



【烘碗機使用說明書】


使用前請詳細閱讀本說明書，並妥為保存。

目 錄

一. 各部零件名稱.....	1
二. 安裝前注意事項.....	2
三. 安裝說明.....	4
四. 使用說明.....	6
五. 注意事項.....	7
六. 日常檢查與保養.....	7
七. 異常狀況處理方法.....	8
八. 性能規格表.....	9

一、各部零件名稱

■機體

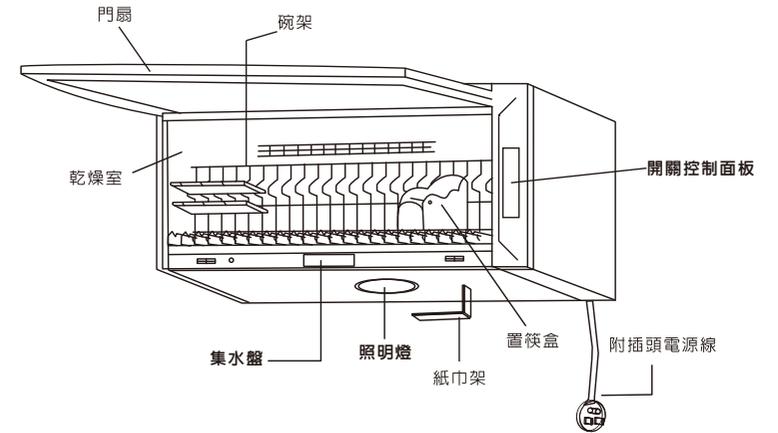

※本圖僅作部品名稱之標示，與實物不符，請依實物為準。

■附屬零件

項次	零件名稱	簡圖	數量
1	說明書		1 本
2	安裝施工圖		1 張
3	滑軌固定板		2 片
4	華司		6 個
5	螺絲包		1 包
6	紙巾架		1 支
※紙巾架之有無依實際機型為準			

二、安裝前注意事項

1 安裝位置：

1-1 烘碗機應儘可能安裝在流理台水槽上方。(如圖A)

1-2 安裝時務必遠離瓦斯器具(如煤氣、瓦斯爐、熱水器等)及電熱器具(如電暖器、電烤箱等) 15公分以上(如圖B)。


2 安裝位置的強度與平面度：

安裝前請先確認安裝位置(上櫥櫃、牆壁)的強度與平面度。


若安裝位置不牢固會有崩塌的危險。此外平面度若不夠也會造成歪斜，同時門會產生縫隙、高低不同等情形。(如圖C)

機體淨重	19kg 以下	21kg 以下
安裝位置強度標準	40kg 以上	50kg 以上


(圖A)

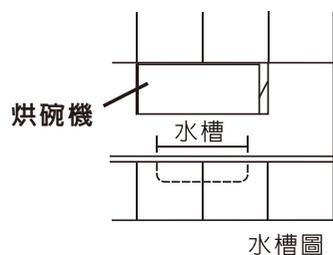

(圖B)

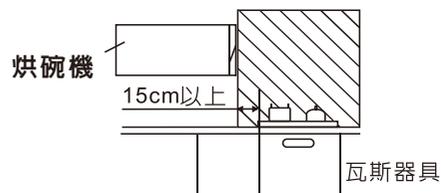

(圖C)

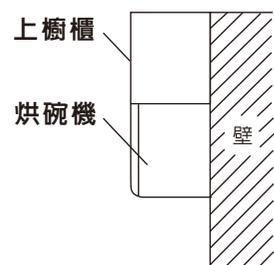

3 配線工程：


3-1 電氣配線：

- 建議請領有合格執照之水電承裝業者施工。
- 將電源插座安裝靠近機器1.2公尺以內之位置。
- 電源打開時將會有5安培的電流通過，所以在配線時須注意其電線線徑大小。

3-2 接地配線工程：

為防止漏電之意外事故，視現場狀況，請選擇以下所列其中一種方式作適當的接地。

- 當電源插座附有接地端子時。
- 使用接地棒。(如圖D)
- 機器安裝在有水氣和濕氣多的地方，以機器本體為基準，依照規定施工方式進行接地工程。另外請在有水氣的地方安裝漏電斷電器。

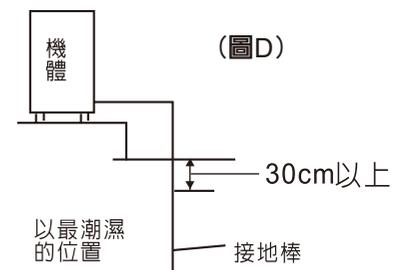

3-3 接地工程須注意以下事項：

不可將接地線連接於瓦斯管、電話線及避雷針的接地迴路上；或者連接於漏電斷電器及其他電氣製品的接地迴路。

使用附有接地端子之插座時，請確認接地電阻抗值在10Ω以下。

三、安裝說明


1 壁掛式安裝方法：(※此安裝配件需另選購)

1-1 在牆壁上適當位置，依安裝施工圖指示，圓孔留下記號，並鑽4個 $\text{Ø}1/4$ 孔（如圖E）。


1-2 取塑膠栓及自攻螺絲，將吊鐵固定板鎖固於牆上。

1-3 將機器掛入固定板，再將扁圓頭螺絲鎖入固定板上即可（如圖F）。

(圖E)

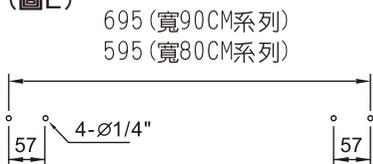

(圖F)

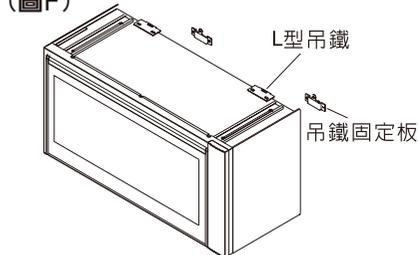


2 頂掛式安裝方法：

* 安裝前請先確認櫥櫃材質，若不是實心，請勿安裝其上。


2-1 將安裝施工圖由下往上貼於櫥櫃下，對準櫥櫃之前緣，依圖上指示之圓孔做下記號並鑽6個圓孔（如圖G）。

2-2 取4支M5之螺絲套入華司後，鎖入左右滑軌固定板內，請勿鎖緊，約鎖入5-6mm即可（如圖H）。

(圖G)

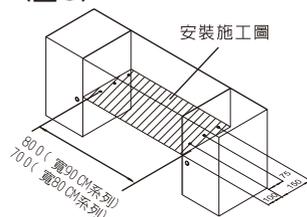


(圖H)

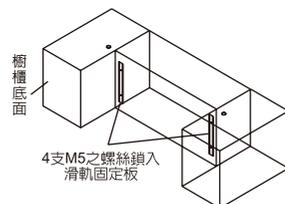

2-3 將烘碗機對準滑軌固定板，並往內推至與櫥櫃面齊後，再將螺絲鎖緊。

2-4 最後，再取2支M5之螺絲套入華司後，由櫥櫃上方鎖入滑軌固定板內即完成（如圖I）。

(圖I)

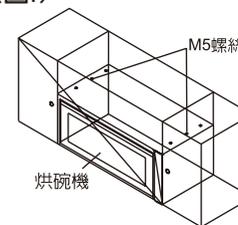

3 紙巾架的安裝

請將紙巾架依所示位置安裝好，並以螺絲鎖緊於本體上。

4 碗盤架的安裝

將置筷盒、碗架等附件依規定安裝。

5 啓動確認

請將插頭插入110V/60Hz插座，確認作動是否正常。

四、使用說明

1 開關門的方法：


此烘碗機門為上掀式，開啓時先將手放置於門把手處，向上掀開至完全水平後再向內推入。關閉時請先拉出至完全水平後再向下慢慢關閉。

(如圖J)

* 注意：在關閉時請在門完全拉出後再向下關上，否則極易造成故障。

(如圖K)

(圖J)

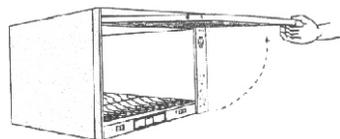

(圖K)



2 收藏餐具的方法：

餐具清洗完畢之後，請確實將水分瀝乾，並且將碗盤照順序放置妥當。

3 按鍵功能操作說明：

3-1 開／關鍵：

控制機器殺菌/烘乾之開與關，並可選擇烘乾時間，操作順序為開→60分鐘→45分鐘→30分鐘→關。

3-2 「照明」鍵：

控制燈亮與熄。

3-3 臭氧殺菌燈（此功能之有無，依實際機型為準）

臭氧啟動時，燈號會閃爍。

3-4 紫外線殺菌燈（此功能之有無，依實際機型為準）

紫外線啟動時，燈號會閃爍。

五. 注意事項

- ※ 請勿在烘碗機下方使用加熱器具（如石油氣、電爐等），而機體內熱風出口亦不得堵塞或者沾到水，否則極易造成機器故障或烘乾不良等情形。
- ※ 當機器進行殺菌或烘乾作業時，請勿將門打開，若有必要，請關機靜待10分鐘後再打開門。
- ※ 耐熱度欠佳之塑膠類餐具以及厚度不均的玻璃杯最好不要放入烘乾（極易導致餐具發生變形、變質）。
- ※ 放置碗盤時，碗盤之間最好排列整齊，由小至大的方向排列碗盤，碗盤才容易烘乾。
- ※ 請徹底的清除碗盤上的菜渣及油污，若餐具沒有清除乾淨，仍留有油污就放入烘碗機內，會使得機內有異味產生，無論任何餐具一定要清洗乾淨，才可放入機內。
- ※ 請勿把超過30公斤以上之重物放入烘碗機中，以免造成櫥櫃崩塌的危險。
- ※ 本烘碗機除用來烘乾碗盤之外，並不設計用來作為其他烘乾之用途。
- ※ 長期不使用烘碗機時，請拔去電源線。
- ※ 積存於集水盤的水在達到滿水線之前就要倒掉。
- ※ 使用過程中微量之臭氧洩漏是正常的，請遠離避免過量吸入。

六. 日常檢查與保養

- 1 禁止使用含有甲苯、酒精、強酸鹼等成份之清潔劑，否則極易傷及機體表面烤漆，而影響整體之美觀性。正確之清洗方式為使用中性的清潔劑來清洗。
- 2 本機門板為壓克力材質，當沾有油污時應使用中性清潔劑來清洗擦乾。

七. 異常狀況處理方法

1 使用中發現異常狀況時，請關閉電源並就近洽請莊頭北分公司服務站或經銷商至府上處理。

2 處理異常狀況時，請將電源關閉。

狀況	原因	處理方法
無電源	停電、插頭沒插	檢查電源或插頭
	機器故障（保險絲燒毀）	洽服務人員
	電源線損壞	電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險
無法烘乾 / 殺菌	碗盤太多、太濕	烘乾時間加長或重覆烘乾
	電熱器故障（沒有熱風）	洽服務人員
	臭氧產生器故障	
	紫外線燈管故障	
啟動器故障		
時間無法設定	按鍵開關故障	洽服務人員
	微電腦故障	洽服務人員
	烘碗機內部不潔	使用抹布擦拭，清潔內部
有異味	電路異常	關掉電源速洽服務人員
	集水盤內水已滿	將水倒掉
內部積水	排水口堵塞	清潔排水口
滴水	集水盤內水已滿	將水倒掉
噪音大	風扇馬達不良	洽服務人員

八. 性能規格表

規格/機型	TD-3103	TD-3103	TD-3205G	TD-3103	TD-3205G
外型尺寸	596×332×400 mm	800×332×400 mm	900×332×400 mm		
淨重	10kg	17kg	19kg		
內壁材質	不鏽鋼				
網架材質	不鏽鋼				
烘乾時間	三段設定 (60/45/30 分鐘)				
超溫切斷	80°C				
照明	13W PL 燈				
電壓/頻率	110V / 60Hz				
最大額定功率	270W				
殺菌方式	熱風	有	有	有	有
	臭氧	有	有	有	有
	紫外線	無	無	有	無

莊頭北 產品服務保證書

製造號碼	
品名型號	
顧客姓名	
地 址	
安裝日期	
經 銷 商 簽 章	

感謝您選購本公司產品，保證內容如下：

1. 為確保您的權益，請詳細填寫購買日期及資料，並請經銷商或安裝人員簽章（或至莊頭北網站 www.topax.com.tw 登錄）。本保證書需加蓋本公司印鑑後，始生效力。若購買日期擅自塗改者無效。（如無法確定保證日期以出廠日期往後6個月為保證日期開始）
2. 保證期限內如因不可抗拒之天災，人為使用錯誤，自行拼裝、改裝、蟲害或異常使用等因素，致使機件損壞或故障，則酌收材料成本費用。
3. 自購買日起一年內，在正常使用情況下，發生故障，憑本保證書得享有一年之免費服務。（消耗品不包含在內，例如燈管）
4. 逾保證期後，如有故障或更換零件，本公司照常服務酌收費用。
5. 服務人員至府上服務時，請出示保證書，若遺失時不予補發，請妥善保管。

如有任何諮詢請撥全國免付費服務專線：0800-250-550

莊頭北

謝謝您的惠顧

