



# 【烘碗機使用說明書】

使用前請詳細閱讀本說明書，並妥為保存。


# 目 錄

一. 各部零件名稱與機身尺寸.....	1
二. 安裝位置與配線工程注意事項 .....	2
三. 使用說明 .....	4
四. 注意事項 .....	6
五. 日常檢查與保養 .....	7
六. 異常狀況處理方法 .....	8
七. 性能規格表 .....	9

# 一、各部零件名稱與機身尺寸


## 1.立體分解圖

機體

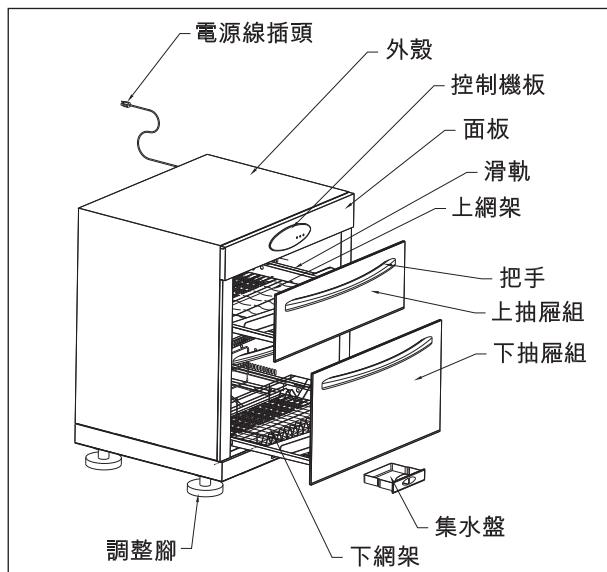

## 2.外觀尺寸圖

機身

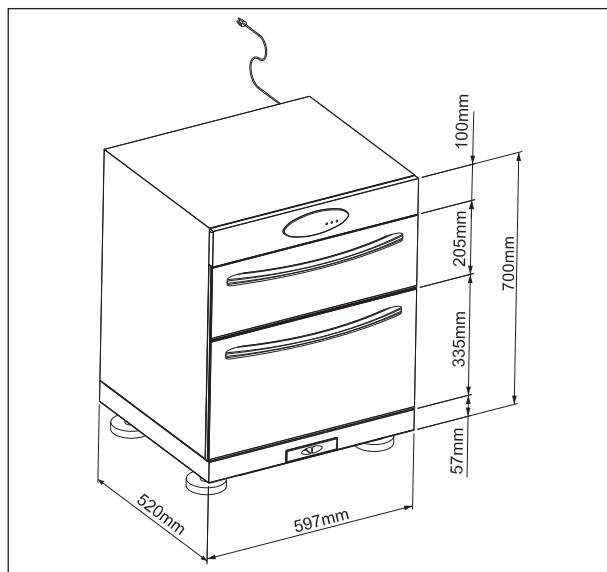


※本圖僅作部品名稱之標示，若與實物不符請依實物為準。

## 二、安裝位置與配線工程注意事項


### 1 安裝位置：

#### 1-1 嵌入廚具下櫃

本機體高度適用廚具櫃體高度，依現場可調整腳座高度，並封設踢腳板，遇踢腳板為內縮形式時，請將烘碗機前面兩支腳座拆下，往後重新裝入。(如圖A.B)

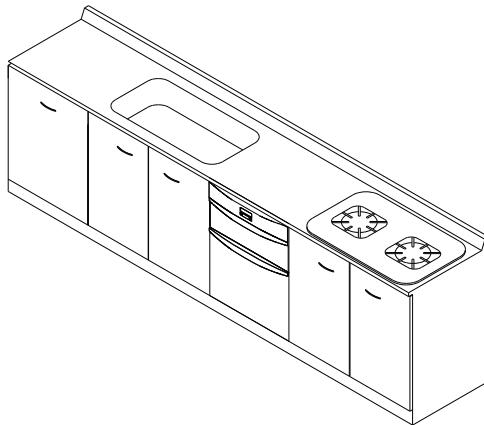

圖A

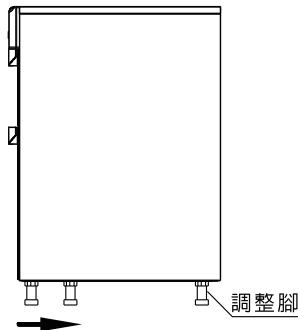

圖B

## **2|配線工程注意事項：**

### **2-1 電氣配線：**

- 請領有合格執照之水電承裝業者施工。
- 將電源插座安裝靠近機器1.2公尺以内之位置。  
(電源有效長度1.5m)
- 電源打開時將會約有5安培的電流通過，所以在配線時須注意其電線線徑大小。

### **2-2 接地配線工程：**

為防止漏電之外意外事故，視現場狀況，請選擇以下所列其中一種方式作適當的接地。

- 使用接地棒。
- 當電源插座附有接地端子時。
- 機器安裝在有水氣和濕氣多的地方，以機器本體為基準，依照規定施工方式進行接地工程。另外請在有水氣的地方安裝漏電斷電器。

### **2-3 接地工程須注意以下事項：**

- 不可將接地連接於瓦斯管、電話線及避雷針的接地迴路上；或者連接於漏電斷電器及其他電氣製品的接地迴路。
- 使用附有接地端子之插座時，請確認接地電阻抗值在 $10\Omega$ 以下。


### **2-4 啓動確認：**

請將插頭插入110V/60Hz插座，確認作動是否正常。

### 三、使用說明

1 餐具清洗完畢之後，請確實將水分瀝乾，並且將碗盤照順序放置妥當。

2 按鍵功能操作說明：

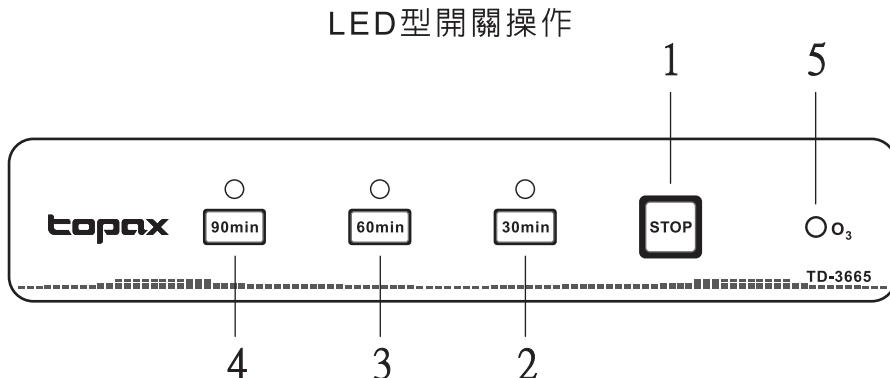

1. **STOP** 鍵：風扇馬達停止鍵。

按壓一下風扇馬達進入關閉狀態。

2. **30min** 鍵：30分鐘殺菌/烘乾啓動時間設定鍵。

按壓一下時間指示LED燈會亮，器具開始作動；待30分鐘後自動關機；時間指示LED燈熄滅。

3. **60min** 鍵：60分鐘殺菌/烘乾啓動時間設定鍵。

按壓一下時間指示LED燈會亮，器具開始作動；待60分鐘後自動關機；時間指示LED燈熄滅。

4. **90min** 鍵：90分鐘殺菌 / 烘乾啓動時間設定鍵。

按壓一下時間指示LED燈會亮，器具開始作動；待90分鐘後自動關機；時間指示LED燈熄滅。

5. 臭氧作動指示LED：

臭氧機型於30分 / 60分 / 90分鐘殺菌 / 烘乾啓動時前10分鐘為臭氧殺菌作動時間（臭氧指示LED燈會閃爍此時不加熱烘乾）。臭氧作動完畢指示燈熄滅，才啓動電熱烘乾系統。

## 四、注意事項

1. 當機器進行殺菌或烘乾作業時，請勿將門打開，若有必要，請關機靜待10分鐘後再打開門。
2. 使用過程中微量之臭氧洩漏是正常的，請遠離避免過量吸入。
3. 耐熱度欠佳之塑膠類餐具以及厚度不均的玻璃杯最好不要放入烘乾，極易導致餐具發生變形、變質。
4. 放置碗盤時，碗盤之間最好排列整齊，由小至大的方向排列碗盤，碗盤才容易烘乾。(如圖C)



圖C

5. 請徹底的清除碗盤上的菜渣及油污，若餐具沒有清除乾淨，仍留有油污就放入烘碗機內，會使得機內有異味產生，無論任何餐具一定要清洗乾淨，才可放入機內。
6. 集水杯內若有積水請隨時倒掉。
7. 請勿把超過10公斤以上之重物放入上籃；14公斤以上之重物放入下籃烘碗機中，以免造成機體傾斜崩塌的危險。
8. 本烘碗機除用來烘乾碗盤之外，並不設計用來作為其他烘乾之用途。
9. 長期不使用烘碗機時，請拔去電源線。

## 五、日常檢查與保養

為發揮本機最佳性能，延長使用壽命，應經常注意清潔、保養。

清潔、保養時應將插頭拔掉，切斷電源。

1. 經常以沾有中性清潔劑之抹布，擦拭門板、把手及底座以維護外觀清潔。(請勿使用強酸或強鹼清潔劑)
2. 上/下層網架免用工具，可直接向上取出清洗。
3. 上/下層抽屜組可整組往前，向上提拉取出清洗；並可同時清理機體內部及清潔底板排水口。
4. 清洗工作時，請注意滑軌組及抽屜支撐架等金屬配件之銳邊，僅防被刮傷。(建議最好套穿工作手套)
5. 機體下方集水盤，請適時將積水倒出及清洗。
6. 風扇馬達座之進氣網孔及機體內部左/右兩側熱氣出風口，請勿阻塞，以保持烘乾熱氣之順暢。

## 六. 異常狀況處理方法

**1** 使用中發現異常狀況時，請關閉電源並就近洽請莊頭北分公司服務站或經銷商至府上處理。

**2** 處理異常狀況時，請將電源關閉。

狀況	原 因	處理方法
無電源	停電、插頭沒插	檢查電源或插頭
	機器故障（保險絲燒毀）	洽服務人員
	電源線損壞	電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險
無法烘乾 / 殺菌	碗盤太多、太濕	烘乾時間加長或重覆烘乾
	電熱器故障（沒有熱風）	洽服務人員
	臭氧產生器故障	
	啓動器故障	
時間無法設定	按鍵開關故障	洽服務人員
	微電腦故障	
有異味	烘碗機內部不潔	用抹布擦拭，清潔內部
	電路異常	關掉電源速洽服務人員
內部積水	排水口堵塞	清潔排水口
滴水	集水盤內水已滿	將水倒掉
噪音大	風扇馬達不良	洽服務人員

## 七. 性能規格表

規格/機型	TD-3665L	
外型尺寸	597×520×700 mm	
淨 重	28kg	
內壁材質	不鏽鋼	
網架材質	不鏽鋼	
烘乾+殺菌時間	三段設定 (20+10/50+10/80+10 分鐘)	
超溫切斷	70±3°C	
電壓/頻率	110V / 60Hz	
最大額定功率	380W	
殺菌 方式	熱風	有
	臭氧	有

# 莊頭北 產品服務保證書

製造號碼	
品名型號	
顧客姓名	
地 址	
安裝日期	
經 銷 商 簽 章	

感謝您選購本公司產品，保證內容如下：

1. 為確保您的權益，請詳細填寫購買日期及資料，並請經銷商或安裝人員簽章（或至莊頭北網站 [www.topax.com.tw](http://www.topax.com.tw) 登錄）。本保證書需加蓋本公司印鑑後，始生效力。若購買日期擅自塗改者無效。（如無法確定保證日期以出廠日期往後6個月為保證日期開始）
2. 保證期限內如因不可抗拒之天災，人為使用錯誤，自行拼裝、改裝、蟲害或異常使用等因素，致使機件損壞或故障，則酌收材料成本費用。
3. 自購買日起一年內，在正常使用情況下，發生故障，憑本保證書得享有一年之免費服務。（消耗品不包含在內，例如燈管）
4. 逾保證期後，如有故障或更換零件，本公司照常服務酌收費用。
5. 服務人員至府上服務時，請出示保證書，若遺失時不予補發，請妥善保管。

如有任何諮詢請撥全國免付費服務專線：0800-250-550

# 莊頭北

謝謝您的惠顧

