



# SVAGO 嵌入式 微波烤箱 AG935

使用說明 · 售後服務項目 · 售後安心卡

- 非常感謝您購買SVAGO產品。
- 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
  - 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已記入必要之事項。
  - 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
  - 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。



用心 讓 你 安 心

### SAKURA CARE 承諾照顧你家一輩子

SAKURA CARE是櫻花永續經營的售後服務，不只代表檢測後安全的保證，更象徵SAKURA CARE永不間斷關懷你家的真心，因此我們特別培訓了具備專業證照的服務專員，一通電話服務就到。

SAKURA CARE以積極主動、持續關懷的服務精神，堅持用心做到好，無時無刻關心你居家生活的安全。

### SAKURA CARE 堅持四項永久售後服務的承諾：

**熱水器永久免費安檢：**關心消費者的瓦斯使用安全，提供免費的瓦斯安全檢查服務。

**永久免費油網送到家：**關心消費者的健康，持續不斷地提供免費的油網，供消費者更換，確保媽媽的健康。

**永久免費廚房健檢：**關心消費者的廚藝生活，提供免費的滲水檢查，瓦斯管路檢查，電器配備電路懸吊安檢，櫃體系統檢查，五金系統檢查。

**永久免費水質健檢：**關心消費者的飲水品質，提供免費的水質檢測，專人到府保養服務。

免費服務專線：0800-021-818

[www.sakura.com.tw/import/svago](http://www.sakura.com.tw/import/svago)

■ 熱水器永久免費安檢 ■ 永久免費油網送到家 ■ 永久免費廚房健檢 ■ 永久免費水質健檢

## 目 錄

技術規格 .....	01
開箱後的檢查.....	02
配件介紹 .....	03
結構示意圖 .....	04
安裝須知 .....	05
使用安全須知.....	07
微波烤箱用具選擇.....	13
解凍食物的方法 .....	14
控制面板簡介.....	15
功能介紹 .....	16
微波烤箱的保養 .....	24
故障排除 .....	25

## 技術規格

型號	AG 935
電壓/頻率	110V/60Hz
消耗功率	1450W
微波輸出功率	900W
燒烤功率	1000W
容量	25L
微波頻率	2450MHz
轉盤直徑 (mm)	315mm
外型尺寸 (mm)	595X415X388mm
產品淨重 (kg)	17.5kg

## 開箱後的檢查

打開包裝，請對以下內容進行檢查。


1. 機體外罩有無因撞擊或重壓而變形的跡象。
2. 爐門與控制面板對接是否平整，開門是否順暢。
3. 爐門上的金屬絕緣網孔是否彎曲或變形。
4. 電源線有無破損鬆脫的現象。
5. 請檢查微波烤箱側面規格貼紙上所標示的規格是否與當地電壓相符。



### 警告

當微波烤箱有損壞或操作不正常時，請立即停止使用，拔掉插頭。  
請聯絡當地經銷商或本公司服務中心。  
微波烤箱請由合格的專業人員進行維修，請不要自行拆卸、維修。

微波烤箱主要配件介紹

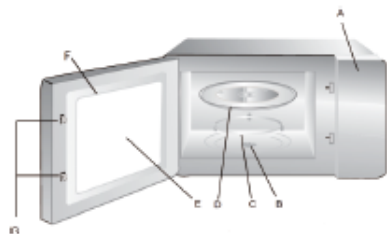


- A) 控制面板
- B) 轉盤軸
- C) 轉盤環
- D) 玻璃盤
- E) 觀察窗
- F) 門板配件
- G) 安全閉鎖系統



燒烤架：可取代玻璃盤，只用於燒烤功能

轉盤安裝說明



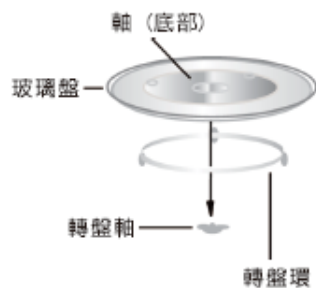


- a. 請勿將玻璃盤倒置。
- b. 玻璃盤及轉盤環為烹調時使用。
- c. 烹調時，請將食物及食物容器放置於玻璃盤上。
- d. 若玻璃盤或轉盤環龜裂或破損，請聯絡服務人員處理。



注意

- 承重板厚度必須為1.8厘米以上。
- 不要堵住傢俱排風口以及進風的位置。

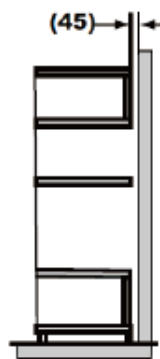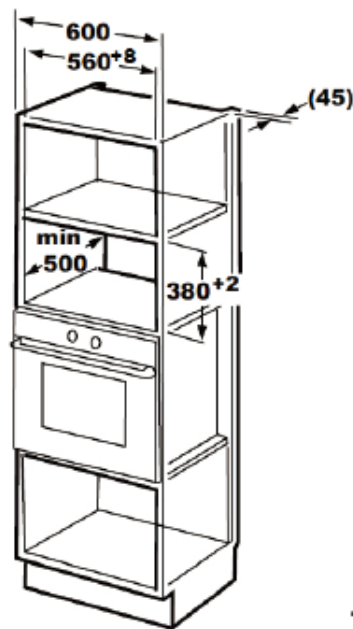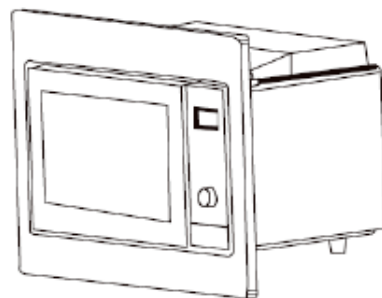


## 安裝須知

### 產品安裝前

1. 使用前必須將包裝材料全部取下，避免工作過程中的火災風險。
2. 包裝用的大塑膠袋請勿放置於兒童可接觸的地方。
3. 請遠離易燃物體，如地毯、桌布、窗簾、或不耐熱的家具等，避免因受熱而變形。



1. 先將安裝紙按中心線平放在廚具中，然後用鉛筆按安裝紙上標註的孔位在廚具上做好記號。

2. 取出安裝紙，在標記好的孔位上鑽孔。然後將固定裝置放在標記位置上，用螺釘B固定。（打孔直徑：Φ3mm）

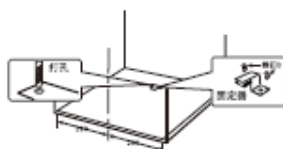


3. 按箭頭方向將產品推放進廚具中固定。

4. 將產品放入廚具中後，固定器會卡入產品的固定槽，將產品固定在廚具中。

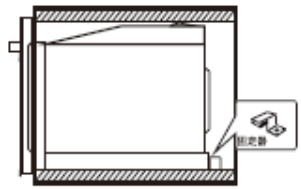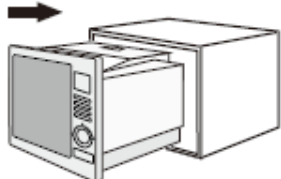

## 安裝須知

5. 打開爐門，用螺釘A將產品固定在廚具上。

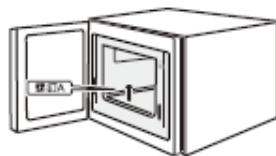

安裝完成



### △注意

- (1) 安裝時請將微波放入廚具的中央。
- (2) 電源線不要夾在櫃角與家具底部之間或者貼近櫃及櫃檯後板。

### 安裝及接線

1. 此家電僅供國內使用
2. 此家電可安裝在 60 公分寬的壁掛式壁櫃（至少 55 公分深及離地 85 公分高的位置）
3. 此家電僅提供一個插頭，請適當連接到有接地的插座上。
4. 主電壓必須要符合規格書上的標示。
5. 插座必須要由專業技術人員配線、安裝、及更換。如果無法遵循上述安裝方式或取得合格插座，請務必使用接點間隙 3mm 以上的全極（all-pole）斷路器保護裝置。
6. 不得使用轉接頭及延長線過載，可能會有火災的風險。



在此機器運轉過程中，表面可能產生高溫，請務必小心。

## 使用安全須知

親愛的用戶，感謝您購買和使用SVAGO嵌入式微波烤箱！本產品將提升您的生活品質及讓您的生活更便利。為避免造成用戶的傷害及財產損失，本產品附上安全使用方法等內容，並以圖示幫助用戶理解。使用前，請仔細閱讀，並請用戶嚴格遵守。此說明書請妥善保管，以備日後使用。

### 產品使用前

#### ⚠ 危險



「內有高壓電源，切勿拆開外罩，進行修理和改造」警告：除有資格的維修人員外，其他人來執行檢修操作都是危險的，包括拆下防止微波能量洩漏的防護蓋等操作。使用過程中遇到問題請聯絡維修客服中心。



「禁止將金屬物或異物及手指等伸入微波爐的吸氣口、排氣口」否則可導致觸電、受傷。假如不慎有異物插入微波烤箱，請拔掉電源插頭，聯絡維修客服中心。



#### ⚠ 警告



「由於工作電流大，請使用專用插座」請不要與其它耗電量大的電器（特別是空調、取暖器等）共用插座，以免造成電路過載，引起火災。



「插座不易插或太鬆」若電源線插頭鬆動請立即停止使用。鬆動的插座不要使用，否則將可能導致火災、觸電、受傷。

- 請正確安裝轉盤。
- 請檢查所使用的烹調器具是否適用於微波烤箱，建議使用耐高溫的玻璃或陶瓷容器盛裝食物。
- 若長時間不使用微波烤箱，應拔下電源插頭，避免引起漏電、火災的情況。
- 請定期檢查電源線是否破損，並請勿在電源線破損的情況下使用。

## 使用安全須知

### 產品使用時



電源線、插頭、不要接近排氣口、外罩、溫度過高或潮濕的地方，以免電源線老化，造成危險。



「在插入電源插頭前，請將用乾布將插頭上附著的灰塵擦去」

如果插頭上附著灰塵，會引起火災。



嚴禁非專業人員拆修微波烤箱，否則將可能導致危險發生。



「電源線、插頭，不要強制弄彎、拉伸」

如果電源軟線損壞，必須用專用軟線或從其製造商或維修部買到的專用組件來更換。建議：為避免危險，建議由製造商的服務人員來更換。



微波烤箱各排氣孔必須保持暢通，外罩嚴禁壓蓋其它物品。



電壓太低或不穩定可能導致微波烤箱不正常啓動，請即時拔掉電源插頭。如需使用，建議安裝穩壓器。



嚴禁敲打微波烤箱。



## 使用安全須知

### 產品使用時

#### △注意

- !** 注意  
本微波烤箱專為家庭加及烹調食物而設計，不適用其他工、商業等用途。



- !** 注意  
「避免空燒」  
爐腔沒有任何食物，請不要啟動微波烤箱，避免空燒。



- ⊘** 禁止  
「小心開關門」  
隨意開門會導致門體變形，微波洩露對人體有害。警告：如果微波烤箱門或門封已損壞，則不得再使用，直到經有資格的維修人員修好為止。



- ⊘** 禁止  
「如發現有煙霧，應關掉器具開關或拔掉電源插頭，並保持爐門關閉，以抑制火焰蔓延。」  
另外，請勿將爐具外接定時器或獨立的遙控控制系統。



## 使用安全須知

### 產品使用時

#### △警告

- ⚠**  
「高溫表面」  
微波烤箱在使用期間會發熱，應避免接觸微波烤箱的發熱單元及微波烤箱表面。

- ⊘** 禁止  
「擺放在小孩觸摸不到的地方」  
警告：兒童必須在成人的監督下使用。另外老年人要在家人的陪同下使用微波烤箱。

- ⊘** 禁止  
「不要在外罩上放物品」  
微波烤箱外罩不要疊放食物、物品，避免物品因受熱而變形、燒焦或着火。微波時禁用金屬物品如刀、叉、勺，亦可能因受熱而變形。

- ⊘** 禁止  
「不要將任何異物塞入爐門開關」  
這樣會導致微波外洩，微波外洩會對人體造成傷害。

- ⊘** 禁止  
「請不要用作烹調以外的用途」  
微波烤箱不能用來烘乾衣服、抹布，會導致火災。

- ⊘** 禁止  
「正常烹調中請勿拔掉插頭」  
避免拔掉插頭產生的火花、火災、觸電等情形。

- ⊘** 禁止  
「端取食物請小心，器具請勿碰撞腔體、陶瓷底板、門體玻璃」  
警告：如果陶瓷底板、門體玻璃有裂紋，請關掉微波烤箱以避免意外的發生。

- ⊘** 禁止  
「禁止使用溫度計」  
不可使用一般的溫度計置於微波烤箱內測量溫度，如水銀溫度計。

- !** 清潔  
「清潔微波烤箱」  
清潔門封、腔體和鄰近零件的細節。  
應定期清潔微波烤箱並清除微波烤箱所有食物殘渣。  
不清潔微波烤箱會使器具表面劣化，這會影響器具的壽命。  
請勿使用劣質清潔劑或鋒利的金屬刮刀清潔微波烤箱爐門的玻璃，避免爐門玻璃表面受損，易導致玻璃碎裂。



## 使用安全須知

### 微波加熱時

#### 警告



「請使用微波烹調器具」

在微波爐內亦能使用適合的器具。  
1. 建議使用寬口的微波爐專用陶瓷或玻璃器具。

2. 熱波狀態下禁止使用金屬器具。  
3. 盛放液態食物（如牛奶）的份量不能超過容器的三分之二。



「加熱密封容器內的食物」

禁止加熱密封容器內的食物，因為這樣有可能發生爆炸。如：密封玻璃瓶、易拉罐、罐頭、加蓋的奶瓶、盒裝牛奶、袋裝牛奶、桶裝方便麵等。此容器內的食物需拆開包裝，並盛放到適當的微波容器內加熱。



「應避免過度加熱」

微波爐的最大的特點是快速，啓動微波爐後，必須經常留意爐內烹調情況，避免過度加熱。過度加熱會冒煙或着火，容器過熱會融化。當加熱用塑料或紙包裝的食物時，應注意觀察微波爐，因仍有着火的可能。

長時間加熱少量食物，由於熱量沒被足量的食物吸收，爐腔會異常高溫，易燙傷。所以，結束後避免接觸爐腔。



「禁止烹調帶殼蛋類」

微波爐不能用來加熱帶殼的鮮蛋和已煮熟的蛋，可能會發生爆炸。用微波爐加熱蛋類，由於蛋類受熱，內部會膨脹，且蛋殼脆弱，易於破裂，於取出後突然爆裂的情況。



## 使用安全須知

### 微波加熱時

#### 警告



「加熱湯、飲料等液體食物」

微波加熱飲料時，可能有延遲沸騰的情況，應稍後1-2分鐘，穩定飲料溫度不會過高後再取出，避免燙傷。

奶瓶和嬰兒食品罐應經過攪拌或攪動，飲食前應檢查瓶內食物的溫度，避免燙傷。



「油炸食物」

切勿用微波爐油炸食物，以防發生火災。



「擷掉保鮮膜時請注意，預防燙傷」

由於溫度過高，擷掉保鮮膜時蒸氣會一下全溢出來，請注意！



「帶皮或帶殼的食物」

烹調帶皮或帶殼食物如蘋果、栗子、馬鈴薯、番薯、糙米等，應用刀叉穿孔，以防止食物炸裂。



「加熱高溫器具」

烹調完畢後，從微波爐中取出食物、器皿或其它配件時，應當使用隔熱手套，以免高溫燙傷。



「烹調時間請參考相關烹調指引」







使用自動菜單前，容器、烹調技術，請遵守使用說明書的相關說明，可根據個人的喜好略為調整烹調時間。



「鋁箔、金屬器皿不能用於微波加熱」如果使用，將導致微波爐零件損壞。



## 微波烤箱用具的選擇

可選器皿	例如	使用說明	微波	燻烤	組合	自動菜單
耐熱微波陶瓷器皿		貼有“微波爐適用”標識的陶瓷、砂鍋等均可使用，但有金、銀裝飾或帶有彩繪的容器不能使用。	✓	✓	✓	✓
耐熱微波玻璃器皿		最適合微波爐使用和加熱的容器，透明性好，烹調時食物一目了然，並可直接上餐桌。	✓	✓	✓	✓
耐熱微波塑料器皿		許多特殊的塑料是為微波使用而製造的，它們也是較理想微波餐具。	✓	✗	✗	✗
金屬器皿		<b>⚠ 注意</b> 金屬器皿不得用於微波、組合燻烤以及自動菜單狀態，亦適用於燻烤狀態。	✗	✓	✗	✗
		<b>🚫 禁止</b> 禁止將鋁鍋、不鏽鋼鍋、金屬湯勺、筷子、刀叉、鍋鏟、菜刀、水壺、金屬鍋等放入微波爐。	✗	✗	✗	✗
保鮮膜		<b>💡 提示</b> 耐高溫保鮮膜，可用來包裹蔬菜，防止水份蒸發，但不可直接來包裹肉類及油炸食物。	✓	✗	✗	✗

建議器皿

建議使用寬口的微波爐專用的陶瓷或玻璃器皿；塑料器皿不可長時間加熱。



禁止使用

不耐熱塑膠及玻璃器具

如：應花、钢化玻璃耐熱性差，不能用於微波爐的高溫烹調。

漆器

不能用於微波爐。因油漆可能會因高溫而脫落。

木、竹和紙製品

耐熱性差，不能用於微波爐的高溫烹調。

有金屬把手的食物盒

可能會造成火花。

有金屬邊的餐具

金屬會遮蔽食物受到微波能量的熱傳導，金屬邊也可能會造成火花。

## 解凍食物的方法

### ◎冷凍的生肉、魚

要除去包裝放在容器內解凍，冷凍前，最好將其切成2-3厘米厚，大小均勻的塊狀，並擺放整齊，能達到更好的解凍效果。



### ◎糯腿

前端細的部份要用鋁箔包裹再解凍，利用微波不能透過的原理，鋁箔紙可以限制過度加熱，如包裹魚尾、豬腿端部等。但使用時，請確保鋁箔紙與爐內壁距離不少於20毫米。

### ◎整魚解凍

解凍整魚的時候，魚的尾部用鋁箔包好再解凍。



### ◎如冷凍餡餅、奶油、餅乾等易碎食品

只適宜用微波爐稍稍解凍，取出後置於室溫下自然解凍。

### ⚠ 注意

1. 經解凍的食物請儘快烹調或食用，不宜再放入冰箱內冷凍。
2. 解凍後的食物，請注意在時間過半時翻轉食物，以取得良好的解凍效果。
3. 因食物內的解凍需一段時間，在微波結束後，請放置一段時間再行加工。

## 控制面板簡介




微波烤箱型號：AG 935



(備註：由於我們產品在不斷的改進，產品控制面板上的印刷圖案如有更改，恕不另行通知。)

## 功能介紹-時間設定

### ◎時鐘設定

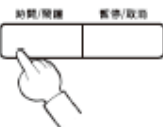當此微波爐插上電之後，LED 會顯示「0:00」，蜂鳴器會響一次。




- 1) 按下「時鐘/鬧鐘」一次，小時的數字將會閃爍。
- 2) 轉動「」以調整小時的數字，輸入的時間應在0-23的範圍內。
- 3) 按下「時鐘/鬧鐘」，分鐘的數字將會閃爍。
- 4) 轉動「」以調整分鐘的數字，輸入的時間應在0-59的範圍內。
- 5) 按下「時鐘/鬧鐘」以完成時間設定。「:」將會閃爍，然後時間會亮起。

注意：1) 如果沒有設定時鐘，機器將不會運作。


2) 在設定時鐘的過程中，如果您按下「暫停/取消」，此微波爐會自動恢復到先前的狀態。


### ◎鬧鐘設定

- 1) 按下「時鐘/鬧鐘」兩次，LED將會顯示 00:00。
- 2) 轉動「」以輸入時間。(最長烹煮時間為95分鐘。)
- 3) 按下「啟動/+30秒/確認」確認設定，時鐘顯示器將會亮起。
- 4) 當烹調過程結束時，時鐘顯示器將會熄滅。蜂鳴器會響 5 次，如果時鐘有設定(24小時)制，LED將會顯示目前時間。



注意：鬧鐘與 24 小時制系統不同，鬧鐘是一種計時器。

◎微波

按下「微波」鍵，LED 將會顯示「P100」。按下「微波」數次或轉動「」以選擇您所需要的功率，「P100」、「P80」、「P50」、「P30」、或「P10」會依序顯示。

然後按下「啓動/+30秒/確認」以確認，接著轉動「」調整烹煮時間從0:05到95:00。再按下「啓動/+30秒/確認」開始烹煮。



例如：如果您想要用80%的微波功率以烹煮20分鐘您可以依照下列步驟操作此微波爐。

- 1) 按下「微波」鍵，LED將顯示「P100」。
- 2) 再按下「微波」鍵，一次，或轉動「」選擇80%微波功率。
- 3) 按下「啓動/+30秒/確認」確認，螢幕會顯示「P80」。
- 4) 轉動「」調整烹煮時間，直到此微波爐顯示「20:00」。
- 5) 按下「啓動/+30秒/確認」開始烹煮。



微波火力級距

功率	高火(100%)	中高火(80%)	中火(50%)	中低火(30%)	低火(10%)
顯示	P100	P80	P50	P30	P10

◎燒烤或組合燒烤

按下「燒烤/組合」鍵，LED 顯示幕將會顯示「G」，然後按下數次「燒烤/組合」或轉動「」以選擇您要的功率，接著「G」、「C-1」、「C-2」會相應顯示在LED顯示幕上。然後按下「啓動/+30秒/確認」確認，接著轉動「」調整烹煮時間從0:05到95:00。再按下「啓動/+30秒/確認」開始烹煮。

例如：如果您欲使用55%的微波功率及45%微波功率的燒烤功率(C-1)烹煮20分鐘，您可以依照下列步驟進行。


- 1) 按下「燒烤/組合」LED顯示幕將會「G」。
- 2) 再按下「燒烤/組合」一次，或轉動「」選擇組合模式1。
- 3) 按下「啓動/+30秒/確認」確認，螢幕會顯示「C-1」。
- 4) 轉動「」調整烹煮時間，直到此微波爐顯示「10:00」。
- 5) 按下「啓動/+30秒/確認」開始烹煮。

按鍵次數	功能	顯示	微波功率	燒烤功率	用途
1	燒烤	G	/	100%	純燒烤。
2	組合燒烤	C-1	55%	45%	適合大塊、較厚的食物，如：雞腿。
3	組合燒烤	C-2	36%	64%	適合小塊、較薄的食物，如：雞翅、肉串。


注意事項：純燒烤功能適合較薄肉片或短時間使用，如需烹調較厚肉塊或使用較長時間，請選擇“組合燒烤”方式。

提示：如果過了燒烤時間的一半，此微波爐會響兩聲，此乃正常現象。為了要對燒烤的食物取得較好的烹調效果，應將食物翻面，然後按下「啓動 / +30 秒 / 確認」繼續烹調。


◎快速開始

- 1) 按下「啟動/+30秒/確認」，會以100%的功率開始烹調30秒，每按一下會增加30秒烹煮時間，最高可達95分鐘。
- 2) 在微波、燒烤、組合烹煮狀態下，每按「啟動/30秒/確認」一下，會增加30秒烹煮時間。
- 3) 待機狀態下，逆時鐘轉動「」設定100%的微波功率，並按一下「啟動/+30秒/確認」，即可以100%功率開始烹煮。



◎依重量解凍

- 1) 按下「重量解凍」，微波爐將會顯示「dEF1」。
- 2) 轉動「」選擇食物的重量，從100到2000公克。
- 3) 按下「啟動/+30秒/確認」開始解凍。



◎依時間解凍

- 1) 按下「時間解凍」，微波爐將會顯示「dEF2」。
- 2) 轉動「」選擇解凍時間。最長時間為95分鐘。
- 3) 按下「啟動/+30秒/確認」開始解凍。

◎自動烹調

- 1) 轉動「」選擇功能表烹調，即會顯示A-1至A-10的菜單。
- 2) 按下「啟動/+30秒/確認」確認。
- 3) 轉動「」並依照菜單選擇預設重量。
- 4) 按下「啟動/+30秒/確認」開始烹調。

例如：如果您想要用「自動烹調」烹煮 350g 的魚：

- 1) 順時針轉「」到「A-4」。
- 2) 按下「啟動/+30秒/確認」確認。
- 3) 轉動「」選擇魚的重量到「350」。
- 4) 按下「啟動/+30秒/確認」開始烹調。




標碼	重量	顯示
A-1 披薩	200 g	200
	400 g	400
A-2 馬鈴薯	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-3 肉類	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 魚	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 蔬菜	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-6 熱飲品	1 (大約 120 毫升)	1
	2 (大約 240 毫升)	2
	3 (大約 360 毫升)	3
A-7 義大利麵	50 克 (帶有 450 克冷水)	50
	100 克 (帶有 800 克冷水)	100
A-8 爆米花	50 g	50
	100 g	100
A-9 雞肉	400 g	400
	800 g	800
	1200 g	1200
A-10 再加熱	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600

提醒：若您選擇A9的雞肉烹調，微波烤箱將會響兩次，提醒您雞肉該翻面，以達到較美味的烹煮效果。當您翻面後，只要將「啟動/+30秒/確認」按下，即可繼續烹調。

## ◎多段式烹調

烹調模式最多可設定二段。再多段烹調模式下，最多只能設定一段解凍程序，若有二段解凍程序需設置，第二段解凍程序亦會放在第一段執行。

例如：設定5分鐘的時間解凍，解凍完成後，進行7分鐘80%的微波烹調，可參照下述方式：

- 1) 按下「計時解凍」，微波爐將會顯示「dEF2」。
- 2) 轉動「」選擇解凍時間到「5:00」。
- 3) 按下「微波」一次，畫面會顯示「P100」。
- 4) 再按「微波」一次或旋轉「」選擇80%微波功率。
- 5) 按下「啟動/+30秒/確認」，螢幕顯示「P80」。
- 6) 轉動「」調整烹煮時間，直到螢幕顯示為7:00。
- 7) 按「啟動/+30秒/確認」鍵，蜂鳴器會響一聲，首先會將食材解凍，LED螢幕將會顯示剩餘時間。解凍完成後，蜂鳴器會再響一聲，第二段80%的微波烹調則會繼續進行。兩段烹調均結束後，蜂鳴器會響五聲，並回到待機狀態。

注意：


- 1) 自動菜單烹調即快速烹飪不可作為多段烹調中的一段。
- 2) 若使用按重量解凍，操作步驟同上。
- 3) 使用多段烹調時，若兩段中的其中一段為按重量解凍以外的烹調程序，則兩段都可增加烹調時間。

## 功能介紹 - 特別功能

### ◎查詢功能

- 1) 在微波、燒烤及組合式烹調狀態，按下「微波」，目前的功率將會顯示3秒鐘。3秒鐘之後，該微波爐會返回到先前的狀態。
- 2) 在烹調狀態，按下「時鐘/開鐘」以查詢時間，該時間將會顯示3秒鐘。

### ◎兒童安全鎖

鎖定：在待機狀態下，按下「暫停/取消」鍵3秒鐘，會有一聲長響聲，即表示進入童鎖狀態，LED燈會顯示「」或是目前的時間。

解除鎖定：在鎖定狀態，按下「暫停/取消」3秒鐘，將會發出一聲長響聲，代表鎖定狀態已解除。

### ◎其它說明

1. 旋鈕開始時，蜂鳴器會響一聲。
2. 烹調過程中若將門打開，必須再次按「啟動/+30秒/確認」鍵，才能繼續烹調。
3. 若沒有在1分鐘內啟動烹調狀態，則顯示器會恢復時鐘顯示，所設定內容無效。
4. 有效按鍵蜂鳴器會響一聲，無效按鍵則無反應。
5. 當烹調狀態結束後，蜂鳴器則會響五聲提醒。

## 微波烤箱的保養

您的微波烤箱需要經常進行清潔、保養。


- (1) 使用完畢後，請務必要及時拔出電源插頭，不要將其靠近火源或浸入水中；不要將電源線和插頭直接放在外單上面，以防外單除熱損壞電源線。



- (2) 待微波烤箱冷卻後進行一定的清洗。



- (3) 必須經常清洗爐腔內留下的污垢，以免影響加熱效果。



- (4) 可用沾有軟性洗滌劑（如清潔劑）的布類擦拭微波烤箱的外殼，並用微溼布擦淨，然後再用乾布擦乾，保持爐腔的乾爽。請勿使用劣質清潔劑或鋒利的金屬刮刀清潔微波烤箱爐門的玻璃，避免爐門玻璃表面受損，易導致玻璃破裂。



- (5) 請勿用不良清洗劑及帶有腐蝕性、揮發性的化學溶劑擦拭爐身，以免爐身受損。



- (6) 要經常用溫水清洗玻璃轉盤和燒烤盤。（注意：在長時間烹調食物後，燒烤盤或玻璃轉盤溫度較高，不要立即用冷水清洗。）



- (7) 保持爐腔底部清潔，可避免轉盤微波爐工作過程中，轉盤因轉動而產生的異常雜音。



- (8) 微波爐導波有側面導波和底部導波兩種方式。側面導波的微波爐產品腔體右側有波導口，請保持波導口的清潔，請不要把波導蓋（瓷母片）取下，以免著火。

- (9) 經常保持爐門與爐身接合處清潔：請不要清潔爐門安全鎖系統。

## 故障排除

如您的微波烤箱需要維修，請仔細閱讀以下內容。

下列情況均屬正常

(1) 微波烤箱干擾電視接收  
使用微波烤箱時，對收音機、電視機產生的干擾是副壓變壓器產生的電磁波引起。此類干擾類似一些小型電器，如攪拌機、吸塵器、電風扇等所引起的干擾。並非表示微波烤箱發生故障。



(2) 微波烤箱燈光微暗  
烹調時若以微波低火烹調，微波烤箱的燈光會變得暗淡及有聲音產生，這是正常現象。



(3) 蒸氣聚集在爐門  
烹調時，食物會有蒸氣散發，而大部分會從排氣孔排出，而大部分會從排氣口排出，但蒸氣會在較涼的地方如爐門上的凝聚，這是正常的現象。



(4) 工作時的響聲  
高壓變壓器工作時的交流聲和高速散熱風扇的轉動聲，屬正常現象。



(5) 不得在沒有食物的情況下運作微波烤箱。

若微波烤箱不能啟動，請檢查是否

(1) 沒有插緊電源  
拔下插頭，待10秒鐘後重新插上。



(2) 保險絲燒斷或電路斷路器  
重新裝置保險絲或重新設定電路斷路器（由本公司專業維修人員負責修理）。



(3) 插座有問題  
用其它電器測試插座是否有問題。



若微波烤箱不能加熱，請檢查是否

爐門未關好，請小心關好爐門！



 **SAKURA**  
SAKURA

台灣櫻花股份有限公司

台中市大雅區42854雅潭路四段436號

服務專線 0800-021818

[www.sakura.com.tw/import/svago](http://www.sakura.com.tw/import/svago)