PH-3200 ZT

PI- 3512 TF

PH-6121 FTS

PI- 7551 RSTK



電子爐具中文說明書

親愛的客戶

電子爐出廠前均經過徹底安全性及功能性檢查。 使用電子爐前,請仔細閱讀使用說明書 重要的是將說明書妥善保存,以便隨時查閱! 請遵循說明書來操作本產品以防止操作意外及機器故障。



注意!

使用本設備前,請詳細閱讀說明書。 本設備僅供家庭烹調使用。 製造代理商保有本設備操作功能之最終解釋權。 如有任何疑問請致電售服專線 0800-888-570

目錄

安全說明	4
安裝注意事項	5
PH-3200 ZT配備與操作	6
PI-3512 TF配備與操作	11
PH-6121 FTS配備與操作	16
PI-7551 RSTK配備與操作	21
清潔與維護	27

安全說明

警告:兒童及無行為能力之成人,或缺乏足夠經驗知識者請避免單獨操作本設備,高度建議須由具完整行為能力之成人陪同操作。

警告:不慎起火時不要企圖用水撲滅火源,建議立即關閉電源,並使用蓋子或滅火發撲滅火源。

警告:不要將易燃物置於爐具表面,以免危險。


警告:如果爐具表面有裂紋,請勿使用,以避免觸電可能。


- · 當設備顯示幕出現"H"時,請勿觸摸爐具表面,以免燙傷。
- 本設備應由合格電工進行安裝。
- 電氣器具只能由合格的專業人員進行維修。
- 避免敲打玻璃面板,可能會導致面板出現裂紋或裂縫。
- 不要使用烹飪表面作為切菜板或工作表面。
- 不要將金屬物體,如刀,叉,勺,放在爐具表面,因為它們可能成為熱點。
- •注意!如果電源線損壞,應由原製造商或合格的電工更換,避免危險。
- 人體有植入電子裝置者,如(心律調整、助聽器),在操作設備前,請咨詢醫師 意見指示。


安裝注意事項

- ·本設備並未配備電源線,請事先預留電源線配置到本設備之電源橋接 配置盤。
- 請務必依照電源配接圖指示安裝適當電源線。
- 本設備須由專業水電人員依照標準安裝程序施工安裝。
- ·安裝檯面厚度至少需5公分以上。
- 爐具距離牆面需達5公分以上。
- 本設備需事先預留散熱空間。
- 請盡量避免使用插頭或插座來連接電源。
- · 檯面安裝需求尺寸如下:

```
PH-3200 ZT ( 490 / 285 mm )
PI-3512 TF ( 490 / 285 mm )
PH-6121 FTS ( 560 / 490 mm )
PI-7551 RSTK ( 750 / 490 mm )
```

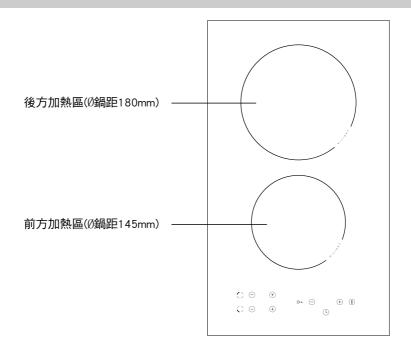

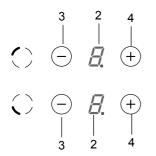

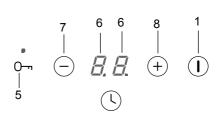

- 1. 電源開關
- 2. 火力段數
- 3. 火力調整鍵-
- 4. 火力調整鍵+

- 5. 兒童安全鎖
- 6. 時鐘計時器
- 7. 時間調整鍵-
- 8. 時間調整鍵+

首次使用設備前

- 徹底清理陶瓷爐面。
- · 該設備第一次使用時會發出難聞的氣味, 請保持通風或打開窗戶。
- ·操作設備前請詳閱使用說明書。

本設備在操作按鍵時都會伴隨操作 提示音來確認您的按鍵操作已輸入。

關閉整個電子爐

按壓電源鍵,關閉整個電子爐。

** 關閉電源後,螢幕顯示"H"代表爐面餘溫 過高,請勿觸碰爐面。**

關閉其中一個加熱爐面


透過火力選擇題調整鍵,將欲關閉的加熱區 的火力設定在"0"。

鍋具選擇

應該盡量選擇鍋具販售商明確標示可用於電子爐具之鍋具,否則容易造成爐具或鍋具損害。

鍋具底部

鍋具應該有個平穩底部。底部如果有尖銳邊 緣.毛邊或食物殘渣都有可能刮傷玻璃爐面!




鍋具尺寸

鍋具直徑應該盡可能與爐面加熱區直徑相符

設定加熱火力


使用"+""-"火力調整鍵來設定所需要的火力。

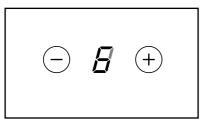

自動燉煮模式

自動燉煮模式是模擬您使用爐具燉煮時會先 將火力全開快速加熱後再回復中小火燉煮狀 態。

例如使用自動燉煮模式,火力設定"4"。爐具 會先自動火力全開持續大火加熱約5.2分鐘 後,再自動回復您所設定的火力"4"燉煮。

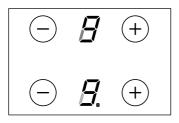

如何啟動自動燉煮模式

- 1. 打開電源鍵
- 2. 先按下火力調整鍵"-"後,再按壓一下"+"
- 3. 螢幕出現"9."符號即代表已進入自動燉煮模式。
- 4. 使用"+/-"調整您需要的火力。

火力 段數	快速烹飪 時間 (分鐘)
1	1
2	2,4
3	4,4
4	5,2
5	6,2
6	1
7	2,4
8	2,4
9	-

火力段數顯示幕出現 "."小數點符號 才是進入自動燉煮模式。

如果不希望使用自動燉煮模式,請開機後從"+"火力選擇鍵操作,即可使用一般加熱模式。

安全關機模式

基於安全保護理由及避免爐具誤觸啟動後遭閒置疏忽,本設備具有自動安全關機模式。 在設備開機狀態下且被閒置一段時間(依照不同火力設定),本設備將自動關機以確保安全無虞。

自動關機時間請見附表。

火力段數	自動關機時間 (小時)
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

兒童安全鎖

啟動兒童安全鎖後,所有操作面板功能將無 法動作。

該功能可防止在關機狀態時爐具被意外啟動 ,亦可在開機操作狀態時啟動以防止設定被 意外變更。

啟動兒童安全鎖

長按兒童安全鎖 ()—n 直至燈號閃爍並發出 一短聲提示音。

解除兒童安全鎖

長按兒童安全鎖 **○→** 直至燈號停止閃爍並 發出一短聲提示音。

計時器功能

啟動計時器功能:

- 1. 按壓時間調整鍵"+" 或"-",直到預設定 計時時間完成。
- 選擇欲定時加熱區並調整所需火力,即完成設定。
- 3. 計時時間到達後會響起提示音並自動關機。

解除計時器功能:

可同時按壓時間調整鍵"+"和"-"來清除時間設定。

為確保安全使用,計時器功能僅能 對單獨一加熱區設定時間,無法同 時兩加熱區設定時間或設定兩區不 同加熱時間。

餘溫指示功能

當螢幕顯示"H"時,代表爐具表面仍有高 溫風險!



當面板顯示"H"字母的時候請不要 觸摸加熱區,以免燙傷危險! 技術資料 PH-3200*

額定電壓: 230V 1N-60 Hz 產地:波蘭

額定功率:3000W 製造號碼/日期:如機體標示SN序號

-烹飪區: Ø 145 mm 1200W (末二碼即代表生產西元年份) -烹飪區: Ø 180 mm 1800W

尺寸:520x300x48 mm

重量: ca. 4.2 kg

本產品符合歐盟法規 EN 50304, EN 60335-1, EN 60335-2-6 標準


本產品自購買日起全機保固一年,需寄回產品內附之保證卡回函聯保固方能生效!


Certificate of compliance CE

The Manufacturer hereby declares that this product complies with the general requirements pursuant to the following European Directives:

- The Low Voltage Directive 2006/95/EC,
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC,
- ErP Directive 2009/125/EC.

and therefore the product has been marked with the $C \in S$ symbol and the **Declaration of Conformity** has been issued to the manufacturer and is available to the competent authorities regulating the market.

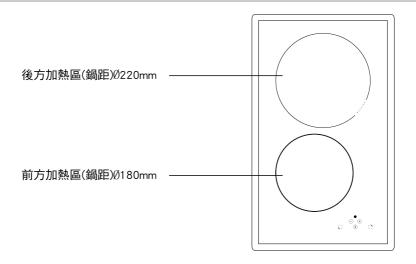

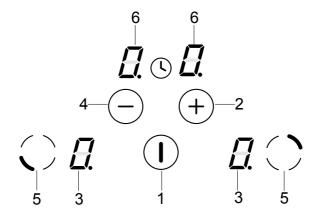

- 1. 電源開關
- 2. 調整選擇鍵+
- 3. 火力指示螢幕
- 4. 調整選擇鍵-
- 5. 加熱區選擇鍵
- 6. 計時器螢幕

操作 PI-3512*

首次使用設備前

- 徹底清理爐面。
- · 設備在第一次使用時會有難聞異味,請保 持通風。
- 操作設備前請詳閱說明書。
- 具備磁力感應條件之鍋具是使用本設備之 必要條件。

請確保鍋具是能被磁鐵吸附之材質, 才能使用在本設備上。

鍋具選擇



- ·應該盡量選擇鍋具販售商明確標示可用於電子爐具之鍋具,否則容易造成爐具或鍋 具損害。
- · 置放鍋具前,請確保鍋底是乾燥且平順的。
- ·請選擇適合加熱區直徑大小之鍋具。



當鍋具材質不適合或尺寸過大/過小都會使爐具無法正常運作,爐具會在顯示幕上顯示"U",以告知爐具不適合。

鍋具偵測功能

本設備具有鍋具自動偵測功能,在設備開機 啟動中,鍋具離開加熱區即自動停止加熱以 節省能源。

- 1. 如果放置不適合鍋具或鍋具離開加 熱區,螢幕會顯示之一符號。
- 要關閉加熱區,請使用電源鍵而不 是移動鍋具。
- 在設備開機狀態下,未放置任何鍋 具或置放不適合鍋具,設備將於 10秒後自動關機。



請勿將鍋具偵測功能當成電源關閉 鍵,僅供暫停加熱功能使用。

當您操作本設備時,請確保每個操作動作都應該有按鍵提示音來確保操作已正確完成。

除非本說明書指示,否則請勿隨意 同時一次按壓多個操作按鍵,以免 啟動維修模式或引起設備當機。

▶ 啟動任一加熱區

- 1. 按下電源鍵啟動設備。
- 2. 選擇 (5)任一加熱區。
- 3. 使用 (2/4) "+/-" 調整鍵選擇適當火力。



電源鍵啟動後,20秒內如無選擇任一加熱區動作,設備將自動關機。

關閉任一加熱區

請使用火力調整鍵將該區火力調整至"0"

關閉本設備

請使用電源鍵將設備電源關閉。**關閉電源後,如爐具溫度有殘留,設備將會顯示"H",此時請勿觸摸爐面**

Booster快速加熱功能

- 1. 快速加熱功能僅供後方加熱區使用。
- 2. 使用調整選擇鍵將火力調整至"P"。



- 為求安全起見,快速加熱功能使用時間被限制為5分鐘,5分鐘後自動回復一般火力加熱。
- 後方加熱區使用快速加熱功能時 ,前方加熱區火力設定將被限制, 火力設定需在"8"以下,否則後方 快速加熱設定會自動取消運作。

兒童安全鎖功能

兒童安全鎖功能防止兒童意外操作設備。(兒童安全鎖功能僅能在關機狀態下被啟動,設備運行中無法設置啟動此功能)

啟動兒童安全鎖

只能在關機狀態下設置此功能:

- 1. 按壓一次電源鍵。
- 2. 同時按壓一次調整選擇鍵(4) "-" 與 後方 加熱區選擇鍵(5) "()",設備響起提示 音。



兒童安全鎖一旦被啟動,本設備將被 鎖定無法進行操作,即使斷開電源也 無法解除。

解除兒童安全鎖

只能在關機狀態下解除此功能:

- 1. 按壓電源鍵。
- 2. 同時按壓一次調整選擇鍵(4) "-" 與 後方 加熱區選擇鍵(5) "()",設備響起提示 音。
- 3. 再次按壓一次調整選擇鍵(4) "-", 螢幕顯示"L"消失,兒童安全鎖已解除。

餘熱安全指示功能

任一加熱區被關閉後,螢幕如顯示"H"即代表 加熱區仍有殘留溫度。





螢幕顯示"H"時,請勿觸摸爐面。

安全關機模式

基於安全保護理由及避免爐具誤觸啟動後遭閒置疏忽。本設備具有自動安全關機模式,在設備開機狀態下且被閒置一段時間(依照不同火力設定),本設備將自動關機以確保安全無慮。

自動關機時間請見附表。

火力段數	自動關機時間 (小時)
L	2
1	8,6
2	6,7
3	5,3
4	4,3
5	3,5
6	2,8
7	2,3
8	2
9	1,5



為安全起見,在火力設定"9"的狀態下,運行30分鐘後,設備將自動調整火力至"8",但計時器所設定的時間並不會改變。

設定計時器

- 1. 設定計時器前須先設定加熱火力。
- 同時按壓(2)與(4)調整選擇鍵"+""-", 響起提示音並亮起計時器螢幕"00"。
- 調整設定所需時間,完成後再次按壓所需加熱區選擇鍵(5)。
- 4. 設定完成後,該加熱區所屬的火力指示螢幕(3)顯示火力數字如下"8."。



計時器功能可獨立各區使用! 倒數計時完成後會響起提示音2分鐘 並關閉該加熱區運作。

解除計時器設定

關閉電源鍵即可解除所有計時器設定。

保溫模式

在火力選擇鍵上火力"0"與"1"之間存在一個保溫火力模式"U",該模式火力會維持保溫溫度65度,亦可用來融化奶油或巧克力。

為安全起見,該模式最久僅能保溫2個小時,2個小時後設備會自動關機。

技術資料 PI-3512*

額定功率:3700 W 製造號碼/日期:如機體標示SN序號

- 烹飪區: Ø 180 mm 1400 W (末二碼即代表生產西元年份)

- 烹飪區: ∅ 220 mm 2300/3000 W

尺寸: 300 x 520 x 55 mm

重量: ca.5.5 kg:

本產品符合歐盟法規 EN 60335-1; EN 60335-2-6 標準


本產品自購買日起全機保固一年,需寄回產品內附之保證卡回函聯保固方能生效!


Certificate of compliance CE

The Manufacturer hereby declares that this product complies with the general requirements pursuant to the following European Directives:

- The Low Voltage Directive 2006/95/EC,
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC,
- ErP Directive 2009/125/EC,

and therefore the product has been marked with the \mathbf{C} symbol and the **Declaration of Conformity** has been issued to the manufacturer and is available to the competent authorities regulating the market.

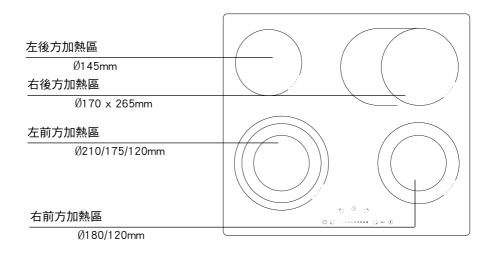

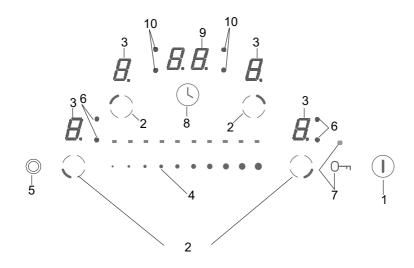

- 1. 電源開關
- 2. 加熱區選擇鍵
- 3. 加熱火力顯示幕
- 4. 火力選擇調整鍵
- 5. 雙圈及三圈火力選擇鍵
- 6. 雙圈及三圈火力指示燈
- 7. 兒童安全鎖及指示燈
- 8. 計時器功能鍵
- 9. 計時器顯示幕
- 10. 加熱區計時功能指示燈

操作 PH-6121 FTS

▶首次使用設備前

- 徹底清理陶瓷爐面。
- · 該設備第一次使用時會發出難聞的氣味, 請保持通風或打開窗戶。
- ·操作設備前請詳閱使用說明書。


本設備在操作按鍵時都會伴隨操作提示音來確認您的按鍵操作已輸入。

> 鍋具選擇

應該盡量選擇鍋具販售商明確標示可用於電子爐具之鍋具,否則容易造成爐具或鍋具損害。

鍋具底部

鍋具應該有個平穩底部。底部如果有尖銳邊 緣.毛邊或食物殘渣都有可能刮傷玻璃爐面!



鍋具尺寸

鍋具直徑應該盡可能與爐面加熱區直徑相符

操作 PH-6121 FTS

控制面板操作

按壓電源鍵即可開啟本設備進行操作。

打開使用任一加熱區

- -按壓電源鍵(1)啟動本設備。
- -按壓選擇加熱區選擇(2)中任一區。
- -該加熱區火力顯示幕出現"0."
- -滑動火力調整鍵(4)調整適當火力。



按壓加熱區選擇鍵後,如10秒內未設置任何加熱火力,該加熱區會自動關閉。

操作兩圈及三區火力加熱

按壓兩圈及三圈火力選擇鍵(5)來調整火力及 鍋具大小,並會顯示在兩圈及三圈火力指示 燈(6)。

設定火力段數

當加熱火力顯示幕顯示"0."時,即可透過滑動加熱火力調整鍵(4)來調整適當火力。 火力選擇提供以下10段:

0-U-1-2-3-4-5-6-7-8-9

關閉火力加熱區

欲關閉任一加熱區請將該區火力選擇調整至 "0"。

欲關閉所有加熱區請使用電源鍵(1) 將設備關機。

自動燉煮模式

各加熱區皆可使用自動燉煮模式,模擬您使 用爐具燉煮時會先將火力全開快速加熱後再 回復中小火燉煮狀態。

例如使用自動燉煮模式,火力設定"4"。爐具 會先自動火力全開持續大火加熱約6.5分鐘 後,再自動回復您所設定的火力"4"燉煮。

火力段數設定	快速加熱時間 (分鐘)
ப	-
1	1
2	3
3	4,8
4	6,5
5	8,5
6	2,5
7	3,5
8	4,5
9	=



如果不在啟動10秒內選擇火力段數, 那麼字母"A"會消失,自動燉煮功 能亦會被取消。

啟動自動燉煮模式

- 打開電源鍵(1)
- 選擇加熱區(2)
- 連續按壓兩次火力調整鍵(4)上"9"的位置 (在最末端)。
- 加熱火力顯示幕(3)會出現"A"的符號
- 調整您需要的火力段數

安全關機模式

基於安全保護理由及避免爐具誤觸啟動後遭閒置疏忽。本設備具有自動安全關機模式,在設備開機狀態下且被閒置一段時間(依照不同火力設定),本設備將自動關機以確保安全無慮。

自動關機時間請見附表。

火力段數設定	自動關機時間 (小時)
u	10
1	10
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1,5
7	1,5
8	1,5
9	1,5

啟動或解除兒童安全鎖

按壓兒童安全鎖鍵(7)以啟動或解除設定。

餘熱安全指示

當加熱區被關閉時,面板螢幕顯示"H"表示"加熱區有殘留溫度!"

計時器功能

計時器功能可用來設定各加熱區關閉時間,亦可以在關機狀態下當成廚房鬧鈴使用。

啟動計時器設定:

請先設定欲定時關機之加熱區火力後再進行 以下設定

- 重覆按壓計時器設定鍵(8)並參考計時功能 指示燈(10)直至指示燈號顯示在欲設定計 時之該加熱區。
- 在指示燈號閃爍期間內使用火力選擇調整 鍵(4)設置欲定時時間。
- 設定計時時間及火力



當計時時間到達後,設備將響起提示音並自動關閉該加熱區。

自動保溫模式

在火力選擇鍵上火力"0"與"1"之間存在一個保溫火力模式"U",該模式火力會維持保溫溫度65度,亦可用來融化奶油或巧克力。

為安全起見,該模式最久僅能保溫2個小時,2個小時後設備會自動關機。

技術資料 PH-6121 FTS

設定功率:7400W 製造號碼/日期:如機體標示SN序號

- 烹飪區: ∅ 145 mm 1,2 kW (末二碼即代表生產西元年份)

- 烹飪區: ∅ 180/120 mm 1,7 kW

- 烹飪區: Ø 210/175/120 mm 2.3 kW

- 烹飪區: ∅ 170/265 mm 2,2 kW

尺寸: 576 x 518 x 50 mm

重量: ca. 7.8 kg:

本產品符合歐盟法規 EN 50304, EN 60335-1, EN 60335-2-6 標準

本產品自購買日起全機保固一年,需寄回產品內附之保證卡回函聯保固方能生效!

Certificate of compliance CE


The Manufacturer hereby declares that this product complies with the general requirements pursuant to the following European Directives:

- The Low Voltage Directive 2006/95/EC,
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC,
- ErP Directive 2009/125/EC,


and therefore the product has been marked with the $C \in S$ symbol and the **Declaration of Conformity** has been issued to the manufacturer and is available to the competent authorities regulating the market.

設備說明

PI-7551RSTK

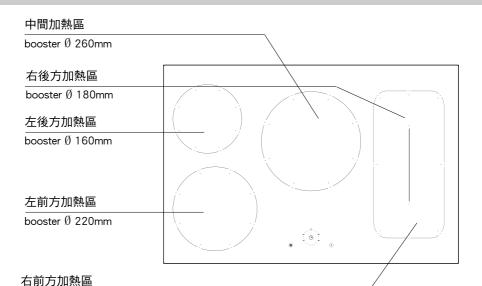

booster Ø 180mm

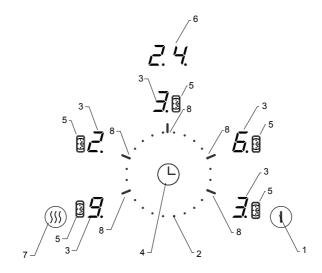

- 1. 電源開關
- 2. 火力調整鍵 / 計時器調整鍵
- 3. 火力選擇顯示幕
- 4. 計時功能鍵

- 5. 計時器功能指示燈
- 6. 計時器顯示幕
- 7. 一鍵 暫停功能鍵
- 8. 加熱區選擇鍵

操作 PI-7551RSTK

首次使用設備前

- 徹底清理爐面。
- · 設備在第一次使用時會有難聞異味,請保 持通風。
- 操作設備前請詳閱說明書。
- 具備磁力感應條件之鍋具是使用本設備之 必要條件。

請確保鍋具是能被磁鐵吸附之材質, 才能使用在本設備上。

鍋具選擇



- ·應該盡量選擇鍋具販售商明確標示可用於電子爐具之鍋具,否則容易造成爐具或鍋 具損害。
- · 置放鍋具前,請確保鍋底是乾燥且平順的。
- ·請選擇適合加熱區直徑大小之鍋具。



當鍋具材質不適合或尺寸過大/過小都會使爐具無法正常運作,爐具會在顯示幕上顯示"U",以告知爐具不適合。

鍋具偵測功能

本設備具有鍋具自動偵測功能,在設備開機 啟動中,鍋具離開加熱區即自動停止加熱以 節省能源。

- 1. 如果放置不適合鍋具或鍋具離開加 熱區,螢幕會顯示之一符號。
- 要關閉加熱區,請使用電源鍵而不 是移動鍋具。
- 3. 在設備開機狀態下,未放置任何鍋 具或置放不適合鍋具,設備將於 10秒後自動關機。



請勿將鍋具偵測功能當成電源關閉 鍵,僅供暫停加熱功能使用。

當您操作本設備時,請確保每個操作動作都 應該有按鍵提示音來確保操作已正確完成。

> 除非本說明書指示,否則請勿隨意 同時一次按壓多個操作按鍵,以免 啟動維修模式或引起設備當機。

操作 PI-7551RSTK

】滑動式調整選擇鍵

環狀式設計提供您高質感滑動式觸控鍵。可用來調整火力大小及計時器時間設定。 順時針滑動-增加火力/增加時間 逆時針滑動-減少火力/減少時間

·本設備在操作按鍵時都會伴隨操作提示音來確認您的按鍵操作已輸入。



按鍵操作區應保持淨空及清潔,不當 放置任何物品或過於髒污會導致錯誤 操作並引發設備故障。

啟動任一加熱區

- 按壓電源鍵(1)
- 按壓加熱區選擇鍵(8)
- 使用火力調整鍵(2)設定該區火力。



電源啟動後,15秒內如未進行任何設定,設備將自動關機。

設定火力段數

當加熱火力顯示幕顯示"0"時,即可透過加熱火力調整鍵(2)來調整適當火力。 火力選擇提供以下11段: 0-U-1-2-3-4-5-6-7-8-9-P

Booster快速加熱功能"P"

本設備每一加熱區皆配備快速加熱功能。最高提供單區高達3000W加熱火力。



1.為求安全起見,快速加熱功能使用時間被限制為5分鐘,5分鐘後自動回復一般火力加熱。

快速加熱功能使用限制

同時啟動多區快速加熱功能時,該功能會被 限制使用。



當總功率超過使用上限時,設備將自 動降低某些加熱區的加熱功率。

啟動/解除兒童安全鎖

啟動與解除兒童安全鎖需進行下列同樣動作:

- 打開電源鍵(1)
- 按壓住暫停鍵(7)不放並同時連續按壓計時 功能鍵(4)兩次。
- 設定完成後顯示幕會顯示"L"

餘熱安全指示

當加熱區被關閉時,顯示幕出現"H"表示加熱區爐面仍有殘留溫度!。



此時請勿觸摸加熱區,以免燙傷危險,也不要放置任何物品於加熱區!

安全關機模式

基於安全保護理由及避免爐具誤觸啟動後遭閒置疏忽。本設備具有自動安全關機模式, 在設備開機狀態下且被閒置一段時間(依照不同火力設定),本設備將自動關機以確保安全 無慮。

自動關機時間請見附表。

火力段數	自動關機時間
LI.	2
1	8.6
2	6.7
3	5.3
4	4.3
5	3.5
6	2.8
7	2.3
8	2
9	1.5

自動燉煮模式

- 各加熱區皆可使用自動燉煮模式,模擬您使用爐具燉煮時會先將火力全開快速加熱 後再回復中小火燉煮狀態。
- ·例如使用自動燉煮模式,火力設定"4"。爐 具會先自動火力全開持續大火加熱約5.2 分鐘後,再自動回復您所設定的火力"4"燉 煮。

啟動自動燉煮模式

- 打開電源鍵(1)
- 按壓任一加熱區選擇鍵(8)選擇欲設定之加 熱區。
- 使用火力調整鍵(2)將火力設定到"9"
- 再次按壓火力調整鍵(2)一次,顯示幕會出現"A"
- 設定您所需的自動燉煮火力即可完成

火力段數	火力全開持續時間 (分鐘)
и	-
1	0.8
2	2.4
3	3.8
4	5.2
5	6.8
6	2.0
7	2.8
8	3.6
9	0.2

操作 PI-7551RSTK

計時器

計時器功能可用來設定各加熱區關閉時間,亦可以在關機狀態下當成廚房鬧鈴使用。

設定計時器

設定計時器功能:

- 按壓加熱區選擇鍵(8)選擇欲定時之區域
- 使用火力調整鍵(2)調整所需火力
- 調整完火力必須在3秒內按壓計時器功能鍵 (4)
- 計時器顯示幕(6)亮起並顯示"00"
- 再次按壓計時器功能鍵(4)並搭配時間調整 鍵(2)來設定十位數及個位數時間。

保溫模式

在火力選擇鍵上火力"0"與"1"之間存在一個保溫火力模式"U",該模式火力會維持保溫溫度65度,亦可用來融化奶油或巧克力。 為安全起見,該模式最久僅能保溫2個小時, 2個小時候設備會自動關機。

一鍵暫停功能 "||"

再不關機的條件下,提供全機暫停並保留所 有設定,讓您可以安心暫時離開!

啟動與結束暫停功能:

- 按壓一鍵暫停功能鍵(7)達3秒鐘
- 設備響起提示音 / 顯示幕顯示" || "



為操作安全起見,暫停功能僅能維持 最多10分鐘,10分鐘過後設備將自動 關機。

橋接感應功能

針對大型及特殊鍋具提供加熱區併聯功能。 (僅限右前方及右後方加熱區併聯)

啟動橋接功能:

- 打開電源鍵(1)
- 按壓右前方加熱區選擇鍵(8)達3秒,加熱區顯示幕顯示" "
- 在3秒內按壓右後方加熱區選擇鍵(8)完成橋 接設定。



橋接後,所有功能設定操作合併為單 一加熱區,並由右前方加熱區控制設 定。

要解除橋接功能只需要透過右前方加熱區控制將火力調整為"0"即可解除!

技術資料 PI-7551RSTK

額定功率:10100W 製造號碼/日期:如機體標示SN序號

- 烹飪區: Ø 160 mm 1200/1400W (未二碼即代表生產西元年份)

- 烹飪區: Ø 180 mm 1200/1400W - 烹飪區: Ø 180 mm 1400/2000W - 烹飪區: Ø 220 mm 2300/3000W - 烹飪區: Ø 260 mm 2300/3000W

尺寸:770 x 518 x 50 mm

重量: ca.15 kg

本產品符合歐盟法規 EN 60335-1; EN 60335-2-6 標準

本產品自購買日起全機保固一年,需寄回產品內附之保證卡回函聯保固方能生效!

Certificate of compliance CE

The Manufacturer hereby declares that this product complies with the general requirements pursuant to the following European Directives:

- The Low Voltage Directive 2006/95/EC,
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC,
- ErP Directive 2009/125/EC,

and therefore the product has been marked with the C symbol and the **Declaration of Conformity** has been issued to the manufacturer and is available to the competent authorities regulating the market.

清潔與維護

適當的清潔與維護本設備,可維持設備正常 運作並延長使用年限。

在清潔與維護設備前,請先確認設備在關機且冷卻的狀態下。

注意:

請勿使用任何具有腐蝕性或可能引起 玻璃面板刮傷之清潔用品或清潔器 材。

爐面污漬去除

請使用中性溫和之清潔劑或使用市售玻璃爐 具專用清潔劑來清潔爐面汙垢,必要時亦可 搭配玻璃清潔刮刀。

注意:

應於每次使用完爐具後進行爐面清潔工作,爐面殘留之污垢殘渣或水垢都可能會影響甚至破壞玻璃爐面。

注意:

陶瓷玻璃爐面的毀損(刮紋或裂痕)及污垢,並不在產品保固範圍內。

專業・穩健・值得信賴

曜泓國際有限公司 www.amica-tw.com 產品售服專線 0800-888-570