

Rinnai

使用說明書

保 證 卡

- 正常使用一年內，如發生故障或損壞，本公司立即派員免費維修。
- 超過一年保證期，如有故障須更換零件，僅酌收材料費。保證期限內如因不可抗拒之天災地變，或人為因素而引起的故障或損壞，維修僅酌收材料費。
- 服務員到府服務時，請出示保證卡，本保證卡遺失恕不補發，若未蓋店章，視為無效。

客 戶 資 料 欄

安裝日期	年 月 日	使 用 者 姓 名	電 話					
安裝地址	市(縣)	鄉(鎮)	路(街)	段	巷	弄	號	樓
經 店 銷 商 章			安 簽 裝 者 章					

(未蓋店章者無效)

連絡處

台北營業所	台北縣八里鄉米倉村龍米路二段236號	(02) 26195869
桃園營業所	桃園縣八德市廣興路188號	(03) 3686633
新竹營業所	新竹縣湖口鄉新興路426號	(03) 5590999
台中營業所	台中市北屯區更生巷33之5號	(04) 24267536
嘉義營業所	嘉義市國揚三街2號	(05) 2312046
台南營業所	台南縣歸仁鄉和順路二段226號	(06) 2710921
高雄營業所	高雄縣仁武鄉仁慈村仁勇路87號	(07) 7315788
宜蘭營業所	宜蘭縣羅東鎮光榮路230巷71號	(03) 9601520
花東營業所	花蓮縣吉安鄉慶豐村慶豐四街175之8號	(03) 8534188

ILC-0021



台灣林內工業股份有限公司 桃園縣楊梅鎮梅獅路二段577號
TEL:(03)431-3366 免付費客戶服務專線:0800-093789?www.rinnai.com.tw

型 號
RBO-5CS1-TW



- 林內牌電烤箱是一台精心設計，符合您品質要求的電烤箱。
- 為使您的電烤箱保持在最佳狀態，使用前請詳閱本說明書。
- 請正確使用電烤箱，並妥善保存此說明書。

項 目	頁 次
首次使用.....	2
環 保	3
特 點	3
操作面板功能.....	4
使 用 說 明	5
更 換 照 明 燈	8
安 裝 說 明	9
拆 卸 烤 箱 拉 門	10
簡 易 故 障 排 除	11
電 連 接	12
規 格	13


親愛的顧客

感謝您購買本產品。

本產品經過精心設計，並使用高品質的材質製造而成。本產品已經過

嚴格測試以滿足您所有的烹飪需求。

請於使用前詳細閱讀本說明書以確保安全並正確使用之。

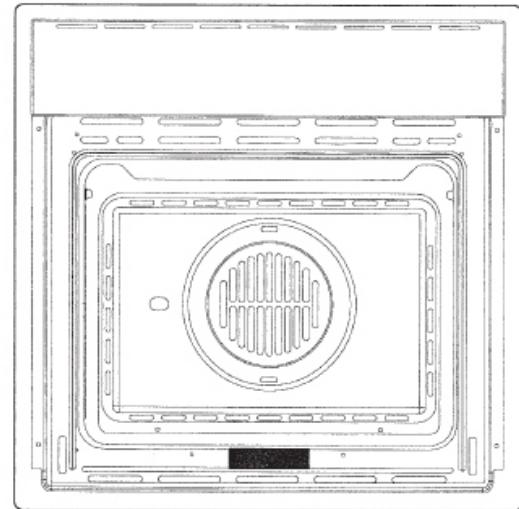

注意


烤箱的規格銘牌即使在烤箱完全安裝好後仍然可以很容易看到。打開拉門即可看到規格銘牌。訂購零件時，請先閱讀規格銘牌的內容。

規格

型 號	RBO-5CS1-TW (電烤箱)
外觀尺寸(mm)	594 x 594 x 535
容 量	61 公升
溫 度 設 定	50~250°C
重 量	35 Kg
電 源	220V / 60Hz
消 耗 電 功 率	2150W
面 板 材 質	不鏽鋼/耐熱玻璃
電 流	9.7A

首次使用

用清水徹底清潔烤箱並擦拭乾淨。要從壁面光滑的烤箱移開側框，請按照圖示操作。
在最高溫度下運行烤箱約30分鐘，以燒掉所有植物性保護油，這些油漬在烹飪時可能會發出味道。

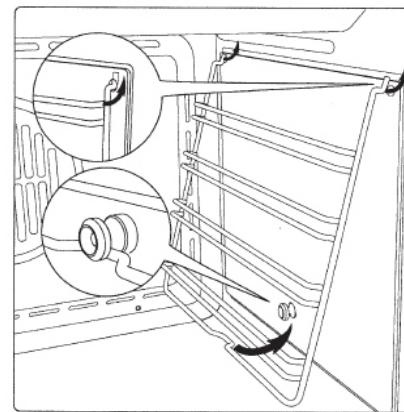

重要資訊

作為安全預防措施，在清潔烤箱前，請將烤箱的插頭從電源插座或電源電纜拆下。

不要使用酸性或鹼性清潔劑（如檸檬汁、醋、鹽等）。


不要使用含氯、酸性或有磨蝕作用的清潔劑來清潔烤箱的漆面。

警告

1. 可觸及零件在使用中可能變為高熱，小孩應該保持遠離。
2. 不可使用粗糙清潔器具或有銳利金屬的刮除用具來清潔烤箱門的玻璃，因為會刮傷其表面可能會造成玻璃的破碎。
3. 蒸氣清潔器不可使用。
4. 確定在更換燈之前已關閉電器以避免電擊。

環保

本烤箱使用之包裝材料採用無氯漂白紙或可回收紙，以示環保。
資源回收可節省原材料，同時減少大量垃圾和工業廢料。

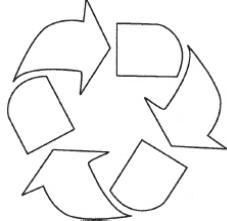

特點

- 高效能照明
- 61公升大容量
- 防手紋處理
- 雙層防護玻璃
- 可卸式玻璃鏡面門
- 旋轉烤肉架功能
- 多段火力設定

電連接(與主電源連接)

在將烤箱連接到主電源前，請確認：

- 電源電壓與烤箱前面規格銘牌上的規格是否一致。
- 主電源必須符合法律上規定外接接地線。
- 電源線上任何一處都不得高於周圍溫度 50°C。
- 請直接將電器上的插頭連接於主電源插座上。

與屋內配線連接


請依屋內配線規則提供全極切斷的開關，使所有極從主電源切斷，且此方法在每一極的接觸點切斷後要有3mm以上的距離並安裝於使用者可操作的地方。

※配線連接需由熟知當地法令及電力供應的專業技術人員來執行。

烤箱安裝完成後，插座或開關的位置必須是很容易碰觸的。

電源線種類和直徑

300V PNCTF 3x2.0mm²

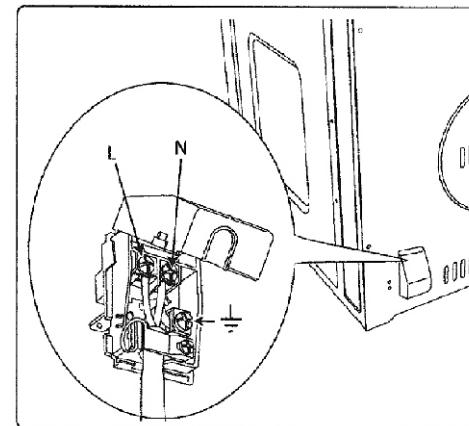

注意

1. 如果不遵守上述說明和正常安全預防措施，製造商對損失或傷害概不承擔任何責任。
2. 若電源線損壞時，必須由製造廠商或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。


簡易故障排除

※ 處理異常狀況時，請將電源開關切掉。

狀況	可能原因	處理對策
無電源	停電、插頭沒插	檢查插頭及電源
照明燈不亮	線路鬆脫	烤箱若還能操作，則請服務人員檢查線路
	燈泡燒毀	反轉卸下燈罩，更換220V/25W、300°C之燈泡。 或洽服務人員
有異味	烤箱內部不潔	使用軟布沾水或中性清潔劑擦拭即可
	首次使用	用清水徹底擦拭清潔烤箱，並在最高溫運行30分鐘
	電路異常(燒焦異味)	關掉電源，速洽服務人員
烘烤時間無法設定	開關故障	洽服務人員
控制旋鈕鬆脫	彈簧片斷裂	洽服務人員
溫度過低或 照明燈亮度低	誤接110V電源	檢查電源插座，需220V電壓
機體漏電	220V電源 極性錯誤	確認220V電源與接地線是否誤接

操作面板功能


選擇器上功能標誌

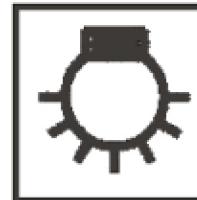

照明燈(使用烤箱時燈亮)



底部加熱器
恆溫器安裝範圍從50°C到最高溫度。

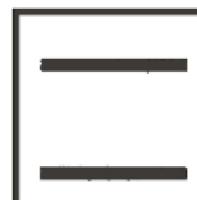


頂部和底部加熱器
恆溫器安裝範圍從50°C到最高溫度。



雙頂部加熱器
恆溫器安裝範圍從50°C到200°C。

使用說明


普通烹飪

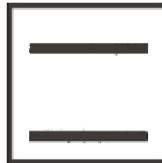

普通烹飪使用頂部、底部熱來烹飪。

僅在達到烹飪溫度時才將食物放進烤箱，即：在加熱指示器熄滅時。如果在烹飪快要結束時想要增加頂部或底部溫度，請將溫度控制設定到合適的位置。在烹飪時建議盡量少打開烤箱拉門。

注意！烤箱烹飪高熱期間，請小心避免接觸爐內加熱元件。

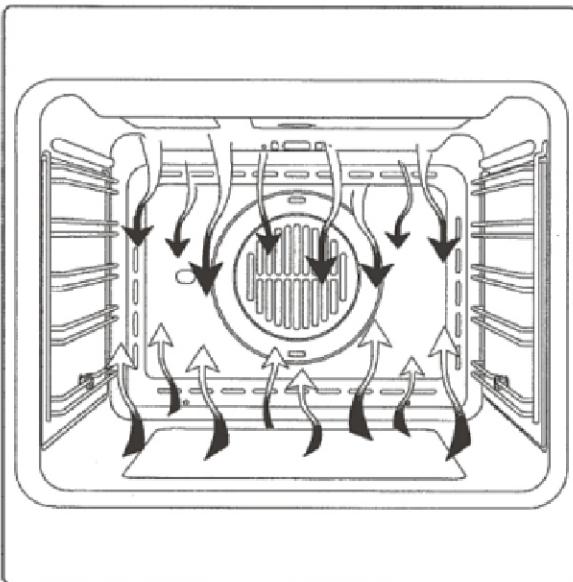


拆卸烤箱拉門

烤箱拉門能夠快速簡單的拆下。要拆下烤箱拉門，請進行以下操作：

- 完全打開烤箱拉門。
- 拉起圖中所示的兩個卡榫。
- 將烤箱拉門關緊到第一個停止位置(拉起的卡榫位置)。
- 向上和向外拉動烤箱拉門，將烤箱拉門取下。


要重新安裝烤箱拉門，請將鉸鏈安裝在座架上並降下這兩個卡榫。

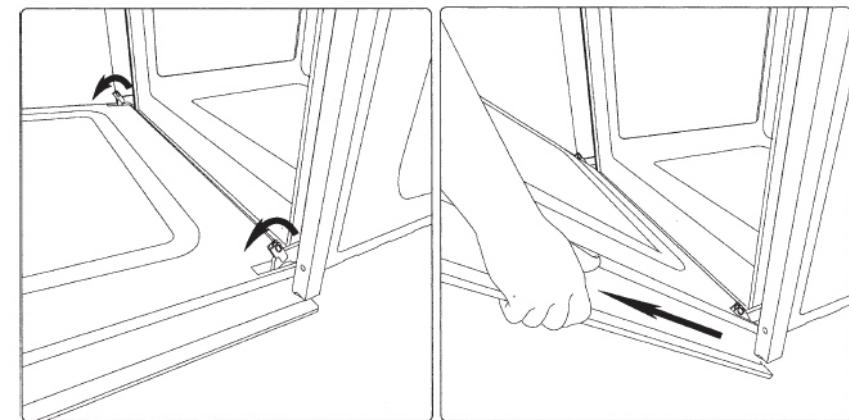


安裝說明

烤箱可以安裝在工作台下。圖中標示了安裝尺寸。

確保周圍材料為耐熱材料。烤箱櫃必須符合EEC規定，耐熱度要達120°C。將烤箱中心對準包圍著烤箱的側壁，並將所提供的螺絲固定在合適位置。烤箱櫃背面必須要有85或90mm寬X500mm長的距離空間用以散熱。

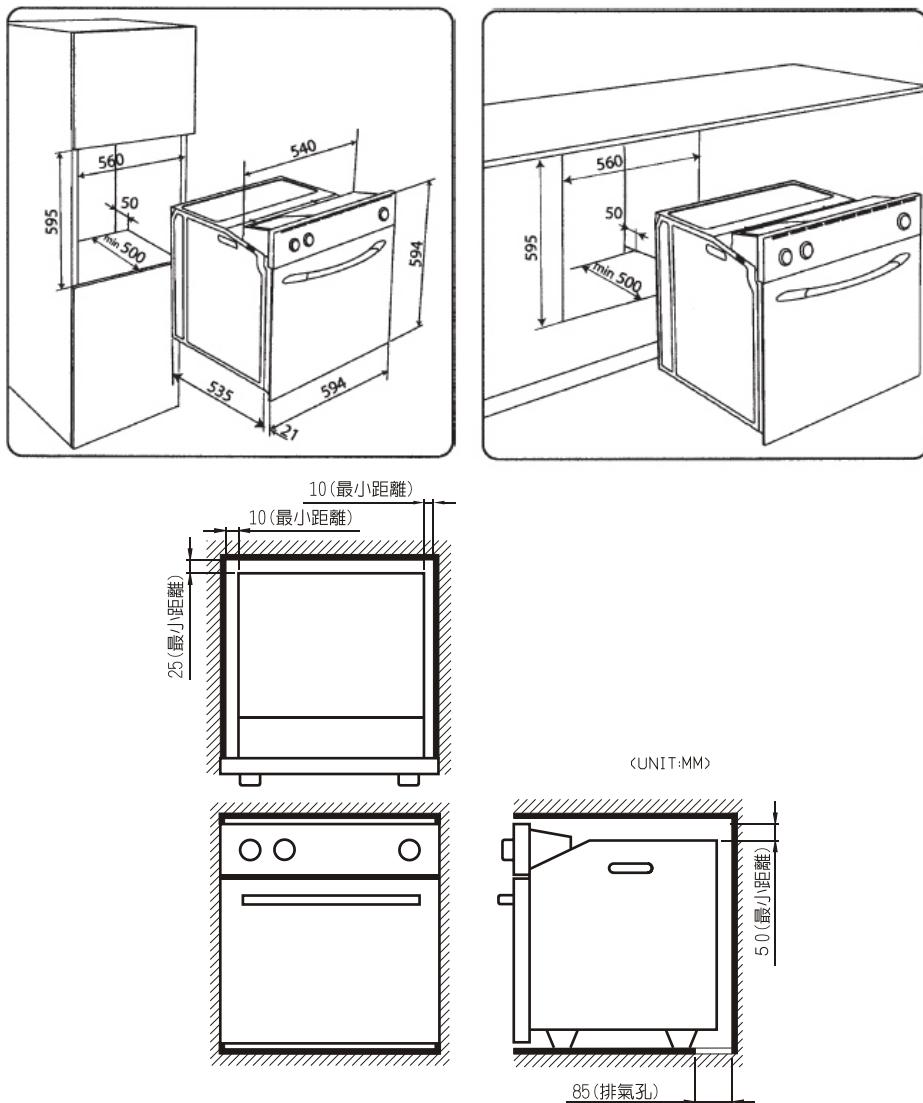


燒烤

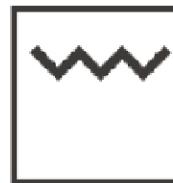


使用烤架來燒烤或烘烤食物。

有些烤箱可能配有電動機，利用烤叉和叉子轉動進行燒烤。
將放有烹飪食物的架子放進從上往下第一、第二層。
將烤箱預熱5分鐘並將恆溫器轉到50°C和200°C之間。


注意！用於燒烤時，爐門應該關閉。

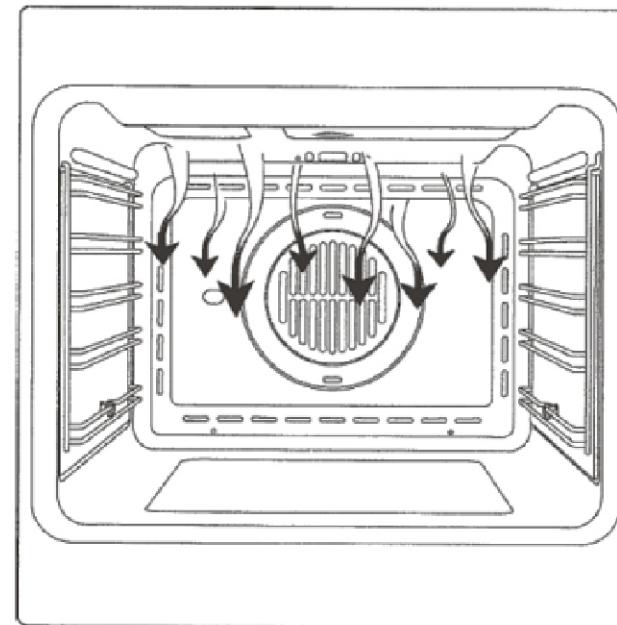

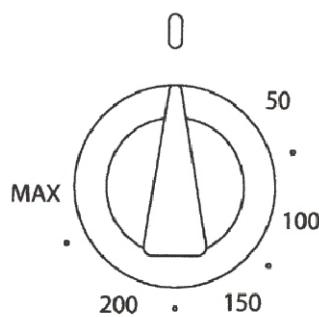

恒溫器

利用恒温器来设定所需要的烹飪溫度。
恒温器可调溫度在50°C到250°C之間。

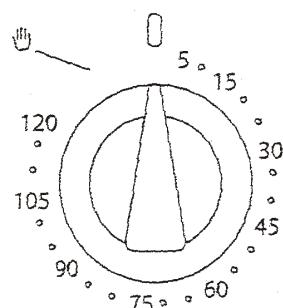

警報定時器

可以将此定时器设定为在烹飪0到120分鐘後
发出聲音信號。且烤箱電源關閉。
首先順時針旋轉該旋鈕，然後再回轉到希望的警報時間。

更換照明燈

重要訊息：

照明燈必須嚴格具備以下規格：

- a) 必須能夠耐高溫(高達 300°C)
- b) 電源：參照規格銘牌上註明的 V/Hz。
- c) 功率為25W。
- d) E14接頭

更換前，先切斷烤箱之主電源。

- 在烤箱內放一塊布，以防損壞。
- 轉下玻璃燈罩。
- 轉下舊燈泡並裝上新燈泡。
- 裝回玻璃燈罩並拿掉布。
- 將烤箱連接到主電源。

