

Rinnai

型號

RBO-7MS0-TW



項目	頁次
構造及名稱.....	2
首次使用.....	3
環保.....	4
特點.....	4
控制面板.....	5
使用說明.....	6
更換照明燈.....	10
安裝說明.....	11
拆卸烤箱拉門.....	12
簡易故障排除.....	12
電連接.....	13
規格.....	14

- 林內牌電烤箱是一台精心設計，符合您品質要求的電烤箱。
- 為使您的電烤箱保持在最佳狀態，使用前請詳閱本說明書。
- 請正確使用電烤箱，並妥善保存此說明書。

保證卡

- 正常使用一年內，如發生故障或損壞，本公司立即派員免費維修。
- 超過一年保證期，如有故障須更換零件，僅酌收材料費。保證期限內如因不可抗拒之天災地變，或人為因素而引起的故障或損壞，維修僅酌收材料費。
- 服務員到府服務時，請出示保證卡，本保證卡遺失恕不補發，若未蓋店章，視為無效。

客戶資料欄

安裝日期	年 月 日	使用者姓名	電話
安裝地址	市(縣) 鄉(鎮) 路(街) 段 巷 弄 號 樓	安裝者姓名	
經銷商章		安裝者章	

(未蓋店章者無效)

連絡處

台北營業所	台北縣八里鄉米倉村龍米路二段236號	☎(02) 26195869
桃園營業所	桃園縣八德市廣興路188號	☎(03) 3686633
新竹營業所	新竹縣湖口鄉新興路426號	☎(03) 5590999
台中營業所	台中市北屯區更生巷33之5號	☎(04) 24267536
嘉義營業所	嘉義市國揚三街2號	☎(05) 2312046
台南營業所	台南縣歸仁鄉和順路二段226號	☎(06) 2710921
高雄營業所	高雄縣仁武鄉仁慈村仁勇路87號	☎(07) 7315788
宜蘭營業所	宜蘭縣羅東鎮光榮路230巷71號	☎(03) 9601520
花蓮營業所	花蓮縣吉安鄉慶豐村慶豐四街175之8號	☎(03) 8534188

ILC-0005X01




台灣林內工業股份有限公司 桃園縣楊梅鎮梅獅路二段577號

TEL:(03)431-3366 免付費客戶服務專線:0800-093789?www.rinnai.com.tw

親愛的顧客

感謝您購買本產品。
本產品經過精心設計，並使用高品質的材質製造而成。本產品已經過嚴格測試以滿足您所有的烹飪需求。
請於使用前詳細閱讀本說明書以確保安全並正確使用之。

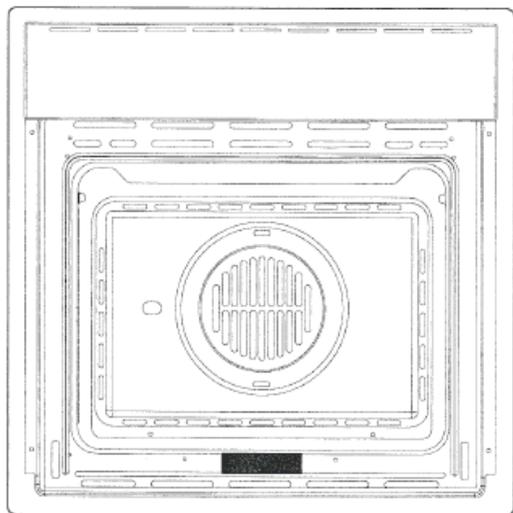

注意

烤箱的規格銘牌即使在烤箱完全安裝好後仍然可以很容易看到。打開拉門即可看到規格銘牌。訂購零件時，請先閱讀規格銘牌的內容。

規格

型號	RBO-7MS0-TW (電烤箱)
外觀尺寸(mm)	594 x 594 x 535
容量	61 公升
溫度設定	50~250°C
重量	33.4 kg
電源	220V / 60Hz
消耗電功率	2150W
面板材質	不鏽鋼/耐熱玻璃
電流	10.9A

電連接


在將烤箱連接到主電源前，請確認：

- 電源電壓與烤箱前面規格銘牌上的規格是否一致。
- 主電源必須符合法律上規定外接地線。
- 電源線上任何一處都不得高於周圍溫度 50°C。

如果已安裝的器具沒有配備電力電纜和插頭，或其它能使其從主電源切斷的設備，而接點之間間隙大小足以確保三級過壓保護，那麼此器具必須根據電氣安裝規定安裝到電源中。

烤箱安裝完成後，插座或開關的位置必須是很容易碰觸的。


電源線種類和直徑 300V PNCTF 3x2.0mm²

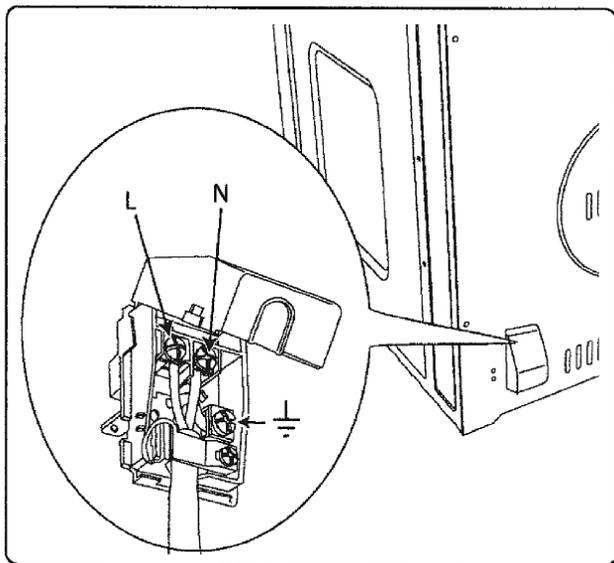

注意

1. 如果不遵守上述說明和正常安全預防措施，製造商對損失或傷害概不承擔任何責任。
2. 若電源線損壞時，必須由製造廠商或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

構造及名稱

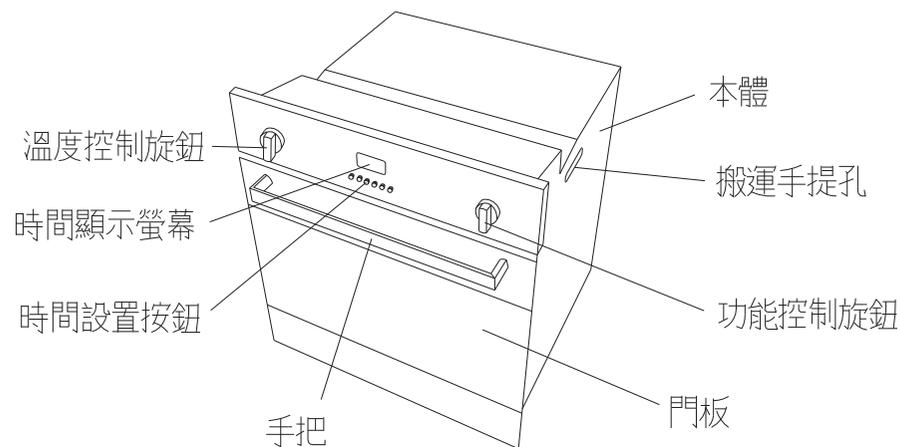


附件名稱	數量
網架	2
烤盤	1
螺釘	4
墊圈	4
說明書	1

首次使用

用清水徹底清潔烤箱並擦拭乾淨。要從壁面光滑的烤箱移開側框，請按照圖示操作。

在最高溫度下運行烤箱約30分鐘，以燒掉所有植物性保護油，這些油漬在烹飪時可能會發出味道。

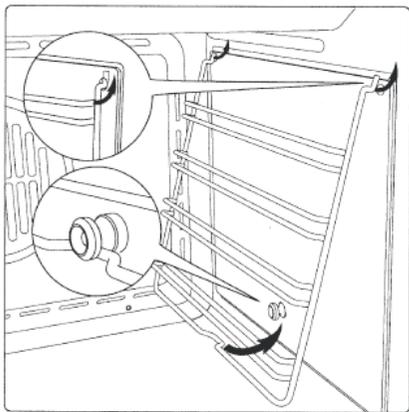

重要資訊

作為安全預防措施，在清潔烤箱前，請將烤箱的插頭從電源插座或電源電纜拆下。

不要使用酸性或鹼性清潔劑（如檸檬汁、醋、鹽等）。

不要使用含氯、酸性或有磨蝕作用的清潔劑來清潔烤箱的漆面。

警告


1. 可觸及零件在使用中可能變為高熱，小孩應該保持遠離。
2. 不可使用粗糙清潔器具或有銳利金屬的刮除用具來清潔烤箱門的玻璃，因為會刮傷其表面可能會造成玻璃的破碎。
3. 蒸氣清潔器不可使用。

拆卸烤箱拉門

烤箱拉門能夠快速簡單的拆下。要拆下烤箱拉門，請進行以下操作：

- 完全打開烤箱拉門。
- 拉起圖中所示的兩個卡榫。
- 將烤箱拉門關緊到第一個停止位置（拉起的卡榫位置）。
- 向上和向外拉動烤箱拉門，將烤箱拉門取下。

要重新安裝烤箱拉門，請將鉸鏈安裝在座架上並降下這兩個卡榫。

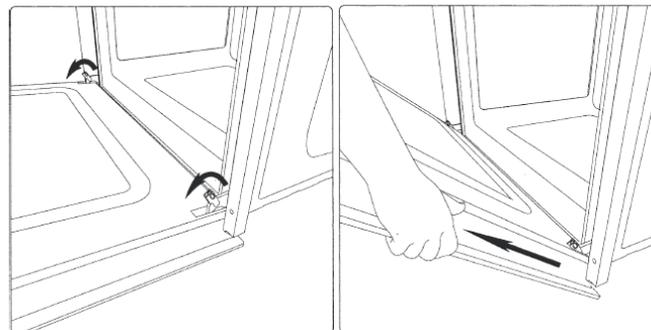





簡易故障排除

※ 處理異常狀況時，請將電源開關切掉。

狀況	可能原因	處理對策
無電源	停電、插頭沒插	檢查插頭及電源
照明燈不亮	線路鬆脫	烤箱若還能操作，則請服務人員檢查線路
	燈泡燒毀	反轉卸下燈罩，更換220V/25W、300°C之燈泡。 或洽服務人員
有異味	烤箱內部不潔	使用軟布沾水或中性清潔劑擦拭即可
	首次使用	用清水徹底擦拭清潔烤箱，並在最高溫運行30分鐘
	電路異常(燒焦異味)	關掉電源，速洽服務人員
烘烤時間無法設定	按鍵開關故障	試著按開關按鈕看能否彈起，若無法彈起請洽服務人員
控制旋鈕鬆脫	彈簧片斷裂	洽服務人員
溫度過低或照明燈亮度低	誤接110V電源	檢查電源插座，需220V電壓
機體漏電	220V電源極性錯誤	確認220V電源與接地線是否誤接


安裝說明

烤箱可以安裝在工作台下。圖中標示了安裝尺寸。
確保周圍材料為耐熱材料。烤箱櫃必須符合EEC規定，耐熱度要達120°C。
將烤箱中心對準包圍著烤箱的側壁，並將所提供的螺絲固定在合適位置。
烤箱櫃背面必須要有85或90mm寬X500mm長的距離空間用以散熱。

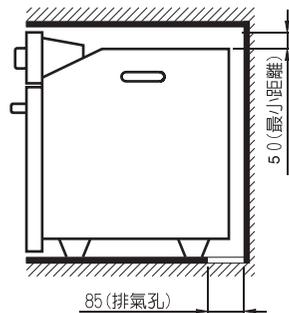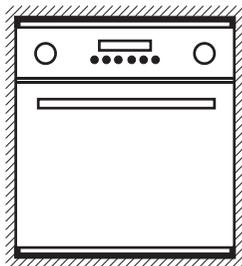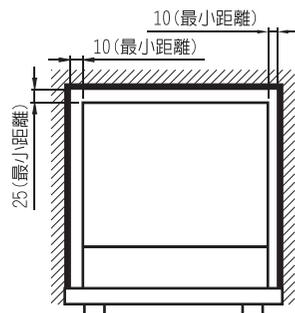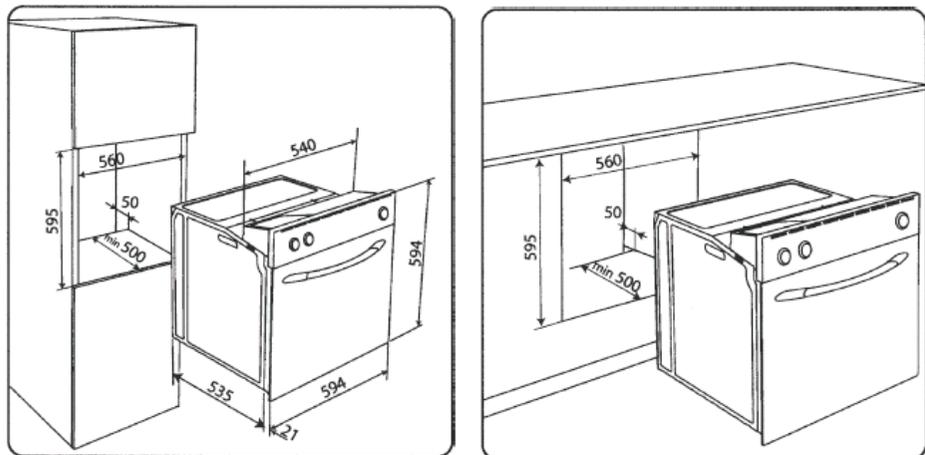

環保

本烤箱使用之包裝材料採用無氯漂白紙或可回收紙，以示環保。
資源回收可節省原材料，同時減少大量垃圾和工業廢料。

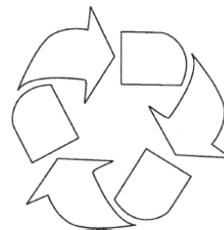

特點

- 高效能照明
- 61公升大容量
- 防手紋處理
- 鏡面玻璃
- 雙層防護玻璃
- 可卸式玻璃鏡面門
- 7種功能選擇控制
- 液晶顯示時間設定
- 預約功能
- 手動烘烤
- 風扇烘烤功能

控制面板

選擇器上功能標誌



照明燈（使用烤箱時燈亮）



上外圈火+下火。
溫度控制旋鈕設置範圍從50°C到最高溫度。



上外圈火+下火+風扇。
溫度控制旋鈕設置範圍從50°C到最高溫度。



下火+風扇。
溫度控制旋鈕設置範圍從50°C到最高溫度。



上小火（小、低功率燒烤）。
溫度控制旋鈕設置範圍從50°C到200°C。



上大火+風扇（大面積燒烤）。
溫度控制旋鈕設置範圍從50°C到200°C。



內火+風扇。
溫度控制旋鈕設置範圍從50°C到最高溫度。

鬧鐘設定

鬧鐘計時器設定最長可達23小時59分鐘。

操作步驟

1. 設定時間，按 →顯示器出現 0:00→再按+或-鍵直到您想要的時間出現在顯示器面板上，這樣就完成設定，時鐘約5秒後會跳回原有的時間(時鐘)。
2. 設定完成後會立刻開始倒數，若您在任何時候想看剩多少時間，只要按 之後，在顯示器面板上就可看到剩餘時間。
3. 在設定時間結束後， 符號會消失，鈴聲會響起，只要押 鈴聲就會停止。

注意：停電後顯示器面板的時間會出現閃爍，並且將之前所設定的時間及自動程式全部解除，必須重新設定一次。

◎如要解除鬧鈴，只要按 就立即解除。

更換照明燈


重要訊息：

照明燈必須嚴格具備以下規格：

- a) 必須能夠耐高溫(高達 300°C)
- b) 電源: 參照規格銘牌上註明的 V/Hz。
- c) 功率為25W。
- d) E14接頭

更換前，先切斷烤箱之主電源。

- 在烤箱內放一塊布，以防損壞。
- 轉下玻璃燈罩。
- 轉下舊燈泡並裝上新燈泡。
- 裝回玻璃燈罩並拿掉布。
- 將烤箱連接到主電源。

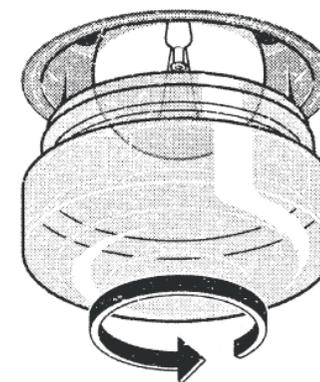

預約自動烘烤設定(結束烘烤設定)

1. 按  設定烘烤時間。
2. 按  設定烘烤停止的時間。
3. 選擇功能設定。(例：)
4. 選擇溫度設定。
5. 預約烘烤時間最多12小時。

例：現在是早上 8:00預定在中午 12:00要完成"烤魚"，烘烤時間為 45分鐘。

操作步驟

1. 按  →顯示器會出現 0:00→再按+ 鍵至 0:45。
2. 按  →顯示器出現現在時間 8:00→再按+ 鍵到 12:00→約5秒後會跳回 8:00時鐘時間。
3. 選擇所需功能(例：)設定好之後，顯示器 AUTO 會亮起，但是烤箱沒有動作，表示烤箱已被設定預約自動烘烤。AUTO 閃爍時表示自動烘烤已完成。
4. 選擇所需溫度。(50°C~250°C)
 - ◎如要查看是否設定正確，只需按  確認出現 0:45→按  確認出現 12:00，則表示設定完全正確。
 - ◎時間顯示器在 11:15時，AUTO 和  會亮起，烤箱會自動開始烘烤。烤箱在 12:00時自動關閉，AUTO 閃爍時且鈴聲會響起，提醒烘烤已完成，只需按  鈴聲即可解除。
 - ◎如要解除預約自動烘烤時間，只需按  即可解除。


使用說明

普通烘烤



普通烘烤使用頂部、底部熱來烹飪。僅在達到烘烤溫度時才將食物放進烤箱，即：在溫度控制旋鈕燈熄滅時。

如果在烘烤快要結束時想要增加頂部或底部溫度，請將溫度控制設置到合適的位置。在烘烤期間建議儘量少打開烤箱拉門。

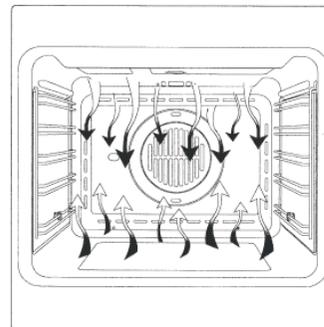

風扇烘烤



置於後面的風扇可以讓熱氣在烤箱內循環，而得到了均勻加熱。在這種功能下烘烤速度比普通烘烤要快。適合於烘烤一個以上架子的料理，特別是當有多種不同的食物時（魚、肉等。）

冷卻風扇

此風扇置於烤箱的上部，它在內部形成冷卻空氣流，該空氣流流過烤箱拉門。


當烤箱外殼的溫度達到60°C時，此風扇啓動。

當溫度控制旋鈕設在200°C時，大約10分鐘後此風扇開始啓動。

當烤箱外殼的溫度降至低於60°C時，此風扇停止。


當溫度控制旋鈕已設在200°C而關閉時，大約30分鐘後此風扇停止。

溫度控制旋鈕

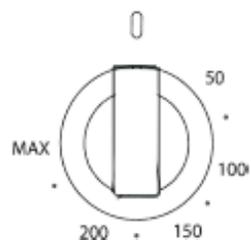

設定所需要的烘烤溫度。
溫度可在50°C到250°C之間。

顯示器及按鍵說明

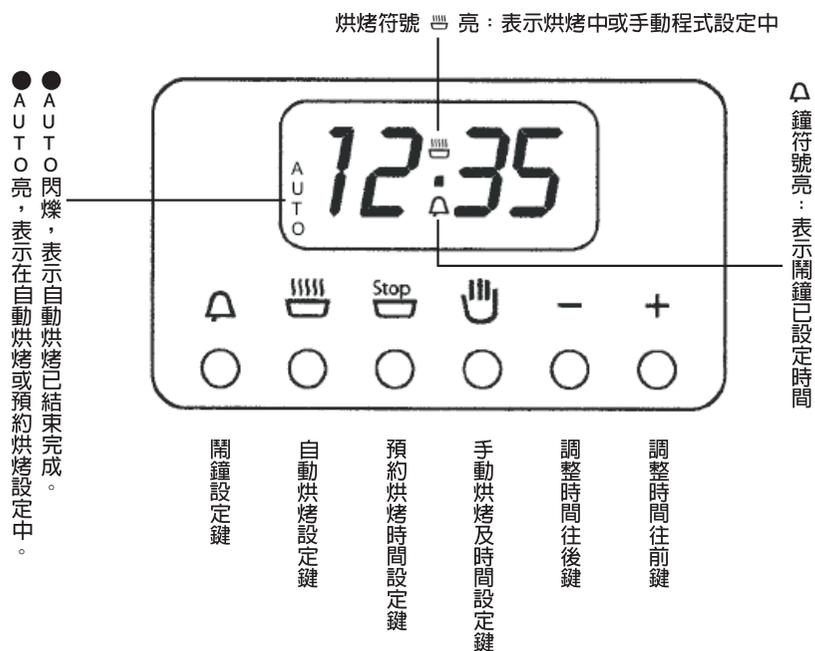

時間調整鍵

須先設定自動烘烤、預約烘烤、鬧鐘或時間後，才能使用+或-鍵。

時間設定(時鐘)

用於一般時間設定，從1~12小時，可隨時了解現在時間(時鐘)。

操作步驟：按 →再按+或-鍵，調整到正確的時間即可。

手動烘烤

操作步驟

1. 按 手動烘烤立即啟動→AUTO的符號會自動消失
煮鍋的符號 會亮起。任何自動程式設定將會全部解除。
2. 選擇所需功能。(例：)
3. 選擇所需溫度。(50°C~250°C)

注意：使用手動裝置，烤箱是無法自行結束烘烤時間，必須自行關閉方能結束烘烤。

自動烘烤設定

按 自動烘烤設定→再按+或-鍵，調整時間。

例：現在是下午 2:30，要烘烤法國麵包，烘烤時間為30分鐘。

操作步驟

1. 按 →顯示器會出現 0:00 →再按+鍵至 0:30。
2. 選擇所需功能。(例：)
3. 選擇所需溫度。(50°C~250°C)

設定好之後顯示器上的 AUTO 和 會亮起，並立即啟動自動烘烤。

自動烘烤時間採用倒數計時方式，例：0:30→0:29→0:28→0:27→……至結束。如想預知何時烘烤完成；只要按 就會出現 3:00之完成時間。約5秒後會跳回原有的時間(時鐘)。

◎如要解除自動烘烤，只要按 就立即解除。