



櫻花落地式烘碗機
安裝使用說明書

承蒙您購買櫻花產品，非常感謝。

- 使用前請閱讀本按裝・使用說明書，並正確地使用。
- 保證卡從商店取回之際，請務必確認是否記入必要之事項。
- 因製品改良，可能會使機器本體規格與說明書之內容不同，請事先瞭解之。
- 請妥善保存本使用說明書，這對不瞭解及發生異常時有幫助。

F74-0512-003

SAKURA CARE 承諾照顧你家一輩子

SAKURA CARE是櫻花永續經營的售後服務，不只代表檢測後安全的保證，更象徵SAKURA CARE永不間斷關懷你家的心，因此我們特別培訓了具備專業證照的服務專員，一通電話服務就到。SAKURA CARE以積極主動、持續關懷的服務精神，堅持用心做到好，無時無刻關心你居家生活的安全。

SAKURA CARE 堅持四項永久售後服務的承諾：

- 永久免費送安檢：關心消費者的熱水器使用安全，提供免費的瓦斯安全檢查服務。
- 永久油網免費送到家：關心消費者的健康，持續不間斷地提供免費的油網，供消費者更換，確保媽媽的健康。
- 永久免費廚房健檢：關心消費者的廚藝生活，提供免費的漏水檢查，瓦斯管路檢查，電器配備電路懸吊安檢，櫃體系統檢查，五金系統檢查。
- 永久免費水質健檢：關心消費者的飲水品質，提供免費的水質檢測，專人到府保養服務。

免費服務專線：**0800-021-818** www.sakura.com.tw

■永久免費送安檢 ■永久免費油網送到家 ■永久免費廚房健檢 ■永久免費水質健檢

1. 安裝位置/安裝方法	1
2. 注意事項	2
3. 異常處理/清潔方法	3

安裝位置

1. 獨立擺設

機身調整腳可依擺設現場位置調整，為避免拉籃拉出後產生機體向前傾倒，調整腳建議成前高後低、左右維持水平狀況，或靠牆處(上、左、右線面)以矽利康固定。(如圖A)

2. 嵌入廚具下櫃

2-1 本機體高度適用廚具櫃體高度，依現場可調整腳座高度，並封設踢腳板，遇踢腳板為內縮形式時，請將烘碗機前面兩支腳座拆下，往後重新裝入。(如圖B.C)

2-2 產品固定方式


A. 機體左、右側各有1安裝固定孔，以裝有孔塞標示位置。

B. 安裝固定機身時，先拆除孔塞，以不鏽鋼自攻螺絲，由內往外將機體鎖固於櫥櫃桶身，最後重新安裝上孔塞。(如圖D)


C. 建議使用不鏽鋼自攻螺絲。

D. 螺絲務必鎖固於指定位置，避免損壞機體。


E. 所有安裝固定孔皆須鎖固，避免熱氣外洩損傷櫃體。

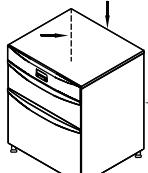


安裝方法
圖A

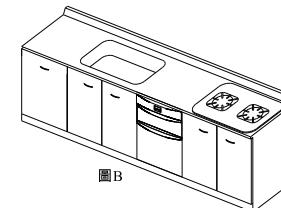

圖B

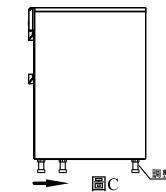

圖C

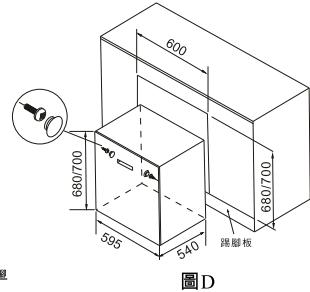

圖D

1. 電器配線:

1-1. 請領有合格執照之水電承裝業者施工。

1-2. 將電源插座按裝靠近機器1.2公尺以內之位置電源有效長度是1.5m)。

1-3. 電源打開時將會有約5安培的電流通過，所以在配線時須注意其電線線徑大小。

2. 接地配線:

為防止漏電之外意外事故，請選擇以下所列其中一種方法接地：

2-1. 當電源線有接地端子時。

2-2. 使用接地棒。

2-3. 機器安裝在有水氣和濕氣多的地方，以機器本體為基準，依照規定的施工方式進行接地工程。另外請在有水氣的地方按裝漏電斷路器。

3. 接地注意事項:

3-1. 不可將接地線連接於瓦斯管，電話線及避雷針的接地迴路上，或者是連接於漏電斷路器及其他電器製品的接地迴路。

3-2. 使用附有接地端子之插座時，請確認接地阻抗值在 0.1Ω 以下。

4. 啟動確認:

4-1. 將本機電源線插頭插入插座，插入前請先確認電壓規格 $110V \sim 60Hz$ 。


4-2. 按下時間設定鍵並確認計時是否正常。

注意事項

1.電源線損壞必須由製造廠商或其服務人員或具有類似資格的人員更換以避免危險。


2.耐熱度欠佳之塑膠類餐具以及厚度不均的玻璃杯最好不要放入烘乾。(極易導致餐具發生變形，變質)

3.請徹底清除碗盤上的菜渣及油污，若餐具沒有清除乾淨，仍留有油污就放入烘碗機內，會使得烘碗機有異味產生，無論任何餐具一定要清洗乾淨，才可放入烘碗機內。(如圖D)

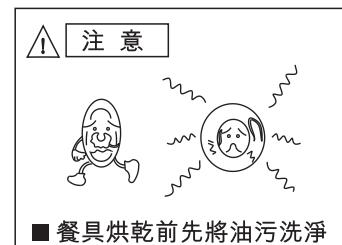

圖D

4.放置碗盤時，碗盤之間最好排列整齊，由小至大的方向排列碗盤，碗盤才容易烘乾。(如圖E)

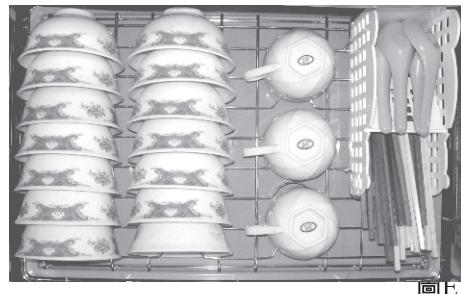

圖E

5.本烘碗機除用來烘乾碗盤器具之外，並不設計用來作為其他烘乾之用途。

6.長期不用烘碗機時，建議您可拔去電源線，節能更安全。

7.集水盒內有積水時，請隨時倒掉。

異常處理


※在保證期間內如遇到有故障現象且無法以下所列方式排除時，請洽本公司服務人員處理，若自行拆卸或由非合格之技術人員維護而導致毀損時，此時公司將不負免費保證之責任。

狀 況	可 能 原 因	處 理 對 策
無電源	停電、插頭沒插 機器故障(保險絲燒毀)	檢查電源插頭 洽服務人員
無法烘乾	碗盤太多、太濕	延長烘乾時間 減少碗盤數量 碗盤瀝乾再置入
烘乾時間無法設定	烘碗機故障(沒有熱風)	洽服務人員
	按鍵開關故障	洽服務人員
	微電腦故障	洽服務人員
有異味	烘碗機內部不潔	使用抹布擦拭 清潔內部
	電路異常	關掉電源 速洽服務人員
內部積水	集水盒內水已滿	將水倒掉
滴水	集水盒內水已滿	將水倒掉
噪音大	風扇馬達不良	洽服務人員


清潔方法

1.禁止使用含有甲苯、強酸鹼等成份之清潔劑，正確之清洗方式為使用中性清潔劑來清洗。

1. 部品名稱

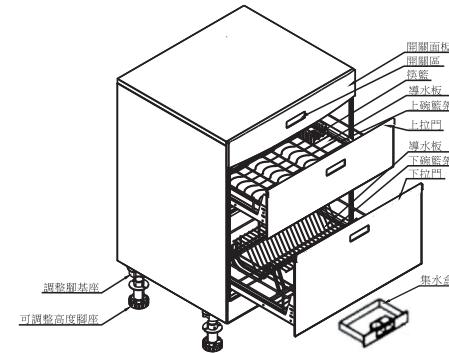

2. 產品尺寸

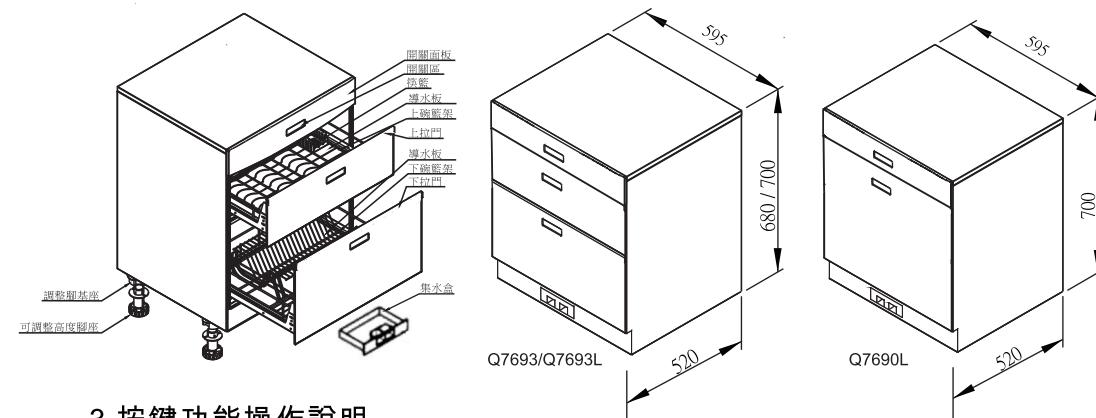

3. 按鍵功能操作說明



(圖A)

烘乾及殺菌時間設定方法：

- (1)烘乾時間有三段 - 90分鐘/70分鐘/50分鐘可供選擇，隨餐具數量、放置方式及氣溫等不同而有所不同。(如圖A)
- (2)當按下啟動鍵 (◎)，烘乾時間設定完成後，機器將開始作動；時間指示燈會亮，臭氧殺菌燈 (◎)亦會亮起。
- (3)三段烘乾時間前10分鐘為臭氧殺菌功能，10分鐘後臭氧作動完畢，該指示燈將會熄滅；機器自動啟動電熱烘乾系統，待設定時間到達，電熱烘乾殺菌完畢，機器會自動關機，時間指示燈亦會熄滅。
- (4)於待機狀況下長按啟動鍵3秒，可啟動控制界面鎖定避免誤操作(紅燈閃爍)，再長按啟動鍵3秒即可取消鎖定，恢復操作。

4. 規格配備表：

機型	Q7693L/Q7690L(單門)	Q7693
外型尺寸(寬×高×深)	595×700×520	595×680×520
淨重	27kg	26kg
內壁材質	不鏽鋼	
網架材質	不鏽鋼	
籃架載重	上層:8Kg /下層:12Kg	
殺菌方式	O ₃ 臭氧	
消毒時間	10分鐘	
烘乾時間	80/60/40分鐘	
全自動時間	90/70/50分鐘	
安全斷電	95°C	
電壓/頻率	110V~60Hz	
最大額定功率	400W	

保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享櫻花服務人員Sakura Care免付費到府檢修；但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 保證逾期如有故障或交換零件，酌收工本費。保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人因因素等，致使零件損壞，零件酌收材料費。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商店章，並寫購買(安裝)日期，妥善保管。
- 建議上網<http://www.sakura.com.tw>或撥打0800-021818服務專線註冊成會員並登錄品序號，以保障您的權益。

用戶姓名/

地址/

品名/

製造號碼/

安裝日期/

經銷處/



台灣櫻花股份有限公司

台中市大雅區42854雅潭路四段436號

服務專線 0800-021818

www.sakura.com.tw

全省服務電話

台北 : (02)26942345	新竹:(03)5315112	台南:(06)3554563	宜蘭:(03)9518411	澎湖:(06)9219133
基隆 : (04)25658568	中彰投:(04)25658568	高雄:(07)7862555	花蓮:(03)8522346	金門:(082)332040
桃園 : (03)3522190	嘉義:(05)2373826	屏東:(08)7374777	台東:(089)321547	