



ESI5530LOX

洗碗機

使用手冊



1F74-A044-001



**We were thinking of you  
when we made this product**

2 [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

## 目錄

安全資訊.....	2
產品外觀與配件簡介.....	5
控制面板.....	5
洗程.....	6
首次使用前應注意事項.....	10
日常使用.....	11
實用技巧說明.....	13
日常保養和清潔.....	14
故障排除.....	15
技術資訊.....	17
回收建議.....	17
台灣櫻花三年保固服務說明.....	18

### 為您設想

歡迎使用 **Electrolux** 產品，本產品由台灣櫻花公司總代理，請立即寄回回函卡，以獲得延長的三年保固服務並確保自身權益。


本產品融合了專業經驗和技術創新，設計精巧時尚而且充分為你設想，無論何時使用，都能獲得絕佳的效果，使生活更加舒適！

使用前請詳閱本說明書，並正確安裝與操作使用。

請妥善保存本說明書，以便順利使用本產品以及處理異常。

請注意：因商品持續改良，可能會使本機器實際規格與說明書內容稍有不同。

 警告/注意安全的資訊


 一般資訊和技巧

 環境資訊

## 安全資訊

在安裝和使用電器之前，請仔細閱讀所附的說明書。如果由於安裝和使用不正確而造成傷害及損壞，製造商不予負責。請務必妥善保存說明書以便日後參考之用。

### 兒童及體弱者的安全

 **警告！**  
會有窒息、受傷或永久殘的危險。

- 請勿讓體能感官能力弱、心智不全或缺乏經驗和知識的人(含兒童)使用本電器。他們需要有負責其安全的人員在旁看護，方可使用。
- 不可讓兒童玩弄本電器。
- 將所有包裝收於兒童不易觸及之處。
- 將所有洗碗粉收於兒童不會觸及之處。
- 電器門開啓時，請勿讓兒童或寵物靠近電器。

### 3

#### 安裝


- 拆除所有包裝。
- 不要安裝或使用已損壞的電器。
- 不可在氣溫低於0°C的地方安裝或使用本電器。
- 遵照電器所附的安裝說明。
- 確認電器安裝在安全的結構下，並緊鄰安全結構。

#### 電器連接

- ⚠ 警告！  
具有火災和觸電的風險。
- 本電器必須接地。
- 確認額定資料銘板上的電器資訊與電源相符。若不符合，請聯絡電器專業人員。
- 務必使用正確安裝的防觸電插座。
- 不可使用分接插座或延長線。
- 確保不要造成電源插頭和電源線損傷。如需更換電源線，必須由本公司的維修中心進行。
- 只可在安裝結束後才能將電源插頭連接到插座上。確認安裝後仍可觸及插頭。
- 不要拉扯電源線來拔開插頭。務必由插頭拔起。
- 不要用濕的手碰觸電源線或電源插頭。
- 本電器符合E.E.C.指令規範。

#### 進水連接

- 確保不要讓水管受到損傷。
- 將電器連接到新的或很久未使用的水管之前，先讓水流乾淨再接管。
- 初次使用電器時，務必確認沒有漏水。
- 進水管具有安全閥門和具護套的內部電源線。

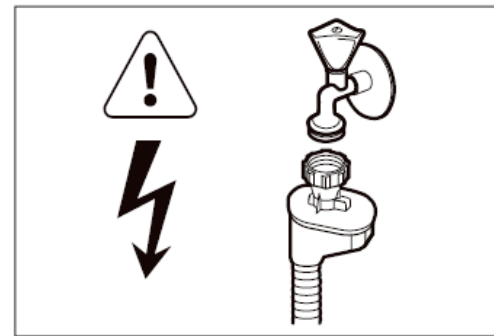

- ⚠ 警告！  
危險電壓。
- 如果進水管損壞，請立即將電源插頭從插座上拔出。聯絡維修中心更換進水管。

### 4 www.electrolux.com

#### 使用

- 本電器適用於居家及相似應用，例如：
  - 商店、辦公室和其它工作場所的員工廚房。
  - 農舍。
  - 供旅館、汽車旅館、和其他住宿類型場所之顧客使用。
  - 民宿類型場所。

- ⚠ 警告！  
有受傷、燒傷、觸電；或火災的風險。


- 不可變更電器的規格。
- 刀子和尖銳的餐具應放在餐具籃中，尖端朝下擺放或平放。
- 不可在無人看管時讓電器的門維持開啓，以避免撞到摔倒。
- 不可坐或站在開啓的門上。
- 洗碗機洗碗粉具危險性。務必遵守洗碗粉包裝上的安全說明。
- 不可把電器中的水拿來飲用或玩耍。
- 洗程結束之前，不可從電器中將碗盤取出。碗盤設可能殘餘洗碗粉。
- 洗程運作時，若開啓電器門，可能會有蒸氣溢出。
- 不可在電器內、附近、或上方放置易燃產品或以易燃產品沾濕的物品。
- 不可使用高壓水槍或蒸氣清潔工具來清潔電器。

#### 報廢

- ⚠ 警告！  
有受傷或窒息的風險。
- 切斷電器的電源連接。
- 剪斷電源線並丟棄。
- 拆除門栓以避免兒童或寵物被關入電器中。


5

## 產品外觀與配件簡介

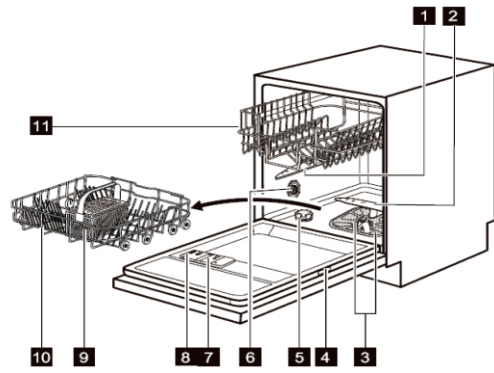

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>1</b> 上噴水臂   | <b>7</b> 光潔劑儲槽  |
| <b>2</b> 下噴水臂   | <b>8</b> 洗碗粉儲槽  |
| <b>3</b> 濾網     | <b>9</b> 餐具籃    |
| <b>4</b> 額定銘板   | <b>10</b> 下層碗盤籃 |
| <b>5</b> 儲鹽槽    | <b>11</b> 上層碗盤籃 |
| <b>6</b> 水質硬度旋鈕 |                 |

## 控制面板

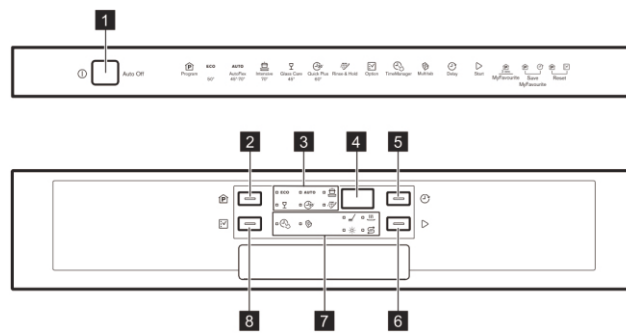

- |                |               |
|----------------|---------------|
| <b>1</b> 開/關按鈕 | <b>5</b> 延遲按鈕 |
| <b>2</b> 洗程按鈕  | <b>6</b> 啟動按鈕 |
| <b>3</b> 洗程指示燈 | <b>7</b> 指示燈  |
| <b>4</b> 顯示器   | <b>8</b> 選擇旋鈕 |

6 www.electrolux.com

指示燈號	說明
	清洗階段指示燈號。在清洗階段和洗淨階段運作時亮起。
	烘乾階段指示燈號。在烘乾階段運作時亮起。
	錠劑指示燈號。
	儲鹽槽指示燈號。洗程運作時不會亮。
	光潔劑指示燈號。洗程運作時不會亮。
	超省時功能指示燈號。





## 洗程

洗程 <sup>1)</sup> 註	髒污程度 負載類型	洗程階段	選項
ECO <sup>1)</sup> 註	一般髒污 陶瓷和餐具	預洗 50°C清洗 洗淨 烘乾	超省時功能 錠劑
AUTO <sup>2)</sup> 註	全部 餐具、碗盤、 湯鍋和平底鍋	預洗 以45°C到70°C清洗 洗淨 烘乾	錠劑
 3) 註	嚴重髒污 陶瓷、 餐具、 鍋瓢	預洗 70°C清洗 洗淨 烘乾	超省時功能 錠劑
	一般或不嚴重髒污 精緻碗盤與玻璃器 皿	45°C清洗 洗淨 烘乾	錠劑
 4) 註	不嚴重髒污 餐具和陶瓷	以60°C到65°C清洗 洗淨	錠劑
 5) 註	全部	預洗	

- 1)針對正常髒污的陶瓷及餐具使用此洗程，可達到最佳的用水及能耗效率。(此為試驗機構的標準洗程)。
- 2)洗碗機偵測籃內待洗項目數量及髒污程度，自動調整溫度、水量能耗及洗程持續時間。
- 3)此洗程具備高溫洗淨階段以得到較佳的衛生效果。在洗淨階段，溫度保持於70°C至少10分鐘。
- 4)此洗程可清洗污績較新鮮的器皿，可在短時間內達到良好的清洗效果。
- 5)此用此洗程快速沖洗碗盤，能避免食物殘渣粘附在碗盤上，並在洗碗機內產生氣味。此洗程不得使用清潔劑。



## 消耗數據

洗程 <sup>1)</sup>	用水 (公升)	耗能 (度)	持續時間 (分鐘)
ECO	9.9	0.932	195
Auto	7 - 12	0.6 - 1.4	40 - 150
	13 - 15	1.3 - 1.5	140 - 150
	13 - 14	0.7 - 0.9	70 - 80
	9	0.9	30
	4	0.1	14

1) 水壓和水溫，電源供電穩定性，選用選項，以及杯盤數量的變化會改變洗程的持續時間和資源消耗數值。

洗程選擇模式與使用者模式：

當洗碗機在洗程選擇模式時就可以設定洗程並進入使用者模式。在使用者模式下可以改變下列設定：

- 依照水質硬度改變水質軟化劑的用量
- 啟動或或停用洗程結束的警示音
- 當您要在不用光潔劑的情況下，可關閉光潔劑儲槽

這些設定值會儲存起來直到您再次變更為止。

如何設定洗程選擇模式

當洗程指示燈亮起且顯示器顯示**ECO**，洗碗機即為洗程選擇模式。啟動洗碗機時，即進入洗程選擇模式。若未進入該模式，可依下列方法設定洗程選擇模式。同時按住洗程(Program)及選項(Option)，直到洗碗機進入洗程選擇模式。

## 軟水劑

軟水劑可去除水中對清洗效果及洗碗機本身害的礦物質。礦物質含量越高，水質就越硬。水質硬度是以等值比例尺測量。軟水劑應依照您所在區域的水質硬度調整。當地的水資源管理機關能提供您所在區域的水質硬度。正確的設定軟水劑量才能確保良好的清洗效果。

## 水質硬度

德國硬度 (°dH)	法國硬度 (°fH)	mmol/l	Clarke(克拉克) 硬度	軟水劑量
47-50	84-90	8.4-9.0	58-63	10
43-46	76-83	7.6-8.3	53-57	9
37-42	65-75	6.5-7.5	46-52	8
29-36	51-64	5.1-6.4	36-45	7
23-28	40-50	4.0-5.0	28-35	6
19-22	33-39	3.3-3.9	23-27	5 <sup>1)</sup>
15-18	26-32	2.6-3.2	18-22	4
11-14	19-25	1.9-2.5	13-17	3
4-10	7-18	0.7-1.8	5-12	2
<4	<7	<0.7	<5	1 <sup>2)</sup>

- 1) 出廠設定值。
- 2) 在此硬度不可使用鹽。

## 如何設定水質軟化器

洗碗機必須處於洗程選擇模式。

- 1.同時按住預約(Delay)及啟動(Start)直到指示燈 **ECO AUTO** 開始閃爍且顯示器空白
- 2.按下洗程(Program)
  - 指示燈 **AUTO** 熄滅
  - 指示燈 **ECO** 持續閃爍。
  - 顯示器顯示當前設定：例如SL=硬度5。
- 3.重複按下洗程(Program)以更改設定。
- 4.按下開/關按以確認設定

## 光潔劑儲槽

光潔劑有助於讓碗盤乾燥後不留下水痕與污漬。光潔劑會在高溫洗淨階段自動釋放。

使用光潔劑和多錠劑  
啓用錠劑選項時，光潔劑儲槽繼續釋放光潔劑。然而，您可以停用光潔劑儲槽。在這種情況下乾燥效果未必令人滿意。  
在停用光潔劑儲槽的情況下，光潔劑指示燈保持熄滅。

## 停用光潔劑儲槽

洗碗機必須處於洗程選擇模式。

- 1.同時按住預約(Delay)及啟動(Start)直到指示燈 **ECO AUTO** 開始閃爍且顯示器空白
- 2.按下選項(Option)
  - 指示燈 **ECO** 熄滅
  - 指示燈 **AUTO** 持續閃爍。
  - 顯示器顯示當前設定  
-1d=光潔劑儲槽啓用  
-0d=光潔劑儲槽停用
- 3.重複按下選項(Option)以更改設定。
- 4.按下開/關按以確認設定

## 警示音

洗碗機發生故障時，警示音響起。無法停用警示音。  
當程序完成後，也有警示音響起。警示音預設為停用，但可視需要啓用。

## 啓用洗程完成警示音

洗碗機必須處於洗程選擇模式。

- 1.同時按住預約(Delay)及啓動(Start)直到指示燈 **ECO AUTO** 開始閃爍且顯示器空白
- 2.按下預約(Delay)
  - 指示燈 **ECO AUTO** 熄滅
  - 指示燈 持續閃爍。
  - 顯示器顯示當前設定
    - 0b=警示音關閉
    - 1b=警示音開啓
- 3.重複按下預約(Delay)以更改設定。
- 4.按下開/關按以確認設定

## 我的最愛

透過此選項，您可設定並儲存最常使用的洗程。  
可儲存1個洗程。新設定將刪除前一洗程。

### 儲存最愛功能洗程

- 1.設定欲儲存的洗程。  
可與洗程同時設定適用的選項。
- 2.同時按住洗程及預約按鈕直到該洗程(Program)及選項(Delay)指示燈閃爍幾秒鐘。

### 設定最愛功能洗程

同時按住洗程及預約按鈕直到該洗程(Program)及選項(Delay)指示燈亮起。  
顯示器顯示該洗程的持續時間。

## 特殊選項

**i** 每次啓動洗程之前，必須啓用需要的選項。洗程運作時無法啓用或停用選項。

**i** 並非所有選項都互相相容。如選擇的選項不相容，洗碗機將自動停用一個或多個選項。僅仍動作選項的指示燈保持亮起。

## 錠劑

使用結合鹽、光潔劑及清潔劑功能的多錠劑時，啓動此選項。

其中還能包含其他清洗或洗淨劑。此選項將停用鹽的釋放。鹽指示燈不會亮起。

使用此選項時，洗程持續時間加長以增強使用多錠劑的清潔及烘乾效果。

錠劑並非永久選項，必須在每個循環時選擇。

## 啓用錠劑

按下選項(Option)直到指示燈亮起。

## 超省時功能

此選項會增加水壓和水溫。  
清洗及烘乾階段較短。

總洗程持續時間減少約50%

清洗效果與正常持續時間的洗程相同。  
烘乾效果會降低。

### 啓用超省時功能

按下選項(Option)直到指示燈亮起。

如此選項不適用於洗程，對應的指示燈不會能亮或快速閃爍幾秒鐘後熄滅。

顯示器將顯示更新洗程持續時間。

## 首次使用前應注意事項

- 1.請確認水質硬度設定與所在地區水質硬度相符。若不符，請調整軟水劑量。
- 2.補充儲鹽槽。
- 3.補充光潔劑儲槽
- 4.打開進水閥。
- 5.啓動洗程以去除洗碗機內製造過程的殘留物。勿使用清潔劑，且勿裝入碗盤籃。

洗程開始時，洗碗機將補充軟水劑中的樹脂，此過程可達5分鐘。此時洗碗機似乎未運作。此程序完成後，清洗階段才會開始。該程序將會定期重複執行。


### 儲鹽槽

**i** 注意!  
僅可使用洗碗機專用鹽。

### 補充儲鹽槽




小心！

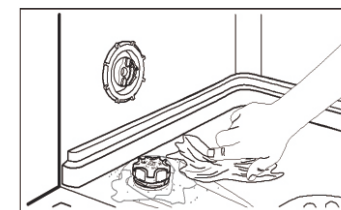

- 1.逆時針旋轉打開儲鹽槽。
- 2.在儲鹽槽中注入1公升的水(僅第一次使用時須要此操作)。
- 3.往儲鹽槽補充洗碗機專用軟化鹽。
- 4.清除儲鹽槽開口周圍的鹽。
- 5.順時針轉動蓋子關好儲鹽槽。

**!** 補充時，儲鹽槽可能會冒出水 and 鹽。有腐蝕的風險。要避免腐蝕，補充儲鹽槽之後，啓動一個洗程沖洗鹽粒。

### 補充光潔劑儲槽

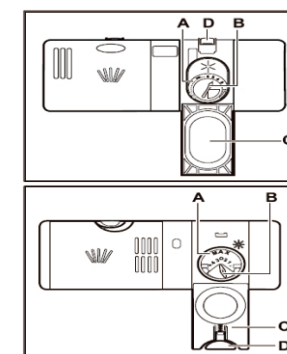

- 1.按壓按鍵(D)即可打開蓋子(C)。
- 2.補充光潔劑儲槽(A)，不可超過標示'max'的滿位線。
- 3.用擦拭布清除濺出的光潔劑，以免產生過多泡沫。
- 4.關上蓋子。確認釋放按鍵已卡回定位。


**i** 可將釋出量選擇旋鈕(B)轉到位置1(最小量)、位置4、或6(最大量)之間。

## 日常使用

1. 打開進水閥。
  2. 將旋鈕轉到洗程指標對準要設定的洗程。依負載和髒污程度設定正確的洗程。
- 如果儲鹽槽指示燈亮起，補充儲鹽槽。
  - 如果光潔劑指示燈亮起，補充光潔劑。

3. 放入碗盤籃。
4. 添加洗碗粉。
5. 啓動洗程。

### 洗碗粉的使用

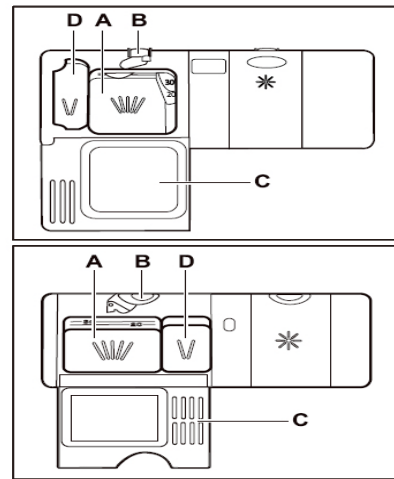

1. 按壓按鍵(B)即可打開蓋子(C)。
2. 將洗碗粉倒入儲槽(A)之中。
3. 如果該洗程有預沖洗階段，在槽位(D)放入少量的洗碗粉。
4. 若使用洗碗錠，將錠劑放在槽位(A)。
5. 關上蓋子。確認釋放按鍵已卡回定位。

## 設定並開始洗程

### 自動關閉功能

此功能通過在不運行時自動停用洗碗機的方式降低能耗。

此功能在

- 洗程完成5分鐘後開始運作。
- 洗程未開始的5分鐘後開始運作。

### 洗程開始

1. 按下開/關按鈕以啓動洗碗機。確認洗碗機為洗程選擇模式。
2. 將門關上
3. 重複按下洗程(Program)直到欲選洗程指示燈亮起。
  - 如欲選擇最愛功能洗程，按住洗程(Program)直到最愛功能設定亮起。
  - 顯示器將顯示洗程持續時間。
4. 設定適當的選項。
5. 按下啓動(Start)以開始洗程。
  - 清洗階段指示燈亮起。
  - 洗程持續時間以每分鐘一次的方式開始減少。

### 使用預約啓動開始洗程

1. 設定洗程。
2. 重複按下預約(Delay)直到顯示器顯示需要設定的預約時間(1到24小時)。選定洗程的指示燈閃爍。
3. 按下開始(Start)
4. 關閉洗碗機門以開始倒數計時。

倒數計時完成後，洗程開始且清洗階段指示燈亮起。

### 在洗碗機運作時開啓機門

如在洗程運行時開啓機門，洗程將停止。機門關閉後，洗程將自停止點繼續操作。

**i** 如在烘乾階段機門開啓30秒，洗程將結束。

### 倒數計時進行時取清預約啓動

如取清預約啓動，需再次設定洗程及選項。

同時按住洗程(Program)及選項(Option)，直到洗碗機進入洗程選擇模式。

### 取消洗程

同時按住洗程(Program)及選項(Option)，直到洗碗機進入洗程選擇模式。

在開始新洗程前，確保清潔劑儲槽內有清潔劑。

### 洗程結束

洗程完成且顯示器顯示**0:00**。階段指示燈熄滅。

除開/關按鈕外，其它按鈕停用。

1. 按下開/關按鈕或等待自動關機功能以自動關閉洗洗碗機。
  2. 關閉進水閥。
- 如在自機關機啓動前開啓機門，洗碗機將自動停止。



## 實用技巧說明

下列提示能確保日常使用時的最佳清洗及烘乾效果，並有助於保護環境。

- 清除碗盤上的食物殘渣。
- 不需動手進行預洗。需要時，使用預洗洗程(如可用)或選擇含預洗階段的洗程。
- 儘可能使用洗碗籃的空間。
- 裝入洗碗機時確保噴水臂噴嘴噴出的水能完全到達並清洗碗盤。確保碗盤不會互相碰觸或覆蓋。
- 可分開使用清潔劑、光潔劑及專用鹽，或者使用多錠劑(例如“3合1”、“4合1”、“全合1”)。依循包裝上的說明。
- 依負載類型及髒污程度選擇洗程。與使用ECO洗程，可針對正常髒污的陶瓷及餐具達到最佳的用水及能耗效率。

專用鹽、光潔劑如清洗劑的使用

- 僅可使用洗碗機專用的鹽、光潔劑及清潔劑。其它產品可能會造成機器的損壞。
- 多錠劑通常適用於水質硬度達21°dH的地區。

在超過此限的地區，除多錠劑外，必須同時使用光潔劑及專用鹽。

但在高水質硬度地區，建議分開使用單一清潔劑(洗碗粉、洗碗膠、無附加功能的錠劑)、光潔劑及專用鹽以獲得最佳的清洗及烘乾效果。

- 如使用多錠劑，可選擇錠劑選項(如可用)。此選項會在使用多錠劑時提高清洗及烘乾效果。
- 錠劑在較短的洗程前不會完全溶解，為避免殘留，建議以較長的洗程使用錠劑。
- 勿超過正確的清洗劑量。參閱清潔劑包裝上的說明。

停止使用多錠劑

分開使用清潔劑、專用鹽及光潔劑前，遵照下列指示執行。

1. 設定最高軟水劑量。
2. 確證儲鹽槽及光潔劑儲槽已裝滿。
3. 啟動有最短洗淨階段的洗程。勿添加清潔劑，且勿裝入碗盤籃。
4. 洗程結束時根據所在地區的水質硬度調整軟水劑。
5. 調整光潔劑的釋放量。

裝上洗碗籃。

- 僅可使用不影響洗碗機安全的設備進行清洗。
- 勿將木頭、角質、鋁、白鐵及銅製品放入洗碗機。
- 勿在洗碗機中放入會吸收水分的物件(海綿、家居布料)。
- 清除碗盤上的食物殘渣。
- 軟化碗盤上烹調食物的殘渣。
- 將中空物品(杯子、玻璃杯及鍋子)的開口朝下放置。
- 確認玻璃共之間沒有互相碰觸。
- 將小物件放在餐具籃內。
- 將較輕的物件放在上層碗盤籃。確認放妥不會亂動。
- 確認洗程啟動之前，可輕易移動噴水臂。

啟動洗程之前

確認以下事項：

- 濾網已清潔且正確安裝。
- 儲鹽槽蓋已蓋妥。
- 噴水臂未阻塞。
- 還有洗碗機專用鹽和光潔劑(除非使用多錠劑)。
- 洗碗籃中物件位置擺放正確。
- 該洗程適用於此負載和髒污程度。
- 清潔劑劑量正確。

卸除洗碗籃

1. 自洗碗機取出前，先使餐具冷卻。尚熱的物件很容易損壞。
2. 先自下層碗盤籃取出物件，再取出上層碗盤籃的物件。


**i** 洗程結束後，洗碗機側邊及機門上可能有水份殘留。

## 日常保養和清潔


**⚠ 警告！**  
保養前，請關閉電器並將電源插頭從電源插座上拔除。

骯髒的濾網和阻塞的噴水臂會降低清洗效果。  
定期進行檢查，並視需要更換。


清潔濾網

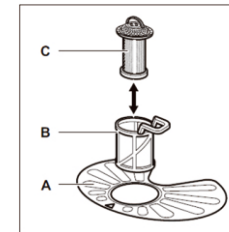



過濾系統有三部分

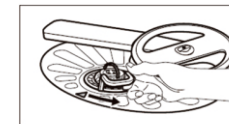


1. 將濾網(B)往逆時鐘方向轉並取出。

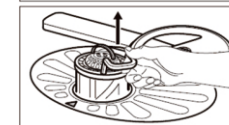


2. 將濾網(C)從濾網(B)中取出。  
3. 取下平濾網(A)。

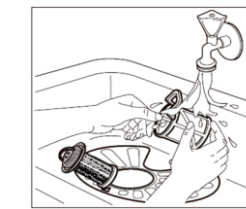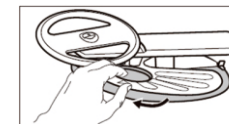

4. 清洗濾網。

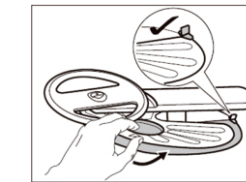

5. 請檢查集水坑內或邊緣是否有食物殘渣或髒污。  
6. 請將平濾網(A)放回原位。請確認該濾網正確定位在兩個導槽下方。

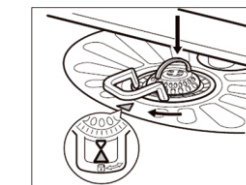

7. 安裝濾網(B)與(C)。  
8. 將濾網(B)放回濾網(A)，並往順時鐘方向轉直到鎖定為止。

**⚠ 注意！**  
濾網位置安裝不正確將導致不良的清洗效果並損及洗碗機。

清潔噴水臂

不要拆除噴水臂。  
如果噴水臂上的噴水孔阻塞，用尖銳物(如牙籤)清除殘餘的髒污。

外觀清潔

以軟布沾溼清理電器。  
只能使用中性洗碗粉。不可使用磨蝕性產品，研磨性清潔綿、或溶劑。

內部清理

請用軟性濕布小心擦拭洗碗機，包括門上的橡膠墊圈。

如果您定期使用短時間洗程，則洗碗機裡容易有油脂與石灰質殘留物。為避免這種情況，建議每個月至少執行兩次長時間的洗程。




15

## 故障排除

電器無法啟動，或在操作中停止運轉。某些故障情況下，完成指示燈號會間歇閃爍，顯示警報代碼。聯繫維修中心之前，請參閱以下資訊尋找問題的解決方法。

問題與警示代碼	可能的解決方法
電器無法啟動	確認電源插頭連接至電源插座。 確認保險絲盒中保險絲沒有損壞。
洗程無法啟動	確認電器門已關妥。 按壓Start。 如設定預約啟動，取消設定或等到計時完成。 洗碗機已啟動補充軟水劑內樹脂的程序。此程序的持續時間約為5分鐘。
電器無法注水 顯示器顯示10	確證進水閥已打開。 確證水壓足夠。請聯繫當地水資源主管機關詢問此詢息。 確證進水閥無堵塞。 確證進水軟管中的濾網沒有堵塞。 確證進水軟管無扭結或彎曲。
電器無法排水 顯示器顯示20	確證水槽排水口無堵塞。 確保排水軟管無扭結或彎曲。
防溢水裝置啟動 顯示器顯示30	關閉進水閥並聯絡維修中心。

若有故障，請先自行找出解決方案。如果無法自行找出問題，請連絡經銷商或撥台灣櫻花服務電話 0800-021818

 若產品故障是人為操作錯誤或安裝錯誤造成，儘管產品仍在保固期內也無法提供免費服務。

16 [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

如果清洗和烘乾效果不佳

問題	可能的解決方法
玻璃杯和盤子上出現白色水	光潔劑釋放量太高。 將光潔劑旋鈕調低。 清洗劑釋放量太高。
玻璃杯和盤子上出現污漬	光潔劑釋放量不足。 將光潔劑選擇旋鈕調高。 原因可能為清洗劑品質。
碗盤不會乾	洗程不含烘乾階段，或僅含低溫烘乾階段。 光潔劑儲槽空了。 原因可能為清洗劑品質。 原因可能為多錠劑品質。使用其它品牌或啓用光潔劑儲槽並同時使用光潔劑和多錠劑。

 其它可能原因，請參閱“實用技巧說明”

## 技術資訊

尺寸	寬 / 高 / 深 (mm)	596/818-898/570
電氣連接	請參照額定資料銘板。	
	電壓	220 V
	頻率	60 Hz
供應水壓	最低 / 最高 (bar / MPa)	(0.5/0.05)/(8/0.8)
供水 <sup>1)</sup>	冷水或熱水 <sup>2)</sup>	最高60°C
容量	位置設定	13
耗電量	固定開機模式	0.99 W
	關機模式	0.1W

- 1) 進水管連接到3/4"接頭的水源。
- 2) 若熱水由替代能源供應(例如太陽能板、風力能源)，則使用熱水應以降低能源消耗。

## 回收建議

請回收有  這個符號的材料。

請將包裝放入適當的容器內加以回收。回收電氣和電子產品廢棄物有助於保護環境和人體健康。

請勿將標記有  這個符號的電器與家用廢棄物一起丟棄。請將產品交給當地的回收處理場或連繫當地主管機關。

## 台灣櫻花三年保固服務說明

三年保固服務適用對象

本三年保固條款僅適用於由台灣櫻花銷售之伊萊克斯Electrolux Inspiration系列廚配產品。

三年保固條款

1. 產品在正常使用情況下發生故障，於保固期內得享免費維修服務。伊萊克斯Inspiration產品提供二年基本保固，消費者於購買後30天內將回函卡寄回者延長保固一年。

2. 三年保固起始日期為回函卡登錄之日期；未登錄回函卡之客戶及產品僅享二年保固，其保固起算日期以產品製造日期為準。

3. 基本保固範圍包括：功能組件(如：電控機板、幫浦、馬達、加熱系統等)。

4. 展示機、非功能組件、耗材或配件(包括照明類組件、烤盤、烤架、洗碗籃架、爐架、爐頭、塑膠玻璃層板、收納箱等)不適用以上條款，其保固期限為一年。

5. 保固期間內，台灣櫻花提供免費維修服務。如超過保固期間，則消費者必須負擔零件及維修服務費。消費者若無法接受維修價格，台灣櫻花得不受理維修。如有維修，更換下之零件其所有權歸屬於台灣櫻花。

6. 在下列狀況下，將無法提供免費保固：

- 產品已超出本公司所提供之保固期限
- 因天災、蟲(鼠)害、雷擊等不可抗力因素所造成之損害或故障
- 不當使用或安裝、未依機器規格(使用手冊)使用及自行改裝或拆修

- 安裝後移動或運送所發生之人為故障
- 使用非原廠之零件或耗材
- 曾經交由台灣櫻花公司以外之他人維修
- 產品做為商業用途者(如餐廳、廚藝教室、烘培坊等)
- 非台灣櫻花公司代理之型號或商品

以上所述，如有變更或需補充之說明將依最新公告之規範為準。

7. 為確保您的產品保固權益，請您務必於產品購買同時，要求購買店家確實為您填寫回函卡上相關資料並加蓋經銷商店章，並將回函卡寄回台灣櫻花進行登錄並請保留購物發票以供核對相關資料。

維修資訊

1. 服務專線: 0800-021818  
服務信箱: [service@sakura.com.tw](mailto:service@sakura.com.tw)

2. 本公司之服務人員均穿著制服配戴服務證，請謹防假冒。

申請維修或檢測服務，請告知商品資訊。

維修費用收費標準

1. 產品故障在保固範圍內，保固期內維修免費。
2. 產品故障不在保固範圍內或者超出保固期，經檢測後不維修均需酌收檢測費用(300元/次)。
3. 產品故障不在保固範圍內或者超出保固期，經檢測後維修需酌收更換之零件價格，不需收取檢測費用。
4. 因零件品項眾多，零件價格均在檢修後才可確認，以台灣櫻花公司訂定之報價為準。

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

廚房家電總代理: 台灣櫻花股份有限公司

全省服務專線: 0800-021818

台灣網站: [www.sakura.com.tw/import/electrolux](http://www.sakura.com.tw/import/electrolux)