

橫式雙口感應爐

使用手冊



Electrolux

目錄

1.安全資訊	2
2.安全指示	2
3.產品說明	4
4.日常使用	6
5.要訣和技巧	10
6.保養和清潔	11
7.故障排除	12
8.技術資料.....	14
9.環境保護.....	14
10.安裝.....	14
11.台灣維修及保固.....	17

為您設想

歡迎使用Electrolux產品，本產品由台灣櫻花公司總代理，請立即寄回回函卡，以獲得延長的三年保固服務並確保自身權益。感謝您購買Electrolux家電，您選擇的產品其製造商有數十年的專業和創新經驗，本產品設計精巧時尚且充分為您設想，無論何時使用本產品，都能獲得絕佳的效果，使生活更加舒適，歡迎使用Electrolux家電，可參考下列網址：



註冊所購買的產品已取得更佳的服務：
www.sakura.com.tw/import



客戶維護和服務

隨時使用原廠零件

聯絡本公司的授權服務中心時，應確保提供下列資訊：機型、PNC和序號。這些資訊內容見於產品銘牌上。



警告/注意安全的資訊



一般資訊和技巧



環境資訊

本公司得未經通知自行變更產品設計。

⚠️ 1. 安全資訊

安裝和使用此家電用品前，請先詳細熟讀本產品隨附的說明書，由於安裝及使用不正確而造成之傷害及損害，消費者需自行負責。請務必妥善保存說明書以便日後參考使用。

1.1 兒童和易受傷人員的安全

- 本機設計不適合體格感官或精神能立不健全，或是缺少經驗知識的人士(含兒童)使用，除非有負責安全的人員在旁看護。
- 不可讓兒童玩弄此家電用品。
- 將所有包裝放在兒童不易觸及之處並適當進行廢棄處理。
- 操作家電或當家電仍有餘熱時，請確保兒童和寵物遠離本家電。
- 若本家電設計有兒童安全裝置，即可啓動。
- 無人監督下，兒童不可自行清洗和維護此家電用品。
- 本家電運作時，需隨時讓3歲以下的兒童遠離。

1.2 一般安全

- 警告：本家電及其可觸及的零件在使用時會變燙，應小心避免碰觸到高溫元件，除非有人看護，否則需隨時讓8歲以下兒童遠離。
- 不可使用外部計時系統或遙控系統來操作本電器。
- 警告：電器操作中，不可無人看顧，可能有造成火災的危險性。
- 不得用水滅火，應將電源切斷，並以鍋蓋或防火毯覆蓋火焰。
- 注意：烹煮過程需有人看管。短時間的烹煮過程仍需有人持續看管。
- 警告：本產品不可當作工作檯或在其上放置東西，易有火災的危險。
- 金屬物如刀子、叉子、湯匙和蓋子不得放於爐表面上，可能因此變燙。
- 不可使用蒸汽清潔機清洗本家電。
- 使用後，使用控制器關閉電器元件，不可依賴鍋感測器。
- 若陶瓷玻璃表面龜裂時，應關閉本家電避免電擊。
- 若電源線毀損時，需由製造商、授權服務中心或類似的合格人員換新才能夠避免危險。
- 警告：僅限使用本烹煮家電製造商或其所指示本家電爐適用或套裝設計的護罩，使用不當的護罩可能發生危險。

2. 安全指示

2.1 安裝

⚠️ 警告!
僅限由合格人員組裝本家電。

- 拆除所有的包裝。
- 不可組裝或使用已損壞的家電。
- 請遵照隨附的組裝說明。
- 須注意和其他家電產品間的最小安全距離。
- 本產品很重，移動本電器時，務必小心，隨時穿戴安全手套和完全包覆的鞋子。
- 使用密封劑將切割表面密封，避免水份造成膨脹。
- 保護本家電底部，避免蒸汽和水份進入。
- 請勿安裝於門窗旁，避免打開門窗時，將炊打翻造成危險。
- 如家電安裝於抽屜上方，確保家電底部與抽屜上方有足夠的空間，可使之間有足夠的空氣循環。
- 本電器底部會很燙，建議在本電器底部安裝一塊不可燃的隔熱層板，以免碰觸到底部。
- 請確定工作台與下方裝置前緣有2 mm的通風空間，通風空間不足所造成的損壞未在保固範圍內。

2.2 電氣連接

 **警告!**
有火災和電擊的危險

- 應由合格電工進行電氣連接。
- 本家電需接地。
- 進行任何操作前，先確保本家電的電源已切斷。
- 確保銘牌上的電氣資訊符合使用的電源，如不符合，應聯絡電工。
- 確保正確組裝本家電，電源線或端子座的連結鬆脫或不正確可能產生高熱。
- 使用正確的電源線。
- 不可彎折電源線。
- 確保組裝有電擊保護裝置。
- 電線請使用鬆緊夾固定。
- 當本家電接上端子座時，確保電源線或端子不碰觸到發燙的本家電或鍋。
- 不可使用插頭的轉接頭和延長線。
- 確保不損壞電源線端子或電源線。更換損壞的電源線時，請聯絡本公司的授權服務中心或電工。
- 確認電擊保護裝置工作正常，絕緣零件確認被緊固著，在無工 使用下，確保無法被拆除。
- 組裝結束後，才可將電源線的端子接上端子座。
- 若電源端子座鬆脫時，即無法接上電源端子。
- 不可拉扯電源線切斷本家電的電源。
- 僅限使用正確的絕緣裝置：線路保護斷電器、保險絲(使用螺旋鬆開型的固定架設計)、接地漏電跳電裝置和電流接觸器。
- 電氣安裝必須有斷電裝置，讓您可以斷開本家電與所有電源接點。此斷電裝置必須有一個寬度至少3 mm的接點距離。

2.3 使用

 **警告!**
有受傷、燙傷和電擊的危險

- 使用前，先拆除所有的包裝、貼標和保護膜(有的話)。
- 本電器僅供家居使用。
- 不可變更本電器的規格。
- 確保通風口不阻塞。
- 電器操作中，不可無人看管。
- 每次使用後，請確實關閉電器。
- 刀 或鍋蓋不可放於烹飪區上，可能發燙。
- 不可用濕的手操作本家電，也不可在家電與水接觸時操作。
- 本家電不可作為工作表面或存放物品的表面。
- 如果爐面有任何損壞或破裂，請將電源關閉，避免發生電擊。
- 本家電操作時，配戴心律調整器的使用者需與電磁爐的烹飪區保持至少30 cm 的距離。
- 食物放入熱油中可能造成噴濺。

⚠ 警告! 有火災和爆炸的危險

- 脂肪和油加熱易產生可燃蒸氣，烹調此類的食品時應遠離易燃物或可燃物。
- 高溫熱油產生的蒸氣可能立即自燃。
- 使用過的油因為含有食物殘餘，容易在較低溫時起火。
- 切勿將沾有易燃物的物品放於本電器中、上方或其附近。

⚠ 警告! 有損壞家電的危險

- 不可將熱的鍋碗瓢盆放於控制面板上。
- 熱鍋蓋不可放於爐具的玻璃表面上。
- 不可讓鍋具乾燒。
- 務必小心不可讓物品或廚具掉落在電器上，否則易造成表面受損。
- 請勿讓產品空燒或乾燒。
- 請勿將鋁箔紙放在本電器上。
- 鑄鐵、鋁製或底部毀損的鍋具可能刮傷玻璃/陶瓷表面，移動鍋具時，務必將這些物品提起。
- 本電器限用於烹煮，不可用於其他用途如暖氣。

2.4 保養和清潔

- 定期清潔本電器避免表面材質劣化。
- 清洗前，先關閉本家電讓其冷卻。
- 保養前，先切斷本電器的電源。
- 不可使用噴水器或蒸氣清洗本家電。
- 使用溼軟布清洗本家電，僅限使用中性和清潔劑，請勿使用具有研磨性或溶解性產品作清潔，以免本產品損壞。

2.5 報廢

⚠ 警告! 有受傷和窒息的危險


- 正確丟棄電器的資訊，請聯絡環保署。
- 切斷電器電源。
- 切下電源線並丟棄。

2.6 維修服務

- 要修理本電器時，請聯絡授權服務中心。服務專線: 0800-021818。
- 僅限使用正廠零件。


3. 產品說明

3.1 感應爐表面的配置

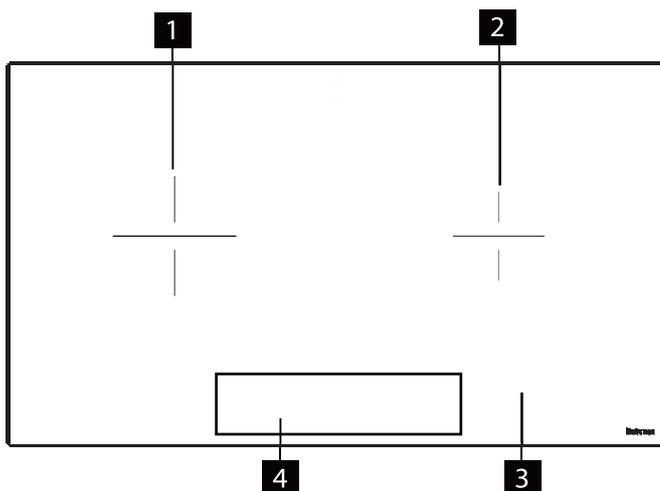

- 1** 感應烹飪區210mm
- 2** 感應烹飪區145/210mm
- 3** 滑動觸控
- 4** 控制面板

3.2 控制面板配置

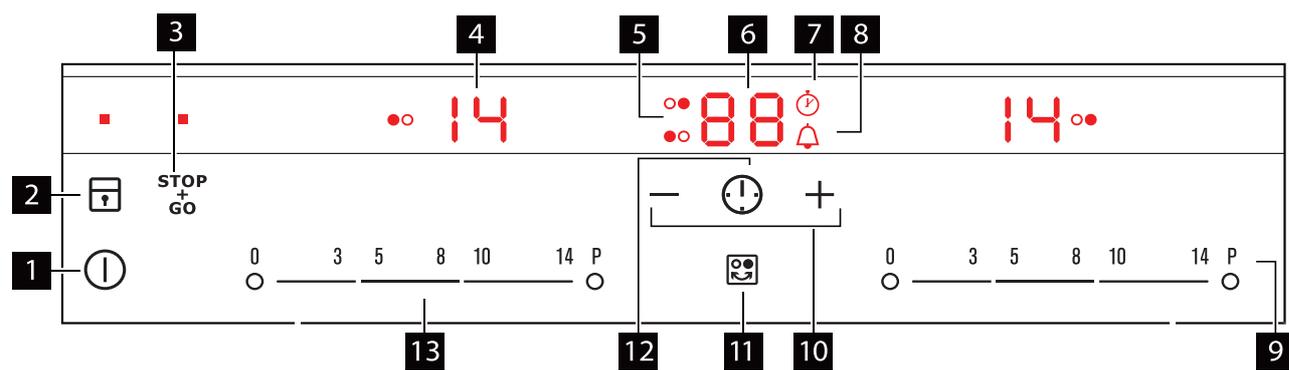

	顯示符號	功能
1	⏻	啓動與關閉爐 電源
2	🔒	鎖住/解鎖控制面板
3	STOP + GO	啓動與關閉暫停加熱功能(Stop+Go)
4	顯示加熱段數	顯示加熱設定
5	烹調區計時器的顯示器	顯示您針對哪一個烹調區設定的時間
6	計時器顯示	顯示時間(分鐘)
7	🕒	顯示計時器功能是否啓動
8	🔔	顯示計時提醒/倒數計時是否啓動
9	P	啓動快速加熱功能(Power)
10	+/-	增加或減少時間
11	😊	針對計時器設定烹調區
12	🕒⚠️	設定計時器功能
13	滑動觸控鍵	調整加熱設定

設定顯示

顯示	說明
	烹飪區關閉
	烹飪區操作中
	功能啓動
	自動加熱(Automatic heat up)功能啓動
	瞬間強力加熱(Power)功能啓動
+ digit	故障代碼
	Clever Heat (3段式餘熱指示燈)：烹調中/保溫/餘熱
	上鎖/兒童安全功能啓動
	鍋 不適合、太小或烹飪區上沒有鍋
	自動斷電啓動(Automatic switch off)

3.3 三段式餘熱指示燈

警告!
 有餘熱燙傷的危險

三段式餘熱指示燈會顯示餘熱的程度。感應烹飪區直接在鍋 底部提供烹飪過程足夠的熱度。加熱的鍋 接觸到玻璃檯面，故會產生餘熱。

4. 操作說明

開啓與關閉

請按下 1秒鐘來啓動或關閉爐 。

自動斷電

這項功能會在以下狀況時關閉爐 ：


- 所有烹飪區都關閉。
- 您在啓動爐 之後並未設定火力。
- 您用物體(鍋子、布等)蓋住觸控面板超過10秒。爐 會發出聲響直到您移開該物體為止。
- 爐 溫度太高(例如:鍋子燒乾了)。在您繼續使用爐 之前必須先等烹飪區冷卻。
- 您使用不正確的鍋 。 會亮起且2分鐘之後爐 會關閉。
- 您沒有停止烹飪區或變更火力設定。經過一段時間之後 會點亮且爐 會停止。請見下表。

自動斷電時間

加熱設定	0 - 3	4 - 7	8 - 9	10 - 14
停止時間	6小時	5小時	4小時	1.5小時


加熱設定

觸碰滑動觸控鍵上的加熱設定。
如有需要可以往左或往右滑動。
在達到您要的熱量設定之前不要鬆手。螢幕會顯示加熱設定。

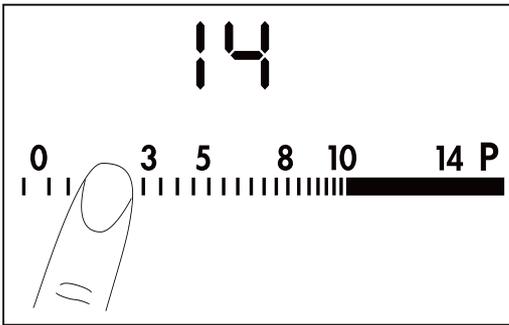

自動加熱功能(Automatic Heat Up)

若您啟動自動加熱功能，會在較短時間內獲得所需的加熱設定，此功能會設定最高火力(不是P)一段時間，然後再降低到所需的加熱設定。
啟動功能時請觸碰符號 P，然後設定所需的加熱設定。烹飪區在最高加熱設定運轉時 P 會亮起。
要停止這項功能時請變更加熱設定。

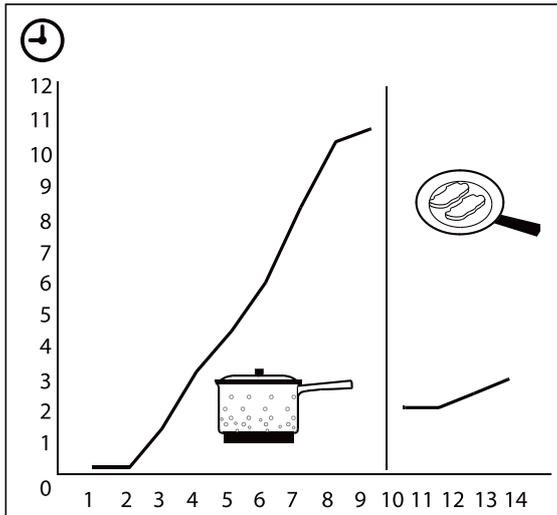


瞬間強力加熱功能開啓與關閉

瞬間強力加熱功能會提供更 火力給感應烹飪區。
瞬間強力加熱功能最 可啟動10分鐘。之後感應烹飪區就會自動回到14段火力設定。開啓時請觸控 P，P 會點亮。關掉時請碰觸熱量設定 0 - 14。

電源功率管理(Power management)

功率管理可將電力在兩個烹飪區之間分配(請見右圖)。加速加熱功能會將其中一個烹調區的功率增加到最大水準，並自動將另一個烹飪區的功率降低至較低的水準。功率降低區域的顯示也會跟著改變。

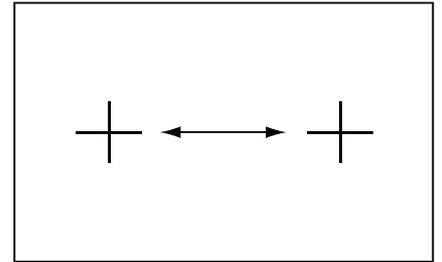

計時器

倒數計時器(Counter Down Timer)

請用倒數計時器設定烹飪區操作的時間。
請先選擇烹飪區，再設定倒數計時器。

i 運作中且加熱設定好的烹調區可以選擇計時器功能。

- 設定烹調區：一直觸控 ，直到所需的烹飪區顯示器亮起為止。這個功能啟動時  會亮起。
- 啟動倒數計時器：觸控計時器的 **+** 設定時間(00-99分鐘)。當烹調區的指示燈開始慢慢閃爍時，時間就開始倒數。
- 檢查剩餘時間：用  設定烹飪區。烹飪區的指示器會開始快速閃爍。螢幕會顯示剩餘時間。
- 更改倒數計時器：用  設定烹飪區並按下 **+** 或 **-**。
- 關掉倒數計時器：用  設定烹飪區。按下 **-**。剩餘時間會回歸成00。烹飪區的指示器會熄滅。

計時器倒數結束時，爐  會發出提示音且00會閃爍。烹飪區會關閉。

- 若要關閉提示音：按下 。

計時器(Counter Up Timer)

請用計時器來監控烹飪區操作時間。

- 選擇烹飪區(如果有不止一個烹飪區操作中)：一直觸控  直到所需的烹飪區顯示器亮起為止。這個功能啟動時  會點亮。
- 啟動歷時計時器：按下 。
- 檢查烹飪區操作的時間：用  設定烹飪區。烹飪區的指示器會開始快速閃爍。螢幕會顯示烹飪區操作的時間。螢幕會顯示操作較久的烹飪區的時間。
- 關掉計時器：用  設定烹飪區並觸碰 **+** 或 **-** 關掉計時器。 符號會熄滅， 會點亮。

i 當兩個計時器同時運作時，螢幕會先顯示計時器。

計時提醒裝置(Minute Minder)

在烹飪區未運作時，您可以用計時器當作計時提醒裝置。

按下 。

按下計時器的 **+** 或 **-** 來設定時間。當時間結束時，爐  會發出提示音且00會閃爍。

- 若要關閉提示音：按下 。

暫停功能STOP+GO

此^{STOP}_{GO}功能會將所有操作中的烹飪區設定到最低的加熱設定 — 保溫(□)。
當^{STOP}_{GO}運作時您無法變更加熱設定。

^{STOP}_{GO}功能無法停止計時器功能。

- 要啓動本功能時請按下^{STOP}_{GO}。□符號會亮起。
- 要關閉本功能時請按下^{STOP}_{GO}。您先前設定的熱量設定會亮起。
- 如果您第一個加熱設定是"P"，則當您關掉^{STOP}_{GO}功能時，加熱設定將會是14。

鎖定

您可以鎖住控制面板，但無法鎖住①。這樣可以防止意外變更加熱設定。
首先請進行加熱設定。

按下^{STOP}_{GO}啓動這項功能。□會亮起約一秒鐘。

計時器保持開啓。

按下^{STOP}_{GO}關閉這項功能。您先前設定的加熱設定會亮起。

您在關閉爐時也同時會關閉此功能。

兒童安全鎖

這項功能可防止意外操作爐。

啓動兒童安全鎖

- 按下①啓動爐。不需進行加熱設定。
- 按住^{STOP}_{GO}約4秒鐘。□符號會亮起。
- 按下①關閉爐。

關掉兒童安全鎖

- 按下①啓動爐。不需進行加熱設定。按住^{STOP}_{GO}約4秒鐘。□符號會亮起。
- 按下①關閉爐。

針對一次烹調取消兒童安全鎖

- 按下①啓動爐。□符號會亮起。
- 按住^{STOP}_{GO}約4秒鐘。在10秒鐘內設定加熱，即可操作爐。
- 當您按下①關閉爐後，兒童安全鎖會再度開啓。

關閉提示音控制(關閉與開啓聲音)Offsound Control

關閉聲音

關閉爐。

按住①約3秒。顯示器會亮起，然後熄滅。按住^{STOP}_{GO}約3秒鐘。□符號亮起。聲音響起。

當此功能啓動時，您只會在以下狀況下聽到聲音：

- 您按下①。
- 計時提醒裝置結束時。
- 倒數計時器結束時。
- 您在控制面板上放了東西。

開啓聲音。

關閉爐。

按住①約3秒。顯示器會亮起與熄滅。按住^{STOP}_{GO}約3秒鐘。□符號亮起。因為聲音是關閉的。按下^{STOP}_{GO}，□符號亮起，聲音啓動。

5. 要訣與技巧

i 關於丙烯醯胺

根據最新的科學研究顯示，若您將食物炸成焦黃色(特別是含有澱粉的食物)，丙烯醯胺會對健康有危害。因此本公司建議以低溫烹調食物，不要將食物煮太熟。

適用於感應烹調區的鍋

鍋 材質	適用性
鋼， 鍋	+
鐵	+
不鏽鋼	+*
鍋底 層材質	+*
鋁，銅，黃銅	-
玻璃，陶器，瓷器	-

*感應烹飪區適用鍋 是由製造商標示其適用性。

適用性測試

鍋 是否適用於感應烹飪區可由以下測試得知：

- 感應烹飪區設定最大火力，加一點水在鍋裡，可在短時間內加熱。
- 磁鐵可以吸在鍋底。

i 有些鍋 在感應烹飪區上使用時可能會發出一些雜音。這些雜音並不是爐故障也不會影響操作。

鍋底

鍋底必須盡可能厚且平整。

平底鍋尺寸

感應烹飪區可以自動調適鍋底尺寸到一定程度。不過鍋底磁性區的最小直徑必須根據烹飪區的大小而定。

烹飪區的大小[mm]	鍋 最小的尺寸[mm]
210	180
180	145
145	120

i 鍋 必須放在烹飪區的中心。

節能小技巧

 先將鍋 放在烹飪區再開啓爐 電源。

 如果可以的話隨時蓋上鍋蓋。

烹飪應用範例

下表中的資訊僅供參考。

加熱設定	用於：	時間(分)	提示
1	食物保溫	視需求	鍋 加蓋
1-3	溶化荷蘭醬、奶油、巧克力、凝膠	5-25	適時攪拌
1-3	凝固：半熟的歐姆蛋、炒蛋	10-40	加蓋慢煮
3-5	細火慢燉米飯類與含牛奶的菜餚、加熱即食餐點	25-50	水量至少是米量的兩倍；充分攪拌牛奶菜餚
5-7	蒸蔬菜、魚、肉	20-45	加入幾湯匙水量
7-9	蒸馬鈴薯	20-60	750g馬鈴薯最 加入0.25公升的水
7-9	烹煮大量食物、紅燒與湯	60-150	含食材最 3公升液體
9-12	小火煎炸：魚片、藍帶小牛排、炸肉排、炸肉餅、香腸、肝、蛋、鬆餅、甜甜圈	視需求	煎煮到一半記得翻面
12-13	油炸、馬鈴薯餅、里肌肉、牛排	5-15	炸到一半翻面
14	燒開水、煮麵、大火將肉汁封住(匈牙利燉牛肉、燉肉)、薯條		

瞬間加熱功能適合煮沸大量的液體。

6. 清潔與保養

每次使用後都需清潔電器。
使用底部清潔的鍋。

i 陶瓷玻璃爐面上的刮痕或深色斑痕對爐 的操作不會造成影響。

清除污垢：

- 立即清除：溶化的塑膠、保鮮膜、含糖食物。若沒有立刻清除，污垢可能造成爐 的損壞。請使用刮刀(本公司有售)來清理玻璃。請將刮板以銳角放在玻璃表面上，並使用刮刀邊緣進行爐面清潔。
-請在爐 充分冷卻後再清除：水垢、石灰質、油漬、閃亮的金屬退色等。請使用玻璃陶瓷或不鏽鋼用的特殊清潔劑。
- 使用濕布與些許清潔劑清理爐 。
- 結束時請用乾淨的布將爐 擦乾。

7. 故障排除

我該如何處理以下狀況


問題	可能原因及解決辦法
無法開啓爐 或無法操作	<ul style="list-style-type: none"> · 再次啓動爐 電源並在10秒鐘內設定加熱設定 · 您同時輕觸了兩個以上的感應區。一次只能輕觸一個感應區。 · 兒童安全裝置、爐 已鎖定或Stop+Go功能運作中。請見相關操作章節。 · 控制面板有水痕或油漬。請將控制面板擦乾淨
爐 發出提示音並且關機。爐 關機時仍舊發出提示音。	您在感應爐控制面板放了物品。請將控制面板上的物品移除。
爐 關機	您在 ① 上放了物品。請移除①上的物品。
餘熱指示燈不亮	烹飪區不夠熱，因為只加熱了很短的時間。如果烹飪區已啓動足夠變熱的時間，請連絡服務中心
自動加熱功能沒作用	<ul style="list-style-type: none"> · 烹飪區還有餘熱。請先讓烹飪區充分冷卻。 · 設定最高火力設定。最高火力設定的功率與自動加熱功能一樣。
加熱設定變來變去	功率管理功能啓動。請見功率管理章節。
感應區變熱	鍋 太大或放得太靠近控制面板。勿使用過大的鍋。
☐ 亮起	自動關機功能啓動。請關閉爐 再重新開機。
☐ 亮起	<ul style="list-style-type: none"> · 烹飪區上沒有鍋 。請把鍋 放在烹飪區上。 · 鍋 不正確。請換成正確的鍋 。 · 鍋底直徑對烹飪區來說太小。請將鍋 換到較小的烹飪區，或使用正確直徑的鍋 。
ⓔ 與數字亮起	爐 發生錯誤。請將爐 的電源斷開一段時間。斷開保險絲與房子的電源系統。再次連接。如果ⓔ 還是在次出現，請聯絡服務中心。
ⓔ4 亮起	爐 發生錯誤，因為鍋子燒乾了。烹飪區域過熱保護，自動關機功能啓動。請先關掉爐 。移走熱鍋，大約30秒後再重新啓動烹飪區。螢幕上的ⓔ4 會熄滅，但餘熱指示燈仍保持亮起。先讓鍋 充分冷卻，再換另一個鍋子測試烹飪區。

若有故障，請先自行找出解決方案。如果無法自行找出問題，請連絡經銷商或撥台灣櫻花服務電話0800-021818。

⚠ 若產品故障是人為操作錯誤或安裝錯誤造成，儘管產品仍在保固期內也無法提供免費服務。

操作雜音

根據基座的材質與處理的不同，在使用感應烹調區的時候可能會出現以下雜音：

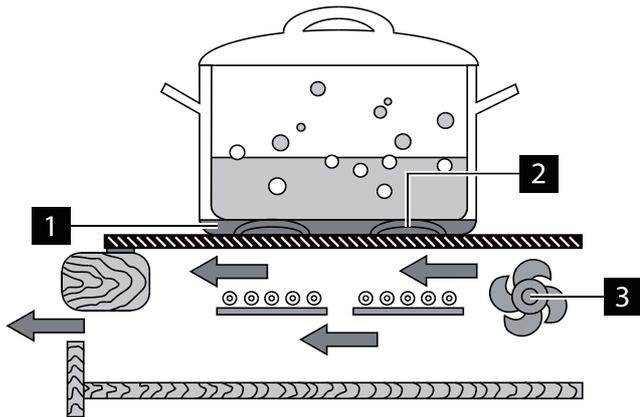

- 破裂的聲音 **1**
使用不同材質（層次）造的鍋時。
 - 口哨聲 **1**
當鍋為不同材質（層次）造時，在高功率下使用單一或一個烹飪區。
 - 嗡嗡聲 **2**
高功率使用下會發生
 - 喀搭聲 **2**
電力切換過程中產生
 - 嘶嘶聲、唧唧響 **3**
本裝置配備有風扇來冷卻電子系統。風扇運轉時會聽到轉動的聲音，風扇根據性能的不同會有所變化，且爐關機後風扇可能會持續運轉一段時間。
- 上述的雜音都是正常現象，並不表示有異常。

8. 技術資料

機型	EH17260BA	
PNC	949163369/94916330	
機體尺寸 (w x d) mm	420 X 700	
挖孔尺寸 (w x d) mm	400 X 680	
額定電壓(V) 頻率(Hz)	~220-240/50 or 60	
元件	烹調區	功率
左爐	1	2000/2400 (直徑 210mm)
右爐	1	1200/1500 (直徑 145mm)
總合	3200	

9. 環境保護

產品上或包裝上的  符號表示這項產品不可當作家庭廢棄物處理。應該要交由回收電子與電氣設備的回收點處理。藉由確保這項產品正確處理，您將有助於防止對環境與人體健康的潛在負面影響，否則因為不當處理本產品將導致不良的效應。有關回收本產品進一步的資訊，請洽您當地的主管機關、家庭廢棄物處理單位或您購買本產品的店家。

包裝材料

 包裝材料為環保材質並可回收。塑膠部分請見標示：>PE<、>PS<等。請將包裝材料交由您當地政府的廢棄物處理單位處理

本產品遵守台灣限用物(RoHS)法令規章，揭露路徑：官網/產品頁面(RoHS圖示)/RoHS專頁(品類/品項/XX機型)

10. 安裝

 警告！安全說明。

 警告！請務必詳讀以下說明！請務必遵守使用國的現行法律、規定、指令與標準(安全法規、依照法規適當回收等)。

重要！僅可由合格電工進行安裝。

與其他電器用品及單元之間必須保持最小距離。

安裝時必須提供觸電防護；例如安裝抽屜時一定要在爐 底下裝一塊保護地板。工作檯面的切割表面必須要施作密封劑防止濕氣進入。密封劑要封住爐 與工作檯面之間不可有縫隙。請勿在爐 與工作檯面之間使用矽膠密封。請勿將爐 安裝在門邊或窗下。這樣可以防止高溫的鍋 在開門或開窗時打翻。

 請注意！警告！電流會造成受傷的風險。

- 主電源端子有通電。
- 要讓主電源端子沒有電壓。
- 請遵照線路圖。
- 請遵守電氣安全規定。
- 正確安裝防觸電保護以確保運作正常。
- 爐 必須由合格的電工連接到電源。

- 鬆動與不適當的插頭插座連接可能會讓端子過熱。
- 請由合格電工安裝夾緊接頭。
- 請在電纜上安裝緊鬆扣。
- 烹調面底下必須保留5mm的通風縫。

⚠ 請注意！表面溫度超過95°C。為避免燙傷必須要限制從底下接觸爐。

電氣連接

在連接之前請檢查爐的標稱電壓是額定銘牌上的電壓，並與供電的電壓相同。另外也請檢查爐的額定功率，並確認電線的尺寸符合當地法規且適合爐的額定功率。額定銘牌位於爐的下半外殼上。加熱元件的電壓是AC230V。爐本身也非常適合用於AC220V或AC240V。固定線路中亦須依照當地法規加裝可以切斷電源的裝置。爐必須要用適當的裝置連接到主電源，該裝置要可以用寬度至少3mm的接觸點開口將爐從主電源的所有電極上切斷，例如線路保護斷路器、接地漏電流跳脫裝置或保險絲。如果爐的電源線損壞，就必須以特殊的電纜更換。這條特殊電纜可向本公司客戶關懷部門洽詢。連線必須依照線路圖進行。接地引線要連接到端子 \perp 。接地引線必須比傳導電流的引線長。電纜連線必須法規連接且端子螺絲要鎖緊。最後，連線的電纜要跟主電源電纜夾一起固定好，然後將用力壓蓋子蓋好(鎖進定位)。在第一次開啓電源之前必須要將玻璃陶瓷表面上的保護膜或貼紙撕掉。

⚠ 警告！一旦連接到主電源，請將各烹調區設定在最大熱量設定並短暫開啓，以便檢查所有烹調區是否準備好可以使用。








- 本爐另外隨貨提供有一個複製的銘牌標籤。為了在安裝之後容易辨識機型資料，請將此標籤貼在烹調面附近方便看到的地方。

貼上密封帶

- 清理開孔區域周邊的工作檯面。
- 將隨貨所附的單邊自黏密封膠帶貼在爐底下的外側邊緣，並確保膠帶沒有伸展過度。膠帶的兩端應該要在某一邊的中間相接。裁掉膠帶(保留2-3mm可以重疊)之後請將兩端黏在一起。

組裝

EHI7260BA

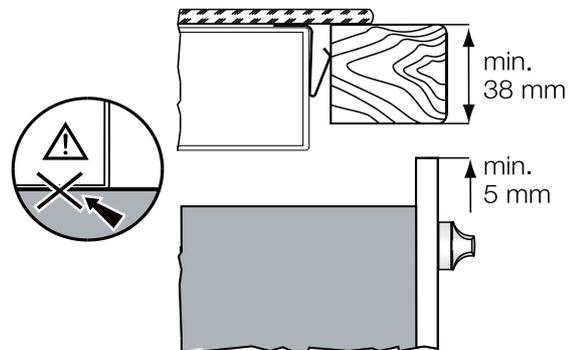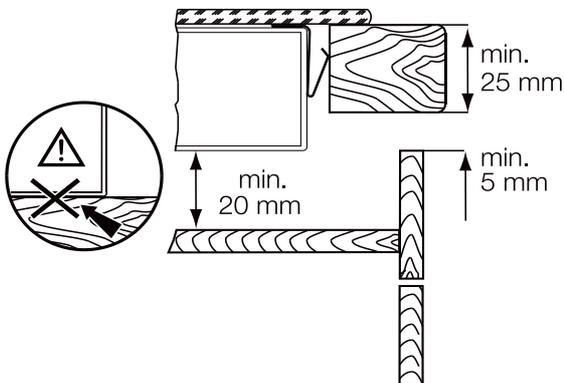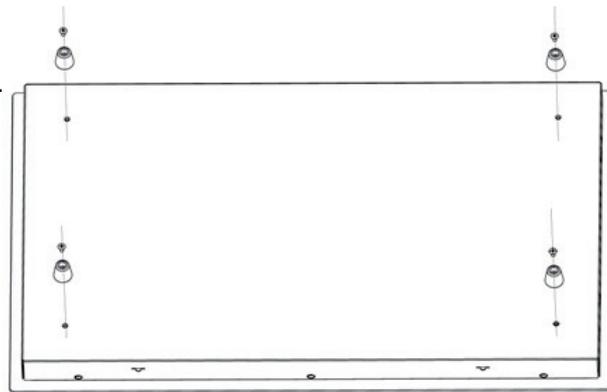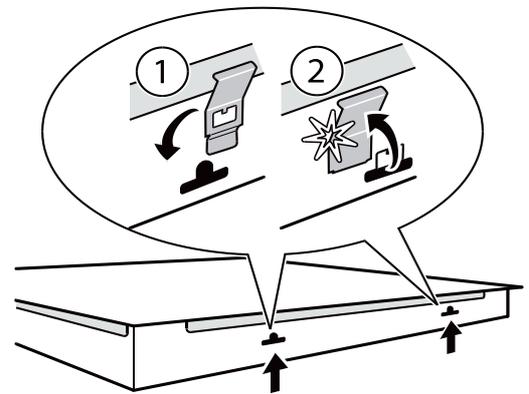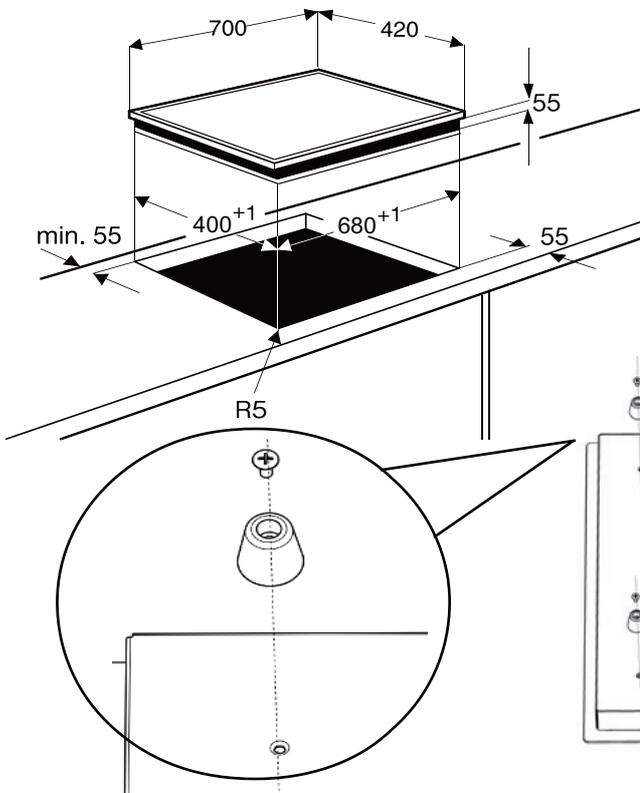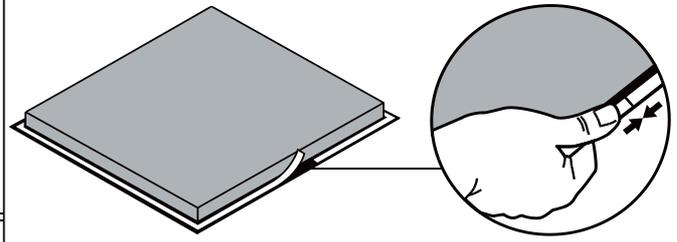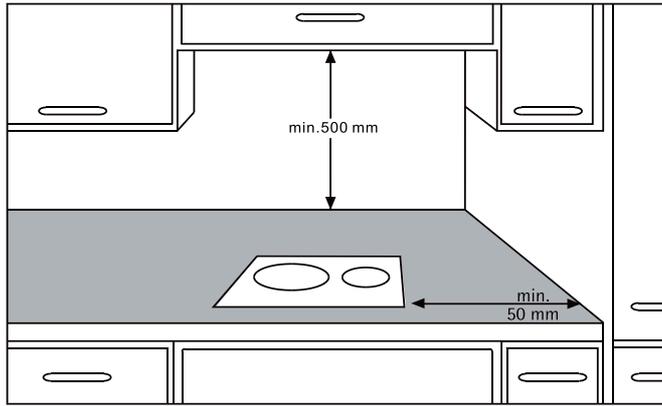

⚠ 警告！底座的表面溫度會超過 95°C 。因此底部必須在安裝時加裝不可燃的擋板，以免意外接觸到高溫區域。

11.台灣維修保固

此電器由台灣櫻花保固，由伊萊克司授權代理廚房家電。台灣櫻花保證用戶2年免費保固服務，可延長免費1年保固服務，但需遵守以下規則及條件：

1. 維修及保固適用於向台灣櫻花購買之廚房家電。
2. 自購買本產品起，台灣櫻花提供2年免費維修服務，用戶在購買產品後，於30天內在網路上註冊或透過郵寄回保修卡，可延長註冊日起後1年的免費保修。
3. 免費維修服務是使功能性零件正常運作，包含電路基版、幫浦、馬達、加熱系統...等等。
4. 1年免費維修服務是提供非功能性零件，配件、展示產品和消耗材料。
5. 在保修期內，台灣櫻花免費提供用戶的維修服務。保修期滿後，用戶需負擔維修費用及零件費。若有需服務時，請洽台灣櫻花。
6. 以下情形為非保修內的事項：
 - 以超過保修期。
 - 不可抗力之造成的損傷或故障，包含天災、雷擊、意外...等等。
 - 產品的損傷或故障是由人為誤操作、疏忽、不當安裝、自行變更、拆卸、運送。
 - 使用非授權之零件。
 - 非授權人員進行維修。
 - 產品用於營業用場所，包含餐廳、烹飪教室、烘培店...等等。
 - 非由台灣櫻花導入之產品，需按照最新公佈的條款。
7. 為確保您的保修權，購買後請註冊產品。請零售商在保修卡上填寫相關訊息，並將其郵寄回台灣櫻花或在網路上註冊。請保留購買發票以利資料核對。

服務訊息：

1. 服務電話:0800-021818
2. 電子郵件位址:service@sakura.com.tw
3. 台灣櫻花服務人員將穿著制服和配戴服務證件以利辨識。
4. 在保修期內，服務是免費的。
5. 在保修期滿後，若請服務人員檢查家電狀況，選擇不要維修家電，台灣櫻花每次需收取檢查費用。
6. 在保修期滿後，若請服務人員檢查家電狀況，選擇要維修家電，台灣櫻花則收取必要零件費用，檢查費用是免費的。
7. 每個零件的費用因組成不同而有所差異，台灣櫻花於檢查後確認最新費用。

廚房家電總代理:台灣櫻花股份有限公司

全省服務專線:0800-021818

台灣網站:www.sakura.com.tw/import

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：感應爐 Equipment name		型號（型式）：EHC726BA、EHI7260BA Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線 (含內部配線)	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
電控組件	○	○	○	○	○	○
風扇組	○	○	○	○	○	○
電磁線圈	○	○	○	○	○	○
塑膠組件 (含矽膠、橡膠)	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
玻璃組件	○	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						