



SAKURA

櫻花除油煙機 安裝使用說明書

感謝您購買台灣櫻花產品。

- 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
- 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已記入必要之事項。
- 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。

F74-A230

I 櫻花服務 4.0

我們不斷地致力服務的創新，以科技提昇服務效率：導入CRM系統，建構以消費者為導向的顧客履歷；UCC平台創造單一溝通管道，不漏失您的任何訊息；衛星精準定位讓櫻花服務人員即時到府解決您的問題，看不到的細節，我們依舊不斷努力、讓服務再升級，這就是櫻花的服務4.0。

當然，櫻花一輩子的承諾，在櫻花服務4.0裡，依舊堅持。

I 四大服務 永久承諾

本著一輩子的服務精神，每年提供用戶四大永久承諾，給予無微不至的安心照顧。

● 永久免費送安檢(報名預約)

業界唯一熱水器永久免費安全檢查，每年九到十一月免費報名，櫻花便派遣專業人員到府為熱水器、管線、周邊環境做安全檢查。唯有「熱水器+安檢」，才是真正安全的熱水器。

● 永久免費油網送到家(登錄回函)

只要登錄會員資料(電話、上網)，便提供永久免費油網送到家，讓除油煙機清理更便利，吸力常保如新。

● 永久免費水質健檢(報名預約)

每年六到八月免費報名，便有櫻花原廠到府服務，包含機體、水路、水質檢查及濾心更換，讓家人喝的水健康安心。

● 永久免費廚房健檢(報名預約)

每年五月免費報名，包含水路系統、瓦斯管路系統、電器配備電路系統、櫃體門板系統、功能五金系統檢查，照顧你家廚房一輩子。

免費服務專線 : 0800-021-818 www.sakura.com.tw

■永久免費送安檢 ■永久免費油網送到家 ■永久免費廚房健檢 ■永久免費水質健檢

安裝原則

01

安裝施工圖

02

油網使用方法

03

使用注意事項與保養

04

異常狀況之處理

06

油網永久免費送到家

07

保證卡

08

安裝原則

1. 排油煙機安裝之周圍，應避免門窗過多而產生空氣對流太大，則無法發揮其排油之效果。

(圖3-1)

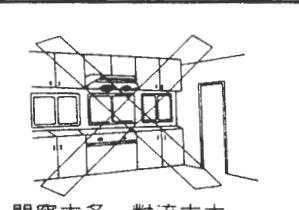


圖 3-1

2. 排油煙機安裝於爐台之正上方。(圖3-2)


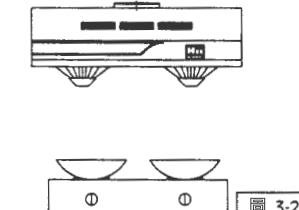


圖 3-2

3. 安裝後之機體不能歪斜應保持水平，否則集油盤(或集油杯)內積油將傾向單邊而溢出機體外。(圖3-3)

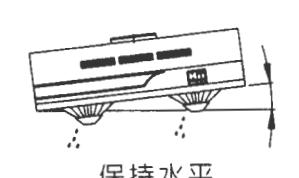

保持水平

圖 3-3

4. 排風出口至機體之距離，應儘量避免過長，以免氣流擠壓於管內，影響其排風效果。

5. 排油煙機之安裝高度係以爐面至機體前緣端面之距離，參考高度為65~70cm，並適當調整以使廢氣完全排出。(圖3-4)

註:上述安裝高度，可能因環境因素造成機體金屬外殼低於65cm，惟須確保機體較低部位，不會因受熱變形而觸及機體內帶電部位。

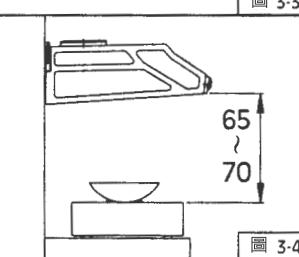


圖 3-4

6. 排氣管安裝時，其排出口方向不得將排出之油煙釋放至瓦斯或其他燃料之排氣通道。

7. 電氣安裝

(1)電源一定要使用額定電壓。(110V~60Hz)


(2)本油機電源線為含有接地線功能之3P插頭，請安裝時使用相同規格之接地插座。

安裝施工說明

1. 打開紙箱檢視換網卡、說明書、鋁風管、風管座.....等附屬配件是否齊全。
2. 安裝前先接上電源操作開關上之各項功能是否正常(馬達運轉、照明)。
3. 在已選定的安裝位置上，已1/4"鑽頭鑽孔，將孔塞(俗稱塑膠栓)塞入孔內，並於配合吊鐵鑰匙孔之孔位鎖上木螺釘。(圖4-1)
4. 調整機體兩側之掛鉤(吊鐵)，將機體懸掛於木螺釘上。(圖4-2)
5. 懸掛後，機體要保持一定水平。(安裝原則裡第3項業已敘述)
6. 將鋁風管之一端套入風管座，並拉伸鋁風管至所需長度後，並將風管座端以4×12L螺絲(附於機體上)固定於機體出風口及風管另一端固定於排氣孔上。(圖4-3)
7. 機體安裝完成後，請務必做好接地工程。




警告:未依據說明書安裝螺釘或固定裝置可能存在觸電之風險。

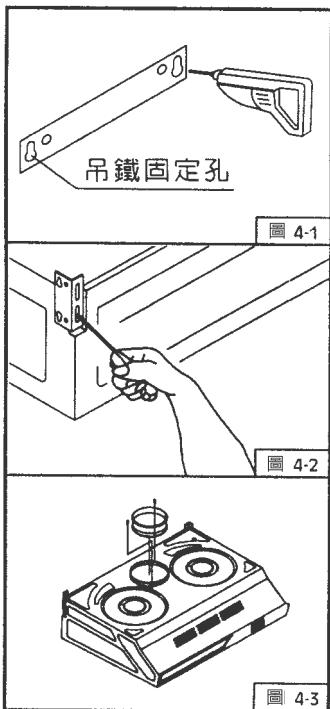

油網使用方法

1.立體濾油網之裝拆:

欲拆下立體濾油網時,請用十字螺絲起子卸下螺絲(圖5-1),旋轉撥板至水平即可取下立體濾油網(圖5-2).欲裝回立體濾油網時,請將立體濾油網的一耳傾斜插入中架板後方孔內,另一耳對準中架板之凹槽(圖5-3),旋轉撥板將立體濾油網固定之。(圖5-2)

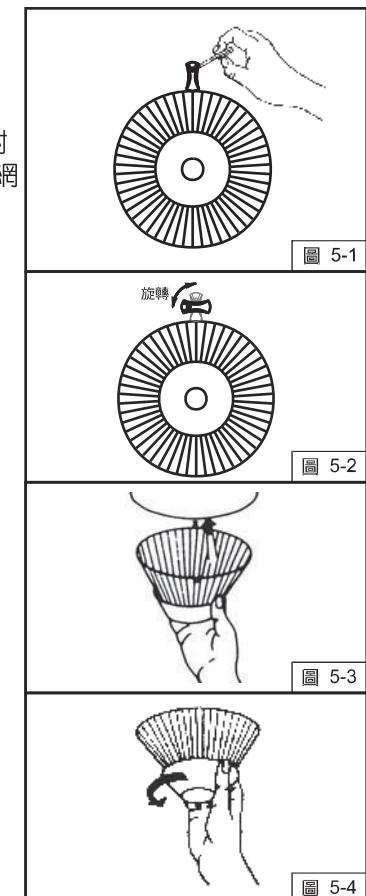

2.集油盤之裝拆 :

拆卸時只須將手撐住集油盤下端，向左轉動數回，集油盤就脫離。裝回時只將集油盤上之螺帽，對準立體外濾油框之螺絲，向右轉動至緊為止即可。(圖5-4)

3.本機可當排風機使用：

本機僅可排除廚房的油煙氣，平時亦可作排風機使用，調節並維持室內清新的空氣。

使用注意事項與保養



- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 為防止因為不當操作使產品受到損害或您自己、其他使用者受傷，在開始使用除油煙機之前，請留意下述列舉的安全事項。
 1. 嚴禁馬達風扇"高、低"鍵同時按壓兩鍵以上使其作動，以防變壓器損壞，影響正常運轉。
 2. 當拆洗立體濾油網時，請勿開機使用。
 3. 當與烹飪器具一起使用時，可觸及部件可能變熱。
 4. 除清洗油網外，非專業人員嚴禁本機內部拆卸。(含第八項異常狀況處理)
 5. 嚴禁鍋中燃火(當烹調燒酒雞之類食物，嚴禁鍋中燃火，以免燒壞機體)。
 6. 機體嚴禁用水直接沖洗或浸泡在水裡，以免產生漏電或損壞馬達。
 7. 集油盤(或集油杯)嚴禁使用強酸或強鹼之清潔劑浸泡清洗；建議使用洗衣粉、肥皂粉、洗碗精、沙拉脫清洗。
 8. 當排油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時，室內應有良好的通風。
 9. 若未依說明書執行清潔可能引起火災之危險。
 10. 不可在排油煙機下方直接燃燒。
 11. 排出的氣體不得藉由瓦斯或其他燃料之排氣通道釋出。
 12. 需適當調整以使廢氣完全排出。

使用注意事項與保養

保養重於維修：

為發揮本機最佳性能，延長其使用壽命，應經常注意保養。
※保養維修時應將插頭拔掉！

A. 常保機體外部潔淨：

使用後請用乾布或沾有中性清潔劑之抹布，擦拭機體外殼與中架板，經常保持乾淨以維護其美觀及衛生。

B. 清除積存之污油：

當集油盤(或集油杯)內所盛之油汙已達八分滿，須隨時將油汙倒掉，以免有溢出的可能。(集油盤、集油杯如何拆裝請參閱使用方法中敘述。)

C. 立體濾油網之清洗：

1. 立體濾油網使用過久後，會因油膜之附著而影響美觀，因此應視實際情況，最好每半個月清洗一次，請勿超過一個月，以免不易清洗潔淨。
2. 清洗時將立體濾油網浸泡於中性洗潔劑中，清洗後再組合，立體濾油網可分成立體內濾油網及立體外濾油框，換網時只需更換內網。
3. 立體濾油網之拆裝請參閱“使用方法”。

異常狀況之處理

1. 使用中發現異常狀況時，請將開關電源切掉，並就近洽請櫻花牌分公司服務站或經銷商至府上維修。
2. 處理異常狀況時請將開關電源切掉。

狀況	原因及處置方法	使用工具
電源線損壞	若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。 ※請就近洽櫻花分公司服務站或經銷商至府上維修。	十字起子 尖嘴鉗
燈亮馬達不轉	A.拆下立體濾油網，用手轉動風葉，如轉不動查看風葉是否卡住。若是，請更換整組馬達風機組。 B.如風葉用手輕動皆能運轉自如，則是電容器的問題： 1.先看起動線(黃色電線)是否脫離電容器(參考配線圖)。 2.起動線沒脫落，就是電容器已損壞，必須換電容器。 C.如按下馬達按鈕，馬達稍運轉即停止，而於馬達處可聞到一股燒焦的臭味，則為馬達燒毀，必須更換整組馬達風機組。	1/4"扳手 十字起子
中架板外緣漏油	A.拆下立體濾油網，查看兩入風口流道與風胃是否密接妥當。 B.查看風管座與風胃之結合處是否漏油；如是，即用油漆或強力膠予以補填。	十字起子
機體震動	A.查看馬達是否鎖緊。 B.如馬達已鎖緊，則是風葉受損，不平穩轉動時會產生震動，應更換風葉。	1/4"扳手 十字起子
吸力不強	A.除油煙機與爐面的距離太高。 B.除油煙機周圍環境門窗通風多，對流太大。 C.除油煙機裝置在窗戶處所導致，最好在除油煙機後部下方放一塊三夾板，與除油煙機後部對齊，遮其窗戶之凹處。 D.參考按裝原則及按裝注意事項進行按裝。	
機體裝設歪斜	A.如係左右歪斜則由吊鐵調整左右高度。 B.如係向前傾斜，則由木螺釘再行鎖入牆壁，(釘身大約0.5~1公分於壁外)，或查看吊鐵固定於機體的螺絲是否鬆落。	十字起子

永久免費油網送到家

油網永久免費送到家說明

凡購買櫻花除油煙機，即可享有『永久免費油網送到家』專業售後服務

- 第一年，請於按裝後立即將回函卡資料填妥寄回或透過免費服務電話(0800-021818)或至櫻花網站(www.sakura.com.tw)登錄回函卡資料，本公司將會儘速寄送油網至您府上，以維護您日後使用上之便利。
- 第二~四年，公司將固定每年於消費者資料登錄之次月份，寄送出一年份6只油網。
- 第五年起，公司每年將寄送確認函至您府上，若貴府仍需要櫻花油網寄送服務，請將確認函資料填妥寄回或透過免費服務電話(0800-021818)或至櫻花網(www.sakura.com.tw)登錄，公司將持續寄送油網至您府上。

保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享
櫻花服務人員Sakura Care免付費到府檢修；但購
買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維
修者，不在免費維修範圍內。
- 保證逾期如有故障或交換零件，酌收工本費。保證
期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因
素等，致使零件損壞，零件酌收材料費。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商章，並填
寫購買(安裝)日期，妥善保管。
- 建議您上網<http://www.sakura.com.tw>或撥打
0800-021818服務專線註冊成為會員並登錄產品序
號，以保障您的權益。

用戶姓名/

地 址/

品 名/

製造號碼/

安裝日期/

經 銷 處/



台灣櫻花股份有限公司

台中市大雅區42854雅潭路四段436號

服務專線 0800-021818

www.sakura.com.tw

本產品遵守台灣限用物質(RoHS)法令規章，揭露路徑：官網\認識櫻花\RoHS環境保護(選擇XX型號)



全省服務電話

台北：(02)26942345	新竹：(03)5315112	台南：(06)3554563	宜蘭：(03)9518411	澎湖：(06)9219133
基隆：(02)25658568	中彰投：(04)25658568	高雄：(07)7862555	花蓮：(03)8522346	金門：(082)332040
桃園：(03)3522190	嘉義：(05)2373826	屏東：(08)7374777	台東：(089)321547	